# HP PSC 1600 All-in-One series Kasutusjuhend







# Sari HP PSC 1600 All-in-One series

© Autoriõigus 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Paljundamine, adapteerimine ja tõlkimine ilma eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseseadustega lubatud määral.



Adobe'i ja Acrobati logo on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ja Windows 2000® on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärgid.

Intel® ja Pentium® on Intel Corporationi registreeritud kaubamärgid.

SD™ Card on SD Card Associationi kaubamärk.

Energy Star® ja Energy Stari logo® on Ameerika Ühendriikides Keskkonnakaitseameti (EPA) USA-s registreeritud tootemärgid.

Väljaande number: Q5584-90274 Esmatrükk: november 2004

#### Märkus

Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud otsestes garantiiavaldustes, mis nende toodete ja teenustega kaasnevad. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei saa pidada täiendavaks garantiiks. HP ei vastuta selles dokumendis sisalduvate tehniliste või toimetuslike vigade ega väljajätete eest.

Hewlett-Packard Company ei vastuta ettenägematute ega järelduslike kahjude eest, mis on käesoleva dokumendi ja selles kirjeldatava materjali kasutamise või tööga seotud või neist põhjustatud.

**Märkus.** Normatiivteabe leiate peatükist Tehniline teave.



Paljudes piirkondades pole järgmiste esemete paljundamine seadusega lubatud. Kahtluse korral küsige nõu mõnelt juristilt.

- Riiklikud dokumendid:
  - passid
  - immigratsioonidokumendid
  - ajateenistusdokumendid
  - isikutuvastusmärgid, kaardid või -tähised
- riiklikud margid ja tšekid: postmargid toidutšekid
- riigiettevõtetele välja kirjutatud tšekid või vekslid
- paberraha, reisitšekid või maksekorraldused
- hoiusetunnistused
- autoriõigusega kaitstud teosed

#### **Ohutusteave**



Ettevaatust! Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögiga kaasnevat vigastusohtu.



Ettevaatust! Elektrilöögi oht.

- Lugege ja tehke endale selgeks kõik häälestusjuhendi juhised.
- Kasutage seadme vooluvõrku ühendamisel ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, küsige kvalifitseeritud elektriku käest.
- Järgige kõiki seadmel olevaid hoiatusi ja juhiseid.
- 4. Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kätega.
- Paigaldage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.
- Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks toitejuhtme peale astuda või selle taha komistada ning kus toitejuhe ei saaks kahjustada.
- Kui seade ei tööta õigesti, vaadake elektroonilist tõrkeotsinguspikrit.
- Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja ise parandada ega

hooldada. Pöörduge kvalifitseeritud

teeninduspersonali poole.

0. Kasutage seadet hea ventilatsiooniga kohas.



Ettevaatust! Voolukatkestuse puhul ei saa seda seadet kasutada.

# **Sisukord**

1	HP All-in-One ülevaade	5
	Kombainseadme HP All-in-One lühiülevaade	5
	Juhtpaneeli ülevaade	6
	Menüüde ülevaade	7
	Kombainseadme HP All-in-One lisafunktsioonide kasutamine rakenduse	
	HP Image Zone abil	9
2	Kust saada lisateavet	
3	Ühendusteave	
	Toetatavad ühendustüübid	
	Ühenduse loomine USB-kaabli abil	
	Windowsi printeri ühiskasutusfunktsioon	
	Printeri ühiskasutusfunktsiooni kasutamine (Macintoshi OS X)	
	Prindiserveri HP JetDirect 175x häälestamine	21
	Veebiskannimisfunktsioon	
4	Originaalide kohaleasetamine ja paberi salvepanek	
	Originaali kohaleasetamine	
	Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine	
	Paberi salvepanek	
	Paberiummistuste vältimine	
5	Töötamine fotodega	33
	Fotode edastamine	
	Fotode redigeerimine	34
	Fotode jagamine	35
	Fotode printimine	36
6	Mälukaardi või PictBridge-kaamera kasutamine	39
	Mälukaardipesad ja kaameraport	
	Fotode edastamine oma arvutisse	
	Fotode printimine proovilehelt	
	Fotoprindivalikute seadmine	
	Fotode printimine otse mälukaardilt	
	Fotode printimine PictBridge'iga ühilduvast digitaalkaamerast	
	Parajasti kuvatava foto printimine	
	DPOF-faili printimine	
7	Paljundusfunktsioonide kasutamine	
	Paberiformaadi seadmine paljundamisel	
	Paljunduspaberi tüübi seadmine	
	Paljundamise kiirendamine või kvaliteedi parandamine	
	Ühest originaalist mitme eksemplari paljundamine	
	Kaheleheküljelise mustvalge dokumendi paljundamine	
	10x15 cm (4x6 tolli) ääristeta foto paljundamine	
	10x15 cm (4x6 tolli) foto paljundamine täisformaadis lehele	56
	Foto mitme eksemplari paljundamine ühele lehele	
	Originaali formaadi vähendamine kohandatud sätete abil	58
	Originaali suuruse muutmine mahutamiseks Letter- või A4-formaadis	
	paberile	59

	Luitunud originaali paljundamine	
	Korduvalt faksitud dokumendi paljundamine	.60
	Koopia heledate alade kvaliteedi parandamine	
	Plakati tegemine	
	Triigitava siirdepildi valmistamine	.62
	Paljundamise vaikesätete muutmine	
	Paljundamise peatamine	.63
8	Skannimisfunktsioonide kasutamine	
	Rakendusse skannimine	
	Skannitud pildi saatmine mälukaardile	
	Skannimise peatamine	
9	Arvutist printimine	
	Printimine tarkvararakendusest	
	Prindisätete muutmine	
	Prinditöö peatamine	
10	Tarkvara HP Instant Share kasutamine	
	Ülevaade	
	Alustamine	
	Piltide saatmine seadmega HP All-in-One	
	Piltide saatmine arvutist	
11	Kulumaterjalide tellimine	
"	Paberi, kile ja muude prindikandjate tellimine	.01
	Prindikassettide tellimine	.01
40	Muude tarvikute tellimine	
12	Kombainseadme HP All-in-One hooldamine	
	Kombainseadme HP All-in-One puhastamine	
	Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule.	
	Käivitustesti aruande printimine	
	Töö prindikassettidega	
	Seadme häälestuse muutmine	
13	Tõrkeotsinguteave	
	Enne HP tugikeskusesse helistamist	
	Seletusfaili vaatamine	
	Installi tõrkeotsing	
	Töö tõrkeotsing	
	Seadme uuendamine	
14	HP tugiteenused	
	Tootetoe ja muu teabe saamine Internetist	117
	Garantiitugi	117
	HP klienditugi1	118
	Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine	118
	Helistamine Põhja-Ameerikas garantiiajal	118
	Helistamine mujal maailmas	
	Call in Australia under warranty and post-warranty	
	Call HP Korea customer support	
	Call HP Japan support1	
	Kombainseadme HP All-in-One ettevalmistamine transpordiks	
15	Hewlett-Packardi OSALINE GARANTII	
. •	Piiratud garantii kestus	
	Piiratud garantii ulatus	
	- III ataa garariti aiataa	

#### Sisukord

	Garantii ulatus	126
	Vastutuse ulatus	126
	Kohalik seadusandlus	126
	Teave piiratud garantii kohta EL riikides/regioonides	126
16	·	
	Süsteeminõuded	129
	Paberispetsifikatsioonid	
	Prindispetsifikatsioonid	
	Paljundamisspetsifikatsioonid	
	Mälukaartide spetsifikatsioonid	
	Skannimisspetsifikatsioonid	
	Füüsilised spetsifikatsioonid	
	Toitespetsifikatsioonid	
	Keskkonnaalased spetsifikatsioonid	
	Täiendavad spetsifikatsioonid	
	Toodete keskkonnahoolde programm	
	Normatiivteave	
	Declaration of conformity (European Economic Area)	_
	Declaration of conformity	
Täł	nestikuline register	

# 1 HP All-in-One ülevaade


Mitut kombainseadme HP All-in-One funktsiooni saab kasutada otse, ilma arvutit sisse lülitamata. Selliseid toiminguid nagu paljundamine või mälukaardilt fotode printimine täidab kombainseade HP All-in-One kiirelt ja lihtsalt.

Selles peatükis tutvustatakse kombainseadme HP All-in-One riistvara ja juhtpaneeli funktsioone ning juurdepääsu programmile **HP Image Zone**.



**Nõuanne** Kui kasutate oma arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone**, saate kombainseadme HP All-in-One abil rohkem ära teha. Tarkvara pakub täiustatud paljundus-, skannimis- ja fototöötlusfunktsioone. Lisateabe saamiseks vt ekraanil kuvatavat spikrit **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker) ja Kombainseadme HP All-in-One lisafunktsioonide kasutamine rakenduse HP Image Zone abil.


### Kombainseadme HP All-in-One lühiülevaade

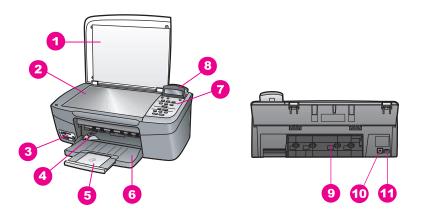

Nr	Kirjeldus
1	Kaas
2	Klaas
3	Mälukaardipesad ja kaameraliides
4	Paberilaiuse juhik
5	Söötesalve pikendi
6	Söötesalv
7	Juhtpaneel
8	Juhtpaneeli näidik

(jätkub)	
Nr	Kirjeldus
9	Tagumine puhastusluuk
10	Tagumine USB-port
11	Toitejuhtme ühenduspesa

# Juhtpaneeli ülevaade

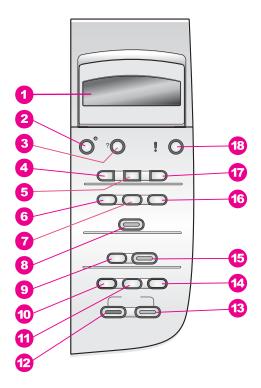

Nr	Nimi ja kirjeldus
1	Juhtpaneeli näidik. menüüde, fotode failinimede ja teadete kuvamiseks. Juhtpaneeli näidikut saab nähtavuse parandamiseks üles tõsta ja teatud nurga alla seada.
2	Toitelüliti. Kombainseadme HP All-in-One sisse- või väljalülitamiseks. HP All-in-One tarbib vähesel määral voolu ka väljalülitatuna. Toitevoolu täielikuks väljalülitamiseks kombainseadmest HP All-in-One lülitage seade välja ja lahutage toitejuhe vooluvõrgust.
3	Seadistusnupp. Juurdepääsuks menüüsüsteemile aruannete, hoolduse ja spikri jaoks.

(jätkub)	
Nr	Nimi ja kirjeldus
4	Vasaknool. Väärtuste vähendamiseks või juhtpaneeli näidikul failinimede kuvamisel tagasi liikumiseks.
5	OK. Juhtpaneeli näidikul kuvatava menüü, sätte või väärtuse valimiseks.
6	Foto menüü. Prinditavate fotode valimiseks, fotode kopeerimiseks, pildi suuruse muutmiseks, paberi formaadi ja tüübi muutmiseks, paigutuse muutmiseks või fotode töötlemiseks.
7	Vali fotod. Mälukaardilt prinditavate fotode valimine.
8	FOTODE PRINTIMINE. Valitud fotode printimine mälukaardilt.
9	Skanni Skannimise sihtkoha valimiseks.
10	Kopeerimise menüü. Paljundusvalikute (nt eksemplaride arv, paberi formaat ja paberi tüüp) tegemiseks.
11	Vähendamine/suurendamine. Originaali vähendamine või suurendamine vastavalt söötesalves oleva paberi formaadile.
12	ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge. Mustvalge paljunduse käivitamiseks.
13	ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline. Värvipaljunduse käivitamiseks.
14	Koopiate arv. Soovitud eksemplaride arvu määramine.
15	Alusta skannimist. Skannimise käivitamiseks ja tulemuse saatmiseks nupu Skanni abil valitud sihtkohta.
16	Proovileht. Proovilehe printimiseks, kui mälukaardipessa on sisestatud mälukaart. Proovilehele prinditakse kõigi mälukaardil olevate fotode pisipildid. Proovilehel saate fotosid valida ja seejärel valitud fotode printimiseks proovilehe skannida.

### Menüüde ülevaade

17

18

Järgnevad tabelid annavad kiire ülevaate põhimenüüdest, mis kuvatakse kombainseadme HP All-in-One juhtpaneeli näidikul.

Paremnool. Väärtuste suurendamiseks või juhtpaneeli näidikul failinimede

Tühista. Töö peatamiseks, menüüst väljumiseks või sätetest väljumiseks.

#### Kopeerimise menüü

Copy Paper Size (Koopiapaberi formaat)

kuvamisel edasi liikumiseks.

Paper Type (Paberi tüüp)

#### Kopeerimise menüü (jätkub)

Copy Quality

(Paljunduskvaliteet)

Lighter/Darker (Heledam/tumedam)

Enhancements (Täiustused)

Color Intensity (Värvide intensiivsus)

Set New Defaults (Sea uued vaikesätted)

#### Scan To Menu (Skannimismenüü)

HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe PhotoShop

**HP Instant Share** 

Menüüs Scan To (Skanni...) on loetletud skannimissihtkohad, sealhulgas teie arvutisse installitud rakendused. Seetõttu võib teie menüüs Scan To (Skanni...) leiduda skeemiga võrreldes teistsuguseid skannimissihtkohti.

#### Photo Menu (Foto menüü)

Select Photos (Vali fotod)

Number of Copies (Koopiate arv)

Image Size (Pildi formaat)

Paper Size (Paberi formaat)

Paper Type (Paberi tüüp)

Layout Style (Paigutus)

Smart Focus (Nutikas teravustamine)

Digital Flash (Digitaalvälk)

Set New Defaults (Sea uued vaikesätted)

#### Proof Sheet Menu (Proovilehemenüü)

Print (Printer)

Scan (Skanner)

#### Setup Menu (Häälestusmenüü)

- 1. Help Menu (Spikrimenüü)
- 2. Print Report (Prindi aruanne)
- 3. Tools (Tööriistad)
- 4. Preferences (Eelistused)

Kiireks juurdepääsuks põhilistele spikriteemadele valige menüüs Setup Menu (Häälestusmenüü) käsk Help (Spikker). Suurem osa teabest kuvatakse kombainseadmega ühendatud arvuti kuvaril.

# Kombainseadme HP All-in-One lisafunktsioonide kasutamine rakenduse HP Image Zone abil

Tarkvara **HP Image Zone** installitakse teie arvutisse kombainseadme HP All-in-One häälestamisel. Lisateavet leiate seadmega kaasas olevast installijuhendist.

Juurdepääs programmile HP Image Zone erineb opsüsteemide lõikes.

- Kui kasutate oma PC-tüüpi arvutis opsüsteemi Windows, on programmi HP Image Zone sisendpunktiks HP Director.
- Kui kasutate aga Macintoshi ja OS 10.1.5 või uuemat versiooni, on programmi HP Image Zone sisendpunktiks aken HP Image Zone.
- Kui kasutate Macintoshi ja OS 9.2.6 või vanemat versiooni, on programmi HP Image Zone sisendpunktiks aken HP Director.

Sisendpunkt on programmi HP Image Zone tarkvara ja teenuste kasutamise lähtekoht.

Programmi **HP Image Zone** abil saate kiirelt ja hõlpsalt laiendada oma kombainseadme HP All-in-One funktsioonide valikut. Sellistest tekstiboksidest leiate tervest juhendist teemakohaseid näpunäiteid ja kasulikku teavet, millest võib teil oma projektide juures abi olla.

### Juurdepääs tarkvarale HP Image Zone (Windows)

Avage aken **HP Director** kas töölauaikooni, süsteemisalve ikooni või menüü **Start** abil. Programmi **HP Image Zone** funktsioonid kuvatakse aknas **HP Director**.

#### Akna HP Director avamine

- 1. Tehke ühte järgmistest:
  - Topeltklõpsake Windowsi töölaual ikooni HP Director.
  - Topeltklõpsake Windowsi tegumiriba parempoolses otsas asuvas süsteemisalves ikooni Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
  - Klőpsake tegumiribal nuppu Start, valige käsk Programs (Programmid) või All Programs (Kõik programmid) ja seejärel käsk HP ning seejärel klőpsake valikut Director.
- Installitud seadmete loendi kuvamiseks klõpsake välja Select Device (Seadme valimine).

3. Valige variant HP All-in-One.



**Märkus** Alltoodud joonisel **HP Director** olevad ikoonid ei pruugi teie arvutis olla samasugused. **HP Director** on kohandatud kuvama valitud seadmega seostuvaid ikoone. Kui valitud seadmel mõni teatud funktsioon puudub, siis selle funktsiooni ikooni ei kuvata aknas **HP Director**.



**Nõuanne** Kui **HP Director** teie arvutis ei sisalda ühtegi ikooni, võib põhjuseks olla tõrge tarkvara installimisel. Probleemi lahendamiseks desinstallige tarkvara mõnel peatükis Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine toodud meetodil.

Nupp	Nimi ja otstarve
	<b>Scan Picture</b> (Skanni pilt). Foto, pildi või joonistuse skannimiseks ja selle kuvamiseks programmis <b>HP Image Zone</b> .
T	<b>Scan Document</b> (Skanni dokument). Teksti või nii teksti kui ka pilte sisaldava dokumendi skannimiseks ja kuvamiseks teie valitud programmis.
	<b>Make Copies</b> (Paljunda). Kuvab valitud seadme dialoogiboksi Copy (Paljundamine), kust saate käivitada oma pildi või dokumendi koopia printimise. Saate valida paljunduskvaliteedi, eksemplaride arvu, värvi ja formaadi.
	<ul> <li>HP Image Zone. Kuvab akna HP Image Zone, kus saate teha järgmist:</li> <li>kuvada ja redigeerida pilte;</li> <li>printida mitmes formaadis fotosid;</li> <li>koostada ja printida fotoalbumi, postkaardi või lendlehe;</li> <li>koostada multimeediumide CD;</li> <li>jagada teistega pilte kas e-posti või veebisaidi kaudu.</li> </ul>
	<b>Transfer Images</b> (Edasta pildid). Kuvab HP piltide edastamise tarkvara HP Image Transfer, mille abil saate kanda pildid kombainseadmest HP All-in-One oma arvutisse ja need seal salvestada.
T	<b>Document viewer</b> (Dokumendivaatur). Dokumentide importimine, otsimine, redigeerimine, vaatamine, töötlemine, printimine ja saatmine.



**Märkus** Lisateabe saamiseks selliste lisafunktsioonide ja menüü-üksuste kohta nagu Software Update (Tarkvara värskendamine), Creative Ideas (Loomeideed) ja HP Shopping (HP toodete ostmine) vt elektroonilist spikrit **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

Saadaolevad menüü- ja loendiüksused aitavad teil ka valida kasutatavat seadet, kontrollida seadme olekut, reguleerida paljusid tarkvarasätteid ja kasutada elektroonilist spikrit. Järgmisest tabelist leiate nende üksuste kirjeldused.

Funktsioon	Otstarve
Help (Spikker)	Selle funktsiooni abil pääsete juurde spikrile <b>HP Image Zone Help</b> (HP Image Zone'i spikker), mis pakub abi nii tarkvara kasutamisel kui ka teie kombainseadmega HP All-in-One seostuvaid tõrkeotsingujuhiseid.
Select Device (Seadme valimine)	Selle funktsiooni abil saate installitud seadmete loendist valida just selle seadme, mida soovite kasutada.
Settings (Sätted)	Selle funktsiooni abil saate kuvada või muuta kombainseadme HP All-in-One paljusid sätteid (nt printimis-, skannimis- või paljundamissätted).
Status (Olek)	Selle funktsiooni abil saate kuvada oma kombainseadme HP All-in-One oleku.

#### Avage programm HP Image Zone (Macintoshi OS 10.1.5 või uuem versioon)



Märkus Operatsioonisüsteeme Macintosh OS 10.0.0–10.1.4 ei toetata.

Programmi **HP Image Zone** installimisel paigutatakse dokitavasse menüüsse ikoon **HP Image Zone**.

Programmile **HP Image Zone** juurdepääsuks on kaks võimalust:

- akna HP Image Zone kaudu;
- programmi HP Image Zone dokitava menüü kaudu

#### Akna HP Image Zone kasutamine

Aknas HP Image Zone on kaks põhielementi:

- Vahekaartide Products/Services (Tooted/Teenused) kuvamisala
  - Vahekaart **Products** (Tooted) annab teile juurdepääsu paljudele HP pildindusseadmete funktsioonidele, näiteks installitud toodete hüpikmenüüle ja valitud toote puhul saadaolevate toimingute loendile. Loend võib sisaldada selliseid toiminguid nagu piltide paljundamine, skannimine või edastamine. Toimingu klõpsamisel avatakse rakendus, mis teid selle toimingu juures abistab.
  - Vahekaart Services (Teenused) pakub juurdepääsu digitaalpildinduse rakendustele, mille abil saate pilte kuvada, redigeerida, hallata ja teistega jagada.
- Spikri Search HP Image Zone Help (Otsi HP Image Zone'i sprikrist) tekstiboks Spikri Search HP Image Zone Help (Otsi HP Image Zone'i sprikrist) tekstiboksi abil saate spikrist HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker) otsida soovitud märksõnu või fraase.

#### Akna HP Image Zone avamine

→ Klõpsake dokitava menüü ikooni HP Image Zone.

Kuvatakse aken HP Image Zone.

Aknas **HP Image Zone** kuvatakse ainult need programmi **HP Image Zone** funktsioonid, mis on valitud seadme puhul asjakohased.



**Märkus** Alltoodud tabelis olevad ikoonid ei pruugi teie arvutis olla samasugused. Aken **HP Image Zone** on kohandatud kuvama valitud seadmega seostuvaid ikoone. Kui valitud seadmel mõni teatud funktsioon puudub, siis selle funktsiooni ikooni ei kuvata aknas **HP Image Zone**.

Products (Tooted)	
lkoon	Funktsioon ja otstarve
10	<b>Unload Images</b> (Laadi pildid arvutisse). Selle funktsiooni abil saate edastada pildid mälukaardilt oma arvutisse.
	Scan Picture (Skanni pilt). Selle funktsiooni abil saate soovitud pildi skannida ja selle kuvada kaustas HP Gallery.
I	Scan to OCR (Skanni OCR-i). Selle funktsiooni abil saate teksti skannida ja selle soovitud tekstitöötlusprogrammis kuvada.  Märkus Selle funktsiooni kättesaadavus on riigiti/regiooniti erinev.
	Make Copies (Paljunda). Selle funktsiooni abil saate teha mustvalgeid või värvilisi koopiaid.

Services (Teenused)	
Ikoon	Funktsioon ja otstarve
THE THE	<b>HP Image Edit</b> . Selle funktsiooniga saate pilte töödelda (10.2 ja uuemad versioonid).
<u> </u>	Selle funktsiooniga saate pilte vaadata ja töödelda (ainult 10.1.5).
one of	<b>HP Gallery</b> . Selle funktsiooniga saate pilte vaadata (10.2 ja uuemad versioonid).
6	HP Image Print. Selle funktsiooni abil saate mitme saadaoleva malli hulgast valitud malli abil printida albumist pärinevaid pilte.
<b>4</b>	<b>HP Instant Share</b> . Selle funktsiooni abil saate avada tarkvara <b>HP Instant Share</b> klientrakenduse (ainult 10.2 ja uuemad versioonid).
	HP Email Portal. Selle funktsiooni abil saate fotosid hõlpsasti e-postiga saata.

Lisaks funktsiooniikoonidele lubavad paljud menüü- ja loendikäsud teil valida kasutatava seadme, kontrollida selle olekut, reguleerida mitmesuguseid tarkvarasätteid ning avada elektroonilise spikri. Järgmisest tabelist leiate nende üksuste kirjeldused.

Funktsioon	Otstarve
Select Device (Seadme valimine)	Selle funktsiooni abil saate installitud seadmete loendist valida just selle seadme, mida soovite kasutada.
Settings (Sätted)	Selle funktsiooni abil saate kuvada või muuta kombainseadme HP All-in-One paljusid sätteid (nt printimis-, skannimis- või paljundamissätted).
Otsing spikrist HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker)	Selle funktsiooni abil saate otsida spikrist <b>HP Image Zone Help</b> (HP Image Zone'i spikker), mis pakub abi nii tarkvara kasutamisel kui ka teie kombainseadmega HP All-in-One seostuvaid tõrkeotsingujuhiseid.

#### Programmi HP Image Zone dokitava menüü kuvamine

Programmi **HP Image Zone** dokitav menüü pakub otseteid programmi **HP Image Zone** teenustele. Dokitav menüü sisaldab automaatselt kõiki akna **HP Image Zone** vahekaardil **Services** (Teenused) kuvatud loendis saadaolevaid rakendusi. Saate ka

seada programmi **HP Image Zone** eelistusi menüüsse selliste üksuste lisamiseks nagu toimingud vahekaardi **Products** (Tooted) loendist või spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker). Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

#### Programmi HP Image Zone dokitava menüü avamine

→ Klõpsake programmi **HP Image Zone** dokkimisikooni ja hoidke hiirenuppu all.

#### Programmi HP Image Zone avamine (Macintoshi OS 9.2.6 või vanem versioon)

**HP Director** on programmi **HP Image Zone** pääsupunkt. Sõltuvalt oma seadme HP All-in-One võimalustest saate akna **HP Director** kaudu käivitada selliseid seadmefunktsioone nagu piltide skannimine, paljundamine või digikaamerast või mälukaardilt arvutisse laadimine. Akna **HP Director** kaudu saate ka avada kausta **HP Gallery** ning oma arvutis olevaid pilte vaadata, muuta ja hallata.

#### Akna HP Director avamine

- 1. Programmile HP Image Zone juurdepääsuks on kaks võimalust:
  - Topeltklõpsake töölaual ikooni HP Director.
  - Topeltklõpsake rakenduse HP Director nime kaustas Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Rakendused: Hewlett-Packard: HP foto- ja pildindustarkvara).



**Märkus** Kui installite erinevat tüüpi HP seadmeid (nt kombainseadme HP All-in-One, kaamera ja HP skanneri), kuvatakse töölaual iga tüüpi seadme jaoks eraldi ikoon **HP Director**. Kui aga installite kaks sama tüüpi seadet (näiteks kasutate sülearvutiga töötamisel kahte seadet HP All-in-One, kuid ühte tööl ja teist kodus) kuvatakse töölaual ainult üks ikoon **HP Director**.

Kuvatakse aken HP Director.

Aknas **HP Director** kuvatakse ainult valitud tootega seostuvad toimingunupud.



Märkus Alltoodud tabelis olevad ikoonid ei pruugi teie arvutis olla samasugused. Menüü **HP Director** on kohandatud kuvama valitud seadmega seonduvaid ikoone. Kui valitud seadmel mõni teatud funktsioon puudub, siis selle funktsiooni ikooni ei kuvata.

Seadme toimingud			
lkoon	Otstarve		
10	Unload Images (Laadi pildid arvutisse). Selle funktsiooni abil saate edastada pildid mälukaardilt oma arvutisse.		
	Scan Picture (Skanni pilt). Selle funktsiooni abil saate soovitud pildi skannida ja selle kuvada kaustas HP Gallery.		

#### (jätkub)

Seac	lme 1	toi	m	nc	ıud

lkoon	Otstarve	
	Scan Document (Skanni dokument). Selle funktsiooni abil saate teksti skannida ja selle soovitud tekstitöötlusprogrammis kuvada.  Märkus Selle funktsiooni kättesaadavus on riigiti/regiooniti erinev.	
	<b>Make Copies</b> (Paljunda). Selle funktsiooni abil saate teha mustvalgeid või värvilisi koopiaid.	

#### Haldamine ja jagamine

lkoon	Otstarve
E.	<b>HP Gallery</b> . Selle funktsiooni abil saate kuvada piltide vaatamiseks ja töötlemiseks kasutatava kausta <b>HP Gallery</b> .

Lisaks funktsioonile **HP Gallery** saate kasutada erinevaid ikoonideta menüü-üksusi, mis aitavad teid muude arvutis asuvate rakenduste valimisel, seadme HP All-in-One funktsioonide sätete muutmisel ja elektroonilise spikri kasutamisel. Järgmisest tabelist leiate nende üksuste kirjeldused.

#### Haldamine ja jagamine

Funktsioon	Otstarve
More Applications (Veel rakendusi)	Selle funktsiooni abil saate valida muid oma arvutisse installitud rakendusi.
HP on the Web (HP võrgus)	Selle funktsiooni abil saate valida soovitud HP veebisaidi.
HP Help (Spikker)	Selle funktsiooni abil saate valida, mis liiki abi soovite oma seadme HP All-in-One puhul kasutada.
Settings (Sätted)	Selle funktsiooni abil saate kuvada või muuta kombainseadme HP All-in-One paljusid sätteid (nt printimis-, skannimis- või paljundamissätted).

# 2 Kust saada lisateavet

Kombainseadme HP All-in-One seadistamise ja kasutamise kohta leiate lisateavet üsna mitmest allikast (nii trükistest kui ka elektroonilistest juhenditest).



#### Installijuhend

Installijuhendist leiate juhised oma kombainseadme HP All-in-One seadistamise ja tarkvara installimise kohta. Veenduge, et täidaksite juhised õiges järjestuses.

Kui teil tekib häälestamise ajal probleeme, lugege tõrkeotsingu lõiku häälestusjuhendi viimases peatükis (Tõrkeotsinguteave) või külastage veebisaiti www.hp.com/support.



#### Kasutusjuhend

Kasutusjuhend sisaldab teavet kombainseadme HP All-in-One kasutamise kohta, hõlmates nii tõrkeotsingu näpunäiteid kui ka põhitoimingute üksikasjalikke juhiseid.



#### **HP Image Zone Tour**

**HP Image Zone** Tour on lõbus interaktiivne lühiülevaade teie kombainseadmega HP All-in-One kaasas olevast tarkvarast. Saate teada, kuidas programmi **HP Image Zone** abil oma fotosid töödelda, korraldada ja printida.



#### **HP Director**

**HP Director** pakub hõlpsat juurdepääsu teie HP seadme tarkvararakendustele, vaikesätetele, olekuteabele ja elektroonilisele spikrile. Rakenduse **HP Director** käivitamiseks topeltklõpsake oma töölaual ikooni **HP Director**.



HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker)

Spikker **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker) hõlmab üksikasjalikku teavet teie seadme HP All-in-One jaoks mõeldud tarkvara kasutamise kohta.

- Spikriteema Get step-by-step instructions
  (Üksikasjalikud juhised) sisaldab teavet
  tarkvararakenduse HP Image Zone kasutamise kohta
  HP seadmetega.
- Spikriteema Explore what you can do (Pakutavad võimalused) annab lisateavet praktiliste ja

(jätkub)	
	<ul> <li>loominguliste tegevuste kohta, mis on võimalikud tänu rakendusele HP Image Zone ja teie HP seadmetele.</li> <li>Täiendava abi või HP tarkvaravärskendusi puudutava teabe saamiseks lugege spikriteemat Troubleshooting and support (Tõrkeotsing ja tugi).</li> </ul>
	Seadmesisene elektrooniline spikker
0'0 10 GDD	Saadaval on teie seadme sisene elektrooniline spikker, mis sisaldab teatud teemade kohta lisateavet. Elektroonilise spikri saate avada juhtpaneeli kaudu.
	<ol> <li>Vajutage juhtpaneelil nuppu Häälestamine.     Juhtpaneeli näidikul kuvatakse spikrimenüü (Help).</li> <li>Vajutage nuppu OK.</li> <li>Saadaolevate spikrivalikute sirvimiseks vajutage nuppu ◀ või ▶.</li> <li>Valitud teema kuvamiseks arvutiekraanil vajutage nuppu OK.</li> </ol>
	Seletusfail (Readme)
	Seletusfail sisaldab värskeimat teavet, mida te muudest väljaannetest ei pruugi leida.
	Seletusfailile juurdepääsuks peate vastava tarkvara installima.
www.hp.com/support	Kui teil on olemas Interneti-ühendus, saate abi ja tuge HP veebisaidilt. See veebisait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.

# 3 Ühendusteave

Teie kombainseadmel HP All-in-One on USB-port, kuhu ühendatava USB-kaabli abil saate kombainseadme otse arvutiga ühendada. Kombainseadmel on ka võrgundusfunktsioon, mida saate kasutada välise prindiserveri (HP JetDirect 175x) abil. Prindiserveri HP JetDirect saate osta oma kombainseadme HP All-in-One lisatarvikuna ning selle abil saate lihtsalt ja odavalt oma kombainseadme olemasoleva Ethernet-võrgu kaudu ühiskasutusse anda.

### Toetatavad ühendustüübid

Kirjeldus	Parima jõudluse tagamiseks soovitatav ühendatud arvutite arv	Toetatavad tarkvarafunktsioonid	Installijuhised
USB-ühendus	Üks arvuti, mis on seadmega HP All-in-One ühendatud USB- kaabliga. USB-port asub kombainseadme tagaküljel.	Kõiki funktsioone toetatakse.	Üksikasjalike juhiste saamiseks järgige installijuhendit.
Windowsi printeri ühiskasutus	Viis. Hostarvuti peab olema alati sisse lülitatud, muidu ei saa teised arvutid seadmega HP All-in-One printida.	Toetatakse kõiki hostarvutis olevaid funktsioone. Muudest arvutitest toetatakse ainult printimisfunktsiooni.	Installijuhiseid vt Windowsi printeri ühiskasutusfunktsioon
Printeri ühiskasutus (Macintosh)	Viis. Hostarvuti peab olema alati sisse lülitatud, muidu ei saa teised arvutid seadmega HP All-in-One printida.	Toetatakse kõiki hostarvutis olevaid funktsioone. Muudest arvutitest toetatakse ainult printimisfunktsiooni.	Installijuhiseid vt Printeri ühiskasutusfunktsioon i kasutamine (Macintoshi OS X).
Võrguühendus HP JetDirect 175x (J6035C) kaudu Toote HP JetDirect kättesaadavus on riigiti/regiooniti erinev.	Viis võrku ühendatud arvutit.	Toetatakse ainult printimis- ja veebiskannimisfunktsi oone (Webscan). Lisateavet Webscani	Installijuhiseid vt Prindiserveri HP JetDirect 175x häälestamine.

Kirjeldus	Parima jõudluse tagamiseks soovitatav ühendatud arvutite arv	Toetatavad tarkvarafunktsioonid	Installijuhised
		kohta leiate peatükist Veebiskannimisfunktsi oon.	
		Paljundamist ja printimist saab juhtida ka kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelilt.	

### Ühenduse loomine USB-kaabli abil

Üksikasjalikud juhised arvuti ühendamiseks teie kombainseadmega HP All-in-One USB-kaabli abil sisalduvad teie seadmega kaasas olevas installijuhendis.

## Windowsi printeri ühiskasutusfunktsioon

Kui teie arvuti on võrgus ja HP All-in-One on USB-kaabli abil ühendatud mõne teise samas võrgus asuva arvutiga, saate seda seadet Windowsi printeri ühiskasutusfunktsiooni abil kasutada oma printerina. Kombainseadmega HP All-in-One otse ühendatud arvuti on printeri täisfunktsionaalne hostarvuti. Teie arvuti, mida nimetatakse klientarvutiks, saab kasutada ainult printimisfunktsioone. Kõik muud funktsioonid tuleb teostada hostarvutist.

#### Windowsi printeri ühiskasutuse lubamine

→ Vaadake oma arvutiga kaasasolevat kasutusjuhendit või Windowsi elektroonilist spikrit.

# Printeri ühiskasutusfunktsiooni kasutamine (Macintoshi OS X)

Kui teie arvuti on võrgus ja HP All-in-One on USB-kaabli abil ühendatud mõne teise samas võrgus asuva arvutiga, saate seda seadet printeri ühiskasutusfunktsiooni abil kasutada oma printerina. Kombainseadmega HP All-in-One otse ühendatud arvuti on printeri täisfunktsionaalne hostarvuti. Teie arvuti, mida nimetatakse klientarvutiks,

saab kasutada ainult printimisfunktsioone. Kõik muud funktsioonid tuleb teostada hostarvutist.

#### Printeri ühiskasutuse lubamine

- Valige hostarvuti dokitavas menüüs variant System Preferences (Süsteemieelistused).
  - Kuvatakse aken **System Preferences** (Süsteemieelistused).
- Valige variant Sharing (Ühiskasutus).
- Klõpsake vahekaardi Services (Teenused) nuppu Printer Sharing (Printeri ühiskasutus).

#### Prindiserveri HP JetDirect 175x häälestamine

Kombainseadet HP All-in-One saab ühiselt kasutada kuni viis kohtvõrku ühendatud arvutit, kui kõigi võrguarvutite prindiserveriks on server HP JetDirect 175x. Ühendage lihtsalt oma HP JetDirect kombainseadmega HP All-in-One ja ruuteri või jaoturiga ning seejärel käivitage prindiserveri HP JetDirect installi-CD. Vajalikud printeridraiverid (INF-fail) leiate oma kombainseadme HP All-in-One installi-CD-lt.



**Märkus** HP JetDirect 175x abil saate oma arvutist dokumente printida ja skannida, kasutades funktsiooni Webscan. Paljundada ja printida saate ka kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelilt juhtides.

# Seadme HP All-in-One võrku ühendamiseks prindiserveri HP JetDirect 175x abil (Windows)

- 1. Tehke ühte järgmistest:
  - Kui häälestate seadet HP All-in-One ja prindiserverit HP JetDirect 175x esmakordselt, järgige seadme HP All-in-One häälestusjuhendis toodud riistvarainstalli juhiseid.
  - Kui teie HP All-in-One on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud ja soovite nüüd seda prindiserveri HP JetDirect 175x abil võrku ühendada, siis desinstallige oma arvutist programm HP Image Zone. Lisateavet vt Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine.
- Prindiserveri kohtvõrku ühendamiseks järgige prindiserveri HP JetDirect 175x installijuhiseid.
- Ühendage HP JetDirect oma kombainseadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse USB-porti.
- Sisestage HP JetDirecti installi-CD.
   Selle CD abil saate määrata prindiserveri HP JetDirect võrguasukoha.
- 5. Prindiserveri HP JetDirect installiprogrammi käivitamiseks valige variant **Install** (Installi).
- 6. Kui seda küsitakse, sisestage komabinseadme HP All-in-One installi-CD.



**Märkus** Kui installite oma kombainseadet HP All-in-One ja prindiserverit HP JetDirect 175x esimest korda, ärge käivitage kombainseadme HP All-in-One seadistusviisardit. Installige lihtsalt vastavad draiverid alltoodud juhiste alusel.

7. Järgige oma opsüsteemile vastavaid juhiseid:

#### Windows XP või 2000

→ Liikuge sirvides CD juurkataloogi ja valige printeridraiveri fail hpoprn08.inf.

#### Windows 98 või ME

- a. Liikuge CD-I sirvides kaustani Drivers (Driverid) ja otsige üles sobiva keele alamkaust.
  - Näiteks tuleb ingliskeelsetel klientidel liikuda kataloogi \enu\drivers \win9x\_me, kus "enu" on inglise keelele vastav kataloog ja "win9x\_me" tähistab opsüsteemi Windows ME. Printeridraiveri faili nimi on hpoupdrx.inf.
- Vastava viiba kuvamisel korrake eeltoodud toiminguid iga faili puhul, kus seda nõutakse.
- Viige install lõpule, järgides arvutiekraanil kuvatavaid juhiseid.



**Märkus** Kui te hiljem soovite oma arvuti ja seadme ühendada USB-kaabli abil, eemaldage HP JetDirect kombainseadmest HP All-in-One, desinstallige HP printeridraiver oma arvutist ja järgige seadmega HP All-in-One kaasas olnud häälestusjuhendit.

# Seadme HP All-in-One võrku ühendamiseks prindiserveri HP JetDirect 175x abil (Macintosh)

- Prindiserveri kohtvõrku ühendamiseks järgige prindiserveri HP JetDirect 175x installijuhiseid.
- Ühendage HP JetDirect oma kombainseadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse USB-porti.
- 3. Tehke ühte järgmistest:
  - Kui häälestate oma kombainseadet HP All-in-One esimest korda, sisestage kindlasti kombainseadme HP All-in-One installi-CD arvuti CD-seadmesse ja käivitage seadme HP All-in-One häälestusviisard.
     Sellega installitakse teie arvutisse võrgutoetarkvara.
     Kui installiprogramm on lõpetanud, kuvatakse teie arvuti ekraanile ikoon HP All-in-One Setup Assistant (Kombainseadme HP All-in-One häälestusabiline).
  - Avage loendist Disk Drive (Kettadraiv) kombainseadme HP All-in-One häälestusabiline HP All-in-One Setup Assistant järgmisest asukohast: Applications (Rakendused):Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
    - **HP All-in-One Setup Assistant** (Kombainseadme HP All-in-One häälestusabiline) kuvatakse teie arvuti ekraanil.
- 4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage nõutav teave.



Märkus Klõpsake ühenduse aknas kindlasti varianti TCP/IP Network (TCP/IP võrk).

### Veebiskannimisfunktsioon

Veebiskannimisfunktsioon Webscan võimaldab teil prindiserveri HP JetDirect 175x kaudu skannida kõigest veebibrauseri abil. Selle abil saate ka skannida oma kombainseadmest HP All-in-One ilma, et seadme tarkvara peaks olema teie arvutisse

installitud. Sisestage HP JetDirecti IP-aadress veebibrauserisse. Kohe pääsetegi HP JetDirecti integreeritud veebiserverisse ja veebiskannimisfunktsiooni.

Veebiskannimisfunktsiooni kasutajaliides on loodud kasutamiseks ainult koos HP JetDirectiga ega toeta skannimissihtkohti, erinevalt programmi **HP Image Zone** skannimistarkvarast. Veebiskannimise e-posti funktsionaalsus on piiratud, seetõttu on soovitatav kasutada skannimistarkvara **HP Image Zone**, kui te pole ühendatud HP JetDirecti abil.

#### Veebiskannimise kasutamine

- Vajutage hetkeks HP JetDirect 175x-i tagaküljel asuvat testimisnuppu ja laske see siis lahti.
  - HP All-in-One prindib HP JetDirecti võrgukonfiguratsiooni lehe.
- 2. Sisestage HP JetDirecti IP-aadress (see on kirjas võrgukonfiguratsiooni lehel) oma arvuti veebibrauserisse.
  - HP JetDirecti veebiserver avaneb brauseriaknas.
- 3. Valige **Scan** (Skanni).
- 4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

# 4 Originaalide kohaleasetamine ja paberi salvepanek

Sellest peatükist leiate juhiseid selle kohta, kuidas originaaldokumendid paljundamiseks, skannimiseks või faksimiseks seadme klaasile asetada, kuidas valida töö jaoks sobivaim paberitüüp, kuidas paberit söötesalve panna ja kuidas vältida paberiummistusi.

### Originaali kohaleasetamine

Saate paljundada või skannida kuni Letter- või A4-formaadis originaale, asetades need klaasile nagu siin kirjeldatud. Samuti järgige neid juhiseid proovilehe klaasile asetamisel fotode printimiseks.



Märkus Mõni erifunktsioon ei tööta õigesti, kui klaas ja kaane alus ei ole puhtad. Lisateavet vt Kombainseadme HP All-in-One puhastamine.


#### Originaali asetamine klaasile

 Tõstke kaas üles ja asetage originaal klaasile ette paremasse nurka, kujutis allpool.

Proovilehe kohaleasetamisel veenduge, et proovilehe ülemine serv oleks joondatud vastu klaasi paremat serva.



**Nõuanne** Originaali kohaleasetamisel aitavad teid klaasi ees- ja paremservas asuvad juhikud.

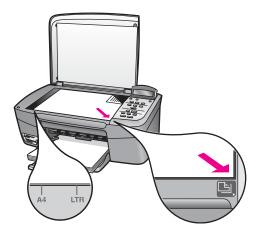


#### 2. Sulgege kaas.



**N**ŏuanne Suuremõõtmeliste originaalide paljundamiseks või skannimiseks võite kombainseadme HP All-in-One kaane täielikult eemaldada. Kaane eemaldamiseks tõstke kaas avatud asendisse,

haarake kaane külgedest ja tõmmake kaant ülespoole. HP All-in-One töötab tavapärasel moel ka siis, kui kaas on eemaldatud. Kaane tagasipanekuks lükake hinged tagasi vastavatesse avadesse.

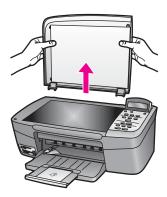

### Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine

Kombainseadmes HP All-in-One saate kasutada mitut tüüpi ning erinevas formaadis paberit. Parima printimis- ja paljunduskvaliteedi saamiseks tutvuge järgmiste soovitustega. Ärge unustage neid sätteid muuta iga kord, kui vahetate paberitüüpi või –formaati

#### Soovitatavad paberid

Kui soovite parimat prindikvaliteeti, siis HP soovitab selliseid HP pabereid, mis on loodud spetsiaalselt teie prinditava projekti tüübi jaoks. Näiteks soovitatakse fotode printimisel panna söötesalve läikega või matti fotopaberit. Brošüüride või esitluste printimisel soovitatakse kasutada spetsiaalselt selle jaoks toodetud paberit.

Lisateavet HP paberite kohta vaadake elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**) (HP Image Zone'i spikker) või minge HP veebisaidile

www.hp.com/support/inkjet media



Märkus Praegu on saidi see osa saadaval ainult inglise keeles.

#### Paberid, mille kasutamist tuleks vältida

Liiga õhukese, libeda pinnaga või kergestiveniva paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistusi. Kui paber on tugeva tekstuuriga või sellise pinnaga, millele tint külge ei jää, võivad prinditud pildid määrida, laiali minna või korralikult väljajoonistumata jääda.

#### HP ei soovita printimisel kasutada järgmisi pabereid:

- Väljalõigete või perforatsiooniga paber (välja arvatud paberid, mis on välja töötatud just HP Inkjet-seadmete jaoks).
- Tugeva tekstuuriga materjalid, nt linapaber. Printimine võib olla ebaühtlane ja tint võib nendel paberitel põhjustada värvide nihkumist.

- Eriti siledad, läikivad või kaetud paberid, mis pole mõeldud spetsiaalselt kombainseadme HP All-in-One jaoks. Need võivad põhjustada kombainseadme HP All-in-One ummistusi või tint ei pruugi neile peale jääda.
- Mitmekordsed plangid (nt kahe- ja kolmekihilised plangid). Need võivad kortsuda või seadmesse kinni jääda ja tint võib hõlpsamini laiali minna.
- Sulgurite või akendega ümbrikud. Need võivad rullikute vahele kinni jääda ja põhjustada ummistusi.
- Lintpaber.

Olenevalt teie riigist/regioonist ei pruugi mõni nimetatud paberitüüp olla saadaval.

#### HP ei soovita paljundada järgmistele paberitele:

- Mis tahes formaadis paber peale järgmiste: letter, A4, 10x15 cm, 13x18 cm, Hagaki (ainult Jaapanis) või L (ainult Jaapanis). Mõni loetletud paberiformaat ei pruugi olla teie riigis/regioonis saadaval.
- Panoraampaberid.
- Väljalõigete või perforatsiooniga paber (välja arvatud paberid, mis on välja töötatud just HP Inkjet-seadmete jaoks).
- Ümbrikud.
- Lintpaber.
- Kiled (välja arvatud HP Premium Inkjet Transparency Film või HP Premium Plus Inkjet Transparency Film).
- Mitmekihilised plangid või etiketid.

### Paberi salvepanek

Selles jaotises kirjeldatakse paljundamiseks või printimiseks erinevat tüüpi ja erineva formaadiga paberite kombainseadme HP All-in-One söötesalve panekut.



**Hoiatus** Rebenemise, kortsumise ja kaardunud või murtud servade vältimiseks hoidke paberivaru lapiti kinnises kotis. Kui paberit õigesti ei hoita, võivad lehed temperatuuri ja õhuniiskuse suurte muutuste tõttu kaarduda ning ei pruugi kombainseadmega HP All-in-One enam hästi koos töötada.

#### Täisformaadis paberi salvepanek

Kombainseadme HP All-in-One söötesalve võite panna mitut eri tüüpi Letter-, A4- või Legal-formaadis paberit.

#### Täisformaadis paberi salvepanek

Avage söötesalve luuk.



 Tõmmake söötesalve pikendit nii kaugele enda poole kui võimalik. Söötesalve pikendi lõpuni avamiseks pöörake pikendi otsas asuv paberipüüdur ümber.



**Ettevaatust!** Legal-formaadis paberile printides võib paber juhul, kui söötesalve pikendi on täies pikkuses lahti volditud, pikendi taha kinni jääda. Paberiummistuste vältimiseks Legal-formaadis paberi kasutamisel **ärge** voltige söötesalve pikendit lahti.

 Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhik kõige välimisse asendisse.



- Koputage paberipaki servi äärte tasandamiseks tasasele pinnale ning seejärel kontrollige järgmist:
  - Veenduge, et paber poleks rebenenud, tolmune, kortsunud ega servadest kaardunud või murtud.
  - Kontrollige, kas kogu pakis olev paber on ühes formaadis ja ühte tüüpi.
- 5. Asetage paberipakk söötesalve, lühem serv ees ja prinditav pool all. Lükake paberipakk võimalikult kaugele, kuni see peatub.



**Nõuanne** Kui kasutate kirjaplanke, asetage paber salve, ülemine serv ees ja prinditav pool all. Täisformaadis paberi ja kirjaplankide salvepanekul on teile täiendavaks abiks söötesalve põhjale graveeritud joonis.



6. Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see paberipaki vastu jõudnult peatub. Ärge pange söötesalve liiga palju paberit; veenduge, et paberipakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.



#### 10x15 cm (4x6-tollise) fotopaberi salvepanek

Kombainseadme HP All-in-One söötesalve võite panna fotopaberit formaadis 10x15 cm. Parimate tulemuste saamiseks kasutage fotopaberit HP Premium Photo Paper või HP Premium Plus Photo Paper formaadis 10x15 cm. Lisateavet vt Soovitatavad paberid.

Parimate tulemuste saamiseks seadke enne paljundamist või printimist paberi tüüp ja formaat. Paberisätete muutmise kohta leiate teavet elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**) (HP Image Zone'i spikker).



Nõuanne Rebenemise, kortsumise ja kaardunud või murtud servade vältimiseks hoidke paberivaru lapiti kinnises kotis. Kui paberit õigesti ei hoita, võivad lehed temperatuuri ja õhuniiskuse suurte muutuste tõttu kaarduda ning ei pruugi kombainseadmega HP All-in-One enam hästi koos töötada.

#### 10x15 cm fotopaberi salvepanek

- Võtke kogu paber söötesalvest välja.
- Asetage fotopaberipakk söötesalve, vastu salve paremat äärt, lühem serv ees ja läikiv pool all. Lükake fotopaberipakki edasi, kuni see peatub.
   Kui kasutataval fotopaberil on perforeeritud sakid, asetage fotopaber salve nii, et sakid jääksid teie poole.
- Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see fotopaberipaki vastu jõudnult peatub.
   Ärge pange söötesalve liiga palju paberit; veenduge, et fotopaberipakk mahuks

Kasutusjuhend 29

söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.



#### Postkaartide või Hagaki kaartide salvepanek

Kombainseadme HP All-in-One söötesalve saate panna ka postkaarte või Hagaki kaarte.

Parimate tulemuste saamiseks seadke enne printimist või paljundamist paberi tüüp ja formaat. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

#### Postkaartide või Hagaki kaartide salvepanek

- 1. Võtke kogu paber söötesalvest välja.
- 2. Asetage kaardid söötesalve, vastu salve paremat äärt, lühem serv ees ja prinditav pool all. Lükake kaardipakk salves võimalikult kaugele.
- Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see kaardipaki vastu jõudnult peatub.
   Ärge pange söötesalve liiga palju kaarte; veenduge, et kaardipakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.



### Ümbrike salvepanek

Kombainseadme HP All-in-One söötesalve saate panna ühe või mitu ümbrikku. Ärge kasutage läikpaberil, reljeefseid, sulgurite ega akendega ümbrikke.



Märkus Üksikasjalikku abi ümbrikule prinditava teksti vormindamisel soovitame otsida oma tekstitöötlusprogrammi spikrist. Parimate tulemuste saamiseks kaaluge tagastusaadresside jaoks kleepsiltide kasutamist.

#### Ümbrike salvepanek

- Võtke kogu paber söötesalvest välja.
- Asetage üks või mitu ümbrikku söötesalve, vastu salve paremat äärt, klapid pealpool ja vasakul. Lükake ümbrikupakki edasi, kuni see peatub.



**Nõuanne** Ümbrike salvepanekul on teile täiendavaks abiks söötesalve põhjale graveeritud joonis.

 Pigistage ja hoidke paberilaiuse juhiku ülaosas asuvat sakki ning nihutage juhikut sissepoole, kuni see ümbrikupaki vastu jõudnult peatub.
 Ärge pange söötesalve liiga palju ümbrikke; veenduge, et ümbrikupakk mahuks söötesalve ega oleks paberilaiuse juhiku ülemisest otsast kõrgem.



#### Muude paberitüüpide salvepanek

Järgnev tabel annab juhiseid teatud tüüpi paberite salvepanekuks. Parimate tulemuste saavutamiseks reguleerige paberisätteid iga kord, kui vahetate paberi formaati või tüüpi. Paberisätete muutmise kohta leiate teavet elektroonilisest spikrist (**HP Image Zone Help**) (HP Image Zone'i spikker).



**Märkus** Kombainseadmes HP All-in-One ei saa kõiki funktsioone kasutada kõigi paberiformaatide ja -tüüpide puhul. Mõnda paberiformaati või -tüüpi saab kasutada ainult siis, kui alustate printimist tarkvararakenduse dialoogiboksist **Print** (Printimine). Paljundamisel ega fotode printimisel mälukaardilt või digitaalkaamerast neid kasutada ei saa. Ainult tarkvararakendusest printimisel kasutatavad paberid on vastavalt tähistatud.

Paber	Näpunäited
HP paberid	<ul> <li>HP Premium Paper. Leidke paberi mitteprinditaval poolel hall nool ja asetage paber söötesalve, noolega pool üleval.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film. Asetage kile nii, et valge kileriba (noolte ja HP logoga) jääks ülespoole ja läheks söötesalve esimesena. Ainult tarkvararakendusest printimiseks.</li> </ul>
	Märkus Kombainseade HP All-in-One ei tunne läbipaistvat kilet automaatselt ära. Parimate tulemuste saamiseks seadke enne kilele printimist või paljundamist paberitüübiks kile.
	<ul> <li>HP Iron-On Transfer. Enne siirdepildipaberi kasutamist veenduge et see oleks täiesti sile. Rullitõmbunud või kooldunud pabereid seadmesse panna ei tohi. (Kooldumise vältimiseks hoidke siirdepildipabereid suletud originaalpakendis, kuni soovite neid kasutada.) Otsige üles paberi mitteprinditaval poolel asuv sinine</li> </ul>

Paber	Näpunäited		
	riba ning söötke seejärel käsitsi üks leht korraga, sinine joon üleval. Ainult tarkvararakendusest printimiseks.  • HP Greeting Cards, HP Photo Greeting Cards või HP Textured Greeting Cards. Asetage väike pakk HP õnnitlus- või fotopostkaardipaberit söötesalve, prinditav pool all. Lükake kaardipakk salves võimalikult kaugele. Ainult tarkvararakendusest printimiseks.		
Sildid	Kasutage alati Letter- või A4-formaadis sildi- või etiketilehti, mis on loodud kasutamiseks HP Inkjet-seadmetega (nt Avery Inkjet Labels), ja veenduge, et etiketipaberid poleks üle kahe aasta vanad. Ainult tarkvararakendusest printimiseks.		
	<ol> <li>Veenduge enne sildilehepaki salvepanekut, et lehed poleks omavahel kokku kleepunud.</li> <li>Asetage sildilehepakk söötesalve tavalise täisformaadis paberi peale, prinditav pool all. Ärge sisestage sildilehti ükshaaval.</li> </ol>		

### Paberiummistuste vältimine

Paberiummistuste vältimiseks järgige neid juhiseid:

- Hoidke kasutamata pabereid kooldumise või kortsumise vältimiseks lapiti kinnises kotis.
- Ärge laske prinditud pabereid suurel hulgal väljastussalve koguneda.
- Veenduge, et söötesalve asetatud paberid oleksid tasased ja servad poleks murtud ega rebenenud.
- Ärge pange söötesalve korraga erinevat tüüpi ja formaadis paberit; kogu söötesalves olev paberipakk peab koosnema ühte tüüpi ja ühes formaadis paberist.
- Nihutage söötesalve paberijuhik tihedalt vastu paberipakki. Kontrollige, et paberijuhik ei koolutaks söötesalves olevat paberit.
- Ärge suruge paberit liiga kaugele söötesalve.
- Kasutage ainult kombainseadme HP All-in-One jaoks soovitatavaid paberitüüpe.
   Lisateavet vt Printimiseks ja paljundamiseks paberi valimine.

Lisateavet paberiummistuste likvideerimise kohta vt Paberi tõrkeotsing.

# 5 Töötamine fotodega

Kombainseadme HP All-in-One abil saate fotosid mitmel moel edastada, redigeerida, teistega jagada ja printida. See peatükk annab lühiülevaate laiast võimaluste valikust, mida saate kasutada kõigi nimetatud funktsioonide täitmisel sõltuvalt oma eelistustest ja arvuti seadistusest. Iga funktsiooni kohta leiate üksikasjalikumat teavet selle juhendi muudest peatükkidest või oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

### Fotode edastamine

Fotode edastamiseks on mitu võimalust. Fotosid saab üle kanda arvutisse või mälukaardile. Lisateavet saate allpool lõigust, kus käsitletakse täpsemalt teie opsüsteemi puhul kehtivaid juhiseid.

#### Fotode edastamine Windowsiga arvuti puhul

Järgmised joonised näitavad võimalusi fotode edastamiseks Windowsiga arvutisse või mälukaardile.

Foto edastamine kombainseadmesse HP All-in-One sisestatud mälukaardilt Windowsiga arvutisse.



Foto edastamine HP digikaamerast Windowsiga arvutisse.



Foto edastamine foto skannimisega otse kombainseadmesse HP All-in-One sisestatud mälukaardile.



### Fotode edastamine Macintoshi puhul

Järgmised joonised näitavad võimalusi fotode edastamiseks Macintoshi arvutisse või mälukaardile. Lisateavet leiate joonise all asuvast loendist.

Foto edastamine kombainseadmesse HP All-in-One sisestatud mälukaardilt Macintoshi arvutisse.



Foto edastamine HP digikaamerast Macintoshi arvutisse.



Foto edastamine foto skannimisega otse kombainseadmesse HP All-in-One sisestatud mälukaardile.



## Fotode redigeerimine

Fotode redigeerimiseks on mitu võimalust. Lisateavet saate tagapool, oma opsüsteemile vastavast jaotisest.


### Fotode töötlemine Windowsiga arvutis

Alltoodud joonistel kujutatakse võimalusi fotode töötlemiseks arvutis, kus töötab Windowsi opsüsteem.

Foto töötlemine Windowsiga arvutis tarkvararakenduse HP Image Zone abil.



Foto töötlemine kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelilt juhtides.



### Fotode redigeerimine Macintoshi arvuti abil


Alltoodud joonistel kujutatakse võimalusi fotode töötlemiseks Macintoshi arvutis. Foto töötlemine Macintoshis tarkvararakenduse **HP Image Zone** abil.



Foto töötlemine Macintoshis tarkvararakenduse iPhoto abil.



Foto töötlemine kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelilt juhtides.



## Fotode jagamine

Oma sõpradele ja pereliikmetele fotode jagamiseks on mitu võimalust. Lisateavet saate tagapool, oma opsüsteemile vastavast jaotisest.

### Fotode jagamine Windowsiga arvutis

Järgmisel joonisel kujutatakse võimalust fotode jagamiseks Windowsiga arvutis.

Fotode jagamine USB-ühendusega kombainseadmest HP All-in-One serveriga HP Instant Share. Saate edastada fotod oma USB-ühendusega kombainseadmest HP All-in-One arvutisse, kust võite need tarkvararakenduse **HP Image Zone** abil serveri HP Instant Share kaudu meilisõnumina oma sõpradele või pereliikmetele saata.



### Fotode jagamine Macintoshi arvuti abil

Järgmisel joonisel kujutatakse võimalust fotode jagamiseks Macintoshi arvuti abil.

Fotode jagamine USB-ühendusega kombainseadmest HP All-in-One serveriga HP Instant Share. Saate edastada fotod oma USB-ühendusega kombainseadmest HP All-in-One arvutisse, kust võite need tarkvararakenduse **HP Image Zone** abil serveri HP Instant Share kaudu meilisõnumina oma sõpradele või pereliikmetele saata.



## Fotode printimine

Fotode printimiseks on mitu võimalust. Lisateavet saate tagapool, oma opsüsteemile vastavast jaotisest.

### Fotode printimine Windowsiga arvutis

Alltoodud joonistel kujutatakse võimalusi fotode printimiseks arvutist, kus töötab Windowsi opsüsteem.

PictBridge'i abil saate printida fotosid oma HP digikaamerast.



Fotode printimine kaamerast, kasutades arvutis töötavat tarkvararakendust (nt **HP Image Zone**).



Fotode printimine mälukaardilt kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelilt juhtides.



Fotode printimiseks mälukaardilt edastage fotod oma Windowsiga arvutisse ja printige need tarkvararakenduse **HP Image Zone** abil.



### Fotode printimine Macintoshi arvuti abil

Alltoodud joonistel kujutatakse võimalusi fotode printimiseks Macintoshi arvutist. PictBridge'i abil saate printida fotosid oma HP digikaamerast.



Fotode printimine kaamerast, kasutades arvutis töötavat tarkvararakendust (nt **HP Image Zone**).



Fotode printimine mälukaardilt kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelilt juhtides.



Fotode printimiseks mälukaardilt edastage fotod oma Macintoshi arvutisse ja printige need tarkvararakenduse **HP Image Zone** või iPhoto abil.



## 6 Mälukaardi või PictBridgekaamera kasutamine

Kombainseade HP All-in-One oskab lugeda enamikus digitaalkaamerates kasutatavaid mälukaarte, et saaksite oma fotosid printida, salvestada ja hallata. Võite sisestada mälukaardi kombainseadmesse HP All-in-One või ühendada kaamera otse, lastes seadmel HP All-in-One lugeda mälukaardi sisu ilma kaarti kaamerast välja võtmata.

See peatükk käsitleb mälukaartide või PictBridge-kaamera kasutamist koos kombainseadmega HP All-in-One. Peatükist leiate teavet fotode arvutisse edastamise, prindivalikute seadmise, printimise ja töötlemise kohta.

## Mälukaardipesad ja kaameraport


Kui teie digikaamera kasutab fotode talletamiseks mälukaarti, saate selle oma fotode printimiseks või salvestamiseks sisestada kombainseadmesse HP All-in-One. Võite PictBridge'i toetava digikaamera ühendada ka kombainseadme HP All-in-One kaameraporti ja printida otse kaamerast.



Nõuanne Ka siis, kui HP All-in-One pole arvutiga ühendatud, saate printida proovilehe, mis võib koosneda mitmest leheküljest ja kus mälukaardile talletatud fotod on esitatud pisipiltidena. Samuti saate siis printida mälukaardil olevaid fotosid

Teie HP All-in-One saab lugeda järgmisi mälukaarte: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ja xD-Picture Card.

Järgmisel joonisel kujutatakse kõigile toetatavatele mälukaartidele vastavaid mälukaardipesi.

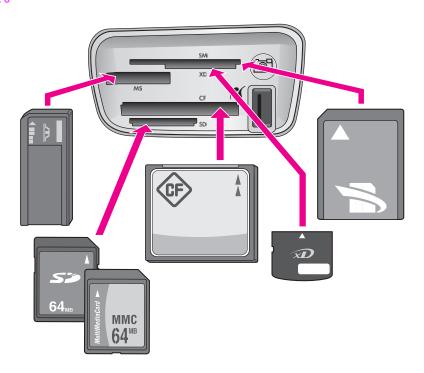

Pesad paiknevad järgmiselt (ülalt alla):

- SmartMedia, xD-Picture Card (sobib pesa paremasse alumisse äärde)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (kasutajal olemasoleva adapteriga), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kaameraport (mälukaardipesadest paremal): ühildub kõigi PictBridge'i toetavate USB-võimalusega digitaalkaameratega. Vaadake, kas teie kaameral on PictBridge'i ikoon ( ).



Märkus Kaameraport toetab ainult PictBridge'iga ühilduvaid USB-ühendusvõimalusega digikaameraid. See ei toeta muud tüüpi USB-seadmeid. Kui ühendate kaameraporti USB-seadme, mis pole ühilduv digitaalkaamera, kuvatakse juhtpaneeli näidikul tõrketeade. Kui teil on mõni vanem HP digikaamera, mis ei toeta PictBridge'i, proovige kasutada kaameraga kaasa pandud USB-kaablit. Ühendage see kombainseadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse USB-porti, mitte mälukaardipesade juures olevasse kaameraporti.



**Nõuanne** Vaikimisi vormindab Windows XP 8 MB või väiksema ja 64 MB või suurema mahuga mälukaardid FAT32-vormingusse. Digitaalkaamerad ja muud seadmed kasutavad FAT-vormingut (FAT16 või FAT12) ega tööta FAT32-vormingus kaardiga. Vormindage mälukaart kaameras või valige Windows XP-ga arvutis vormindamisel mälukaardi jaoks FAT-vorming.

### Fotode edastamine oma arvutisse

Pärast digikaameraga pildistamist saate fotod kohe välja printida või need otse oma arvutisse salvestada. Nende arvutisse salvestamiseks peate mälukaardi kaamerast välja võtma ning sisestama selle kombainseadme HP All-in-One vastavasse mälukaardipessa.



**Märkus** Korraga saate seadmes HP All-in-One kasutada ainult ühte mälukaarti.

#### Mälukaardi kasutamine

 Sisestage mälukaart kombainseadme HP All-in-One sobivasse pessa.
 Kui mälukaart on õigesti sisestatud, hakkab mälukaardipesade juures vilkuma olekutuli. Juhtpaneeli näidikul kuvatakse teade Reading card... (Kaardi lugemine). Kui seade pöördub kaardi poole, vilgub seadme mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli roheliselt.

Kui sisestate mälukaardi valesti, vilgub mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli kollaselt ja juhtpaneeli näidikul kuvatakse tõrketeade (nt Card is in backwards (Kaart on sisestatud tagurpidi) või Card is not fully inserted (Kaart pole paigas)).



**Hoiatus** Ärge võtke kunagi mälukaarti välja siis, kui seda alles loetakse! See võib kahjustada kaardil olevaid faile. Võite kaardi ohutult eemaldada alles siis, kui mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli ei vilgu.

- Kui mälukaardil on fotofaile, mida pole varem edastatud, küsib dialoogiboks teie arvutis, kas soovite fotofailid oma arvutisse salvestada.
- 3. Salvestamiseks klõpsake vastavat nuppu.

Nii salvestatakse kõik uued fotod mälukaardilt teie arvutisse.

Windows: vaikimisi salvestatakse fotofailid kuu ja aasta järgi kaustades, võttes aluseks failide kaamerast arvutisse edastamise kuupäeva. Kaustad luuakse opsüsteemides Windows XP ja Windows 2000 kausta C:\Documents and Settings\kasutajanimi\My Documents\My Pictures.

Macintosh: failid salvestatakse arvutis vaikimisi kausta Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) või kausta Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (OS X).

Kui kombainseade HP All-in-One lõpetab mälukaardilt lugemise, lõpetab mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli vilkumise ja jääb ühtlaselt põlema. Juhtpaneeli näidikul kuvatakse esimese mälukaardil asuva faili nimi. Mälukaardil olevate failide seas ükshaaval tagasi või edasi liikumiseks vajutage nuppu ◀ või ▶. Failide seas kiiresti tagasi või edasi liikumiseks vajutage nuppu ◀ või ▶ ja hoidke seda all.

## Fotode printimine proovilehelt

Proovileht on lihtne ja mugav moodus valida fotosid ja printida otse mälukaardilt – arvutit vajamata. Proovileht, mis võib koosneda mitmest leheküljest, näitab mälukaardile talletatud fotode pisipilte. Iga pisipildi alla prinditakse faili nimi, foto indeks ja kuupäev. Proovilehed on ka kiire moodus fotodest prinditud kataloogi loomiseks. Fotode printimiseks proovilehe abil tuleb printida proovileht, see täita ning seejärel skannida.

Fotode printimine proovilehe abil toimub kolmes järgus: proovilehe printimine, proovilehe täitmine ja proovilehe skannimine. Sellest jaotisest leiate üksikasjaliku teabe kõigi kolme nimetatud järgu kohta.

Jätke mälukaart kaardipessa, kuni olete kõik kolm juhist täitnud (proovilehe printinud, täitnud ja skanninud) ning teie fotod on prinditud. Kui eemaldate mälukaardi või sisestate mõne muu mälukaardi, siis valitud fotosid ei prindita.

### Proovilehe printimine

Proovilehe kasutamiseks tuleb see esmalt kombainseadmest HP All-in-One välja printida.

1. Sisestage mälukaart kombainseadme HP All-in-One sobivasse pessa.



**Märkus** Jätke mälukaart kaardipessa seniks, kuni olete proovilehe printinud, täitnud ja skanninud ning teie fotod on prinditud. Kui eemaldate mälukaardi või sisestate mõne muu mälukaardi, siis valitud fotosid ei prindita.

 Vajutage nuppu Proovileht ja seejärel nuppu OK.
 Näidikul kuvatakse menüü Proof Sheet (Proovileht) ja seejärel valitakse käsk Print (Prindi).



**Märkus** Sõltuvalt mälukaardil olevate fotode arvust võib proovilehe printimiseks kuluda vähem või rohkem aega.

- Kui kaardil on üle 20 foto, kuvatakse menüü Select Photos (Vali fotod). Liikuge nupu ▶ abil soovitud valikule ja vajutage siis nuppu OK.
  - All (Kõik)
  - Last 20 (Viimased 20)
  - Custom Range (Kohandatud vahemik)
- Kui valite kohandatud vahemiku (Custom Range), sisestage esimese ja viimase prinditava foto indeksid. Viiba First Photo (Esimene foto) kuvamisel vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse vahemiku esimese foto number. Seejärel vajutage nuppu OK.



**Märkus** Kui sisestasite vale numbri, vajutage protsessi tühistamiseks ja uuesti alustamiseks nuppu **Tühista**.

 Viiba Last Photo (Viimane foto) kuvamisel vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse vahemiku viimase foto number. Seejärel vajutage nuppu OK.

### Proovilehe täitmine

Pärast proovilehe printimist saate sellel valida fotod, mida soovite printida.




**Märkus** Parima prindikvaliteedi saavutamiseks võite kasutada fotoprindikassetti. Kui installitud on nii kolmevärviline kui ka fotoprindikassett, on teie käsutuses kuuevärvisüsteem. Lisateavet vt Fotoprindikasseti kasutamine.



### Proovilehe täitmine

- Prinditavate fotode valimiseks täitke proovilehel pisipiltide all asuvad ringid tumeda pliiatsiga.
- 2. Valige üks paigutusviis, täites vastava ringi proovilehe 2. sektsioonis (step 2).







**Märkus** Kui soovite kasutada täpsemaid prindisätteid, kui proovileht seda võimaldab, võite fotod välja printida otse juhtpaneelilt juhtides. Lisateavet vt Fotode printimine otse mälukaardilt.

### Proovilehe skannimine

Proovilehe kasutamise viimane samm enne fotode printimist on täidetud lehe skannimine.



 Asetage proovileht klaasile ette paremasse nurka, pealmine pool all. Veenduge, et proovilehe servad puutuksid vastu paremat ja eesmist äärt. Sulgege kaas.

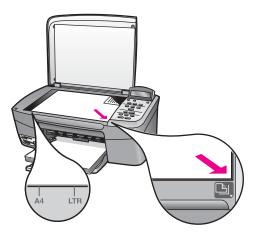

- 2. Asetage fotopaber söötesalve. Veenduge, et proovilehe skannimise ajal oleks pesas ikka veel sama mälukaart, mida kasutasite proovilehe printimiseks.
- 3. Vajutage nuppu Proovileht ja seejärel nuppu , et valida käsk Scan (Skanni).
- Vajutage nuppu OK.
   HP All-in-One skannib proovilehe ja prindib valitud fotod.

## Fotoprindivalikute seadmine

Juhtpaneelilt saate määrata, kuidas kombainseade HP All-in-One fotosid prindib, sh paberi tüüpi ja formaati, paigutust ja muud.

See jaotis sisaldab teavet järgmiste teemade kohta: fotoprindivalikute seadmine, prindivalikute muutmine ja uute fotoprindi vaikevalikute seadmine.



**Nõuanne** Fotode printimisel võite kasutada ka tarkvaraprogrammi **HP Image Zone**. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

### Fotode prindivalikute seadmine menüü Photo (Foto) abil

Menüü **Photo** (Foto) annab teile juurdepääsu fotode printimist mõjutavatele sätetele (sh eksemplaride arv, paberitüübid jne). Vaikemõõdud ja -formaadid erinevad riigiti/ regiooniti.

- 1. Sisestage mälukaart kombainseadme HP All-in-Onei sobivasse pessa.
- Vajutage nuppu Foto menüü. Kuvatakse menüü Photo (Foto).
- Vajutage korduvalt nuppu Foto menüü, kuni juhtpaneeli näidikul kuvatakse säte, mida soovite muuta:

Säte	Kirjeldus
Select Photos (Vali fotod)	Saate valida fotod, mida soovite printida. Sätte All (Kõik) puhul valitakse kõik mälukaardil olevad fotod,

Säte	Kirjeldus	
	säte Custom (Kohandatud) aga lubab teil kõik prinditavad fotod käsitsi valida.	
Number of Copies (Koopiate arv)	Saate valida prinditavate eksemplaride arvu.	
Image Size (Pildi formaat)	Prinditavate piltide formaadi seadmiseks. Enamik valikuid on hõlpsasti mõistetavad, kuid kaks vajavad selgitamist: Fill Entire Page (Täida kogu leht) ja Fit to Page (Sobita lehele).	
	<ul> <li>Valik Fill Entire Page (Täida kogu leht) muudab pildi suurust nii, et see kataks kogu paberi ilma valgete ääristeta. Võimalik, et fotosid kärbitakse pisut.</li> <li>Fit to Page (Sobita lehele) muudab pildi suurust, et see kataks lehest ilma esialgset küljesuhet muutmata ja ilma kärpimata võimalikult palju. Pilt paigutatakse lehe keskele ning seda ümbritseb valge ääris.</li> </ul>	
Paper Size (Paberi formaat)	Saate valida käsiloleva prinditöö jaoks paberiformaadi. Valik Automatic (Automaatne) seab vaikimisi suure (Letter või A4) ja väikese 10x15 cm paberiformaadi, mis on riigiti/regiooniti erinev. Kui paberi formaat (Paper Size) ja tüüp (Paper Type) on mõlemad seatud automaatseks (Automatic), valib HP All-in-One käsilolevaks printimistööks sobivaimad prindivalikud. Teiste paberi formaadi (Paper Size) valikutega saate automaatsätteid alistada.	
Paper Type (Paberi tüüp)	Paberi tüübi valimiseks käsilolevale printimistööle. Automaatvalikuga (Automatic) teeb kombainseade HP All-in-One paberi tüübi kindlaks ja seadistab end automaatselt. Kui paberi formaat (Paper Size) ja tüüp (Paper Type) on mõlemad seatud automaatselt valitavaks (Automatic), valib HP All-in-One käsilolevaks printimistööks parimad parameetrid. Teiste paberi tüübi (Paper Type) valikutega saate automaatseadeid alistada.	
Layout Style (Paigutus)	Saate käsiloleva prinditöö jaoks valida ühe kahest paigutusviisist.  Paigutus <b>Paper Saver</b> (Paberisäästja) mahutab paberile nii palju fotosid kui võimalik, fotosid vajadusel kärpides ja pöörates.  Paigutuste <b>Album</b> puhul säilitatakse originaalfotode suund. <b>Album</b> viitab lehekülje, mitte fotode suunale. Võimalik, et fotosid kärbitakse pisut.	

Säte	Kirjeldus
Smart Focus (Nutikas teravustamine)	Fotode automaatse digitaalse teravustamise lubamiseks või keelamiseks. Nutikas teravustamine (Smart Focus) mõjutab ainult prinditavaid fotosid. See ei muuda mälukaardil asuvat tegelikku pildifaili. Smart Focus (Nutikas teravustamine) on vaikimisi lubatud.
Digital Flash (Digitaalvälk)	Saate anda tumedatele fotodele heledama ilme. Digitaalvälk (Digital Flash) mõjutab ainult prinditavaid fotosid. See ei muuda mälukaardil asuvat tegelikku pildifaili. Digital Flash (Digitaalvälk) on vaikimisi välja lülitatud.
Set New Defaults (Sea uued vaikesätted)	Saate salvestada praegu aktiivsed fotoprindivalikud uute vaikesätetena.

### Prindivalikute muutmine

Kõiki menüü Print Options (Prindivalikud) valikuid muudetakse üldjoontes samal viisil.

- Kõigi valikute vaatamiseks vajutage korduvalt nuppu Foto menüü.
   Praegu aktiivne valik on esile tõstetud ning selle vaikesäte (kui see on olemas) kuvatakse juhtpaneeli näidiku teises reas.
- Muutke sätet ja vajutage siis nuppu OK.

Teavet fotoprindivalikute vaikesätete seadmise kohta vt Fotoprindivalikute uute vaikesätete seadmine.

### Fotoprindivalikute uute vaikesätete seadmine

Fotoprindivalikute vaikesätteid saate muuta juhtpaneelilt.

- Vajutage nuppu Foto menüü, kuni kuvatakse säte, mida soovite muuta.
- 2. Muutke soovitud sätteid. Kui olete sätte muutmise lõpetanud, vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu Foto menüü, kuni juhtpaneeli näidikul kuvatakse käsk Set New Defaults (Sea uued vaikesätted).
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse säte Yes (Jah). Seejärel vajutage nuppu OK. Kõik praegu kehtivad sätted saavad vaikesäteteks.

## Fotode printimine otse mälukaardilt

Võite kombainseadmesse HP All-in-One sisestada mälukaardi ja juhtida fotode printimist juhtpaneelilt. Teavet PictBridge'iga ühilduvast kaamerast fotode printimise kohta kombainseadmes HP All-in-One vt Fotode printimine PictBridge'iga ühilduvast digitaalkaamerast.

See jaotis sisaldab teavet järgmiste teemade kohta: üksikute fotode printimine, ääristeta fotode loomine ja fotode valimise tühistamine.



Märkus Enne fotode printimist peaksite määrama fototäiustuse sätted ja valima paberi tüübi. Lisateavet vt Fotoprindivalikute seadmine. Parima

prindikvaliteedi saamiseks võiksite kasutada fotoprindikassetti. Lisateavet vt Fotoprindikasseti kasutamine.

Tarkvararakenduse **HP Image Zone** abil saate oma fotodega teha muudki, kui neid printida. Selle tarkvara abil saate kasutada fotosid triigitavate siirdepiltide, plakatite, loosungite, kleebiste ja muude loometööde jaoks. Lisateabe saamiseks vt oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilise spikri **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker) faili.

### Üksikute fotode printimine

Fotosid saate printida otse juhtpaneelilt juhtides ilma proovilehte kasutamata.

- Sisestage mälukaart kombainseadme HP All-in-One sobivasse pessa. Olekutuli mälukaardipesade kõrval hakkab põlema.
- 2. Asetage fotopaber söötesalve. Veenduge, et asetate salve prinditavale fotoformaadile vastavas formaadis paberi.
- Liikuge nupu ◀ või ▶ abil mälukaardil failinimede seas tagasi või edasi. Kui juhtpaneeli näidikul kuvatakse prinditava foto failinimi, vajutage nuppu Vali fotod. Valitud failinime kõrval kuvatakse märge.
- Vajutage menüü Photo (Foto) kuvamiseks nuppu Foto menüü. Seejärel tehke fotode printimise sätetesse soovitud muudatused. Pärast prinditöö lõpetamist lähtestatakse printimisvalikute vaikesätted.
- 5. Valitud fotode printimiseks vajutage nuppu FOTODE PRINTIMINE.

### Ääristeta väljaprintide loomine

Üks kombainseadme HP All-in-One tähelepanuväärseid funktsioone on võimalus printida mälukaardil asuvatest fotodest professionaalseid ääriseta pilte.

- 1. Sisestage mälukaart kombainseadme HP All-in-One sobivasse pessa. Olekutuli mälukaardipesade kõrval hakkab põlema.
- Liikuge nupu ◀ või ▶ abil mälukaardil failinimede seas tagasi või edasi. Kui juhtpaneeli näidikul kuvatakse prinditava foto failinimi, vajutage nuppu Vali fotod. Valitud failinime kõrval kuvatakse märge.
- 3. Asetage söötesalve 10x15 cm fotopaber.
  - Nõuanne Kui kasutataval fotopaberil on perforeeritud sakid, asetage fotopaber salve nii, et sakid jääksid teie poole.
- 4. Valitud fotode ääristeta printimiseks vajutage nuppu FOTODE PRINTIMINE.

#### Fotode valimise tühistamine

Fotode valimise saate tühistada juhtpaneelilt.

- → Tehke ühte järgmistest:
  - Vajutage nuppu Vali fotod, et praegu näidikul kuvatava faili valimine tühistada.
  - Kõigi failide valimise tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage nuppu Tühista.

## Fotode printimine PictBridge'iga ühilduvast digitaalkaamerast

Kombainseade HP All-in-One toetab PictBridge'i standardit, mis võimaldab kaameraporti ühendada suvalise PictBridge'iga ühilduva kaamera ja printida kaameras asuval mälukaardil olevaid JPEG-fotosid.



Märkus HP All-in-One toetab PictBridge'i pordi kaudu printimisel ainult JPEGvormingus faile. Lisateavet failivormingu muutmise kohta PictBridge'iga ühilduvas digikaameras leiate kaamera dokumentatsioonist.

- Veenduge, et kombainseade HP All-in-One oleks sisse lülitatud ja käivitustoiming lõpule viidud.
- 2. Ühendage oma PictBridge'iga ühilduv digikaamera kombainseadme HP All-in-One esiküljel asuvasse kaameraporti, kasutades kaameraga kaasas olevat USB-kaablit.
- Lülitage kaamera sisse ja veenduge, et see oleks PictBridge'i-režiimis. 3.



Märkus Kui kaamera on õigesti ühendatud, süttib mälukaardipesade kõrval asuv olekutuli. Kaamerast printimisel vilgub olekutuli roheliselt.

Lisateavet PictBridge'iga ühilduvast digikaamerast printimise kohta leiate kaamera dokumentatsioonist.

Kui kaamera ei ühildu PictBridge'iga või pole PictBridge'i-režiimis, vilgub olekutuli kollaselt ja arvutiekraanil kuvatakse vastav tõrketeade (kui teie arvutisse on installitud kombainseadme HP All-in-One tarkvara). Lahutage kaamera kombainseadmest, lahendage probleem kaameras ning ühendage kaamera uuesti. Lisateavet PictBridge-kaamerapordi tõrkeotsingu kohta leiate oma tarkvara HP Image Zone spikrist Troubleshooting Help (Tõrkeotsingu spikker).

Kui olete PictBridge'iga ühilduva kaamera edukalt kombainseadmega HP All-in-One ühendanud, saate fotosid printida. Kontrollige, kas seadme HP All-in-One söötesalve pandud paber vastab kaameras määratud sättele. Kui kaameras on aktiveeritud paberiformaadi vaikesäte, kasutab seade HP All-in-One parajasti söötesalves olevat paberit. Täpsemat teavet kaamerast printimise kohta lugege oma kaameraga kaasas olevast kasutusjuhendist.



Nõuanne Kui teie digikaamera on mõni selline HP mudel, mis ei toeta PictBridge'i, saate sellest siiski otse kombainseadme HP All-in-One kaudu printida. Ühendage kaamera kombainseadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse USB-porti (mitte kaameraporti). See toimib ainult HP digikaameratega.

## Parajasti kuvatava foto printimine

Juhtpaneeli näidikul kuvatava faili printimiseks saate kasutada nuppu FOTODE PRINTIMINE.

- Sisestage mälukaart kombainseadme HP All-in-One sobivasse pessa.
- Liikuge selle foto failinimele, mida soovite printida.

 Foto printimiseks praegu aktiivsete sätetega vajutage nuppu FOTODE PRINTIMINE.

## **DPOF-faili** printimine

Digitaalse prinditellimuse vormingus ehk DPOF-fail on tööstusstandardile vastav fail, mida osa digikaameraid oskab luua. Kui valite fotod kaameras, loob kaamera DPOF-faili, mis peab meeles, millised fotod on printimiseks märgitud. Kombainseade HP All-in-One oskab DPOF-faili mälukaardilt lugeda, nii et te ei pea fotosid printimiseks uuesti valima.



**Märkus** Kõigi digikaamerate puhul pole fotode printimiseks märkimine võimalik. Vaadake oma digikaamera dokumentatsioonist, kas see toetab DPOF-vormingut. Kombainseade HP All-in-One toetab DPOF-failivormingu versiooni 1.1.

Kaameras valitud fotode printimisel ei rakendata fotodele kombainseadme HP All-in-One prindisätteid. DPOF-failis määratud fotopaigutuse ja eksemplaride arvu sätted alistavad seadme HP All-in-One prindisätted.

DPOF-fail talletatakse digikaameras mälukaardil ja sellega määratakse järgmine teave:

- Millised fotod on printimiseks välja valitud
- Igast fotost prinditavate eksemplaride arv
- Fotole rakendatud pööramine
- Fotole rakendatud kärpimine
- Indeksilehe printimine (valitud fotode pisipildid)


#### Kaameras valitud fotode printimine

- Sisestage mälukaart kombainseadme HP All-in-One sobivasse pessa. Kui kaardil on DPOF-märkega fotosid, kuvatakse juhtpaneeli näidikul viip Print DPOF? (Kas soovite printida DPOF-fotod?).
- 2. Tehke ühte järgmistest:
  - Kõigi mälukaardil olevate DPOF-märkega fotode printimiseks vajutage nuppu
     OK. Valitakse säte Yes (Jah) ning fotod prinditakse DPOF-sätete alusel.
  - Vajutage nuppu ▶ ja seejärel nuppu OK. Valitakse säte NO (Ei) ja DPOFprindisätted alistatakse.

## **Paljundusfunktsioonide** kasutamine

Kombainseadmega HP All-in-One saate teha kvaliteetseid värvilisi ja mustvalgeid koopiaid erinevat tüüpi paberile, sh kiledele. Saate originaali suurendada või vähendada, et see mahuks teatud formaadis paberile, reguleerida koopia tumedust ja värvide intensiivsust ning kasutada erifunktsioone fotode kvaliteetseks paljundamiseks, sh 10x15 cm ääristeta koopiate tegemiseks.

Sellest peatükist leiate juhised paljundamise kiiruse ja kvaliteedi tõstmiseks, prinditavate eksemplaride arvu seadmiseks, teie töö jaoks kõige paremini sobiva paberitüübi ja –formaadi valimiseks ning plakatite ja triigitavate siirdepiltide tegemiseks.



- Lisateavet paberiformaadi seadmise kohta vt Paberiformaadi seadmine paliundamisel.
- Lisateavet paberitüübi seadmise kohta vt Paljunduspaberi tüübi seadmine.
- Lisateavet paljunduskvaliteedi seadmise kohta vt Paljundamise kiirendamine või kvaliteedi parandamine.

Saate teavet selliste paljundustoimingute kohta nagu fotodest ääristeta koopiate tegemine, fotode koopiate suurendamine ja vähendamine nii, et need vastaksid teje eelistustele, fotost mitme koopia tegemine ühele lehele ja luitunud fotode kvaliteedi parandamine.



→ 2 10x15 cm (4x6 tolli) ääristeta foto paljundamine.



10x15 cm (4x6 tolli) foto paljundamine täisformaadis lehele.



Foto mitme eksemplari paljundamine ühele lehele.



Koopia heledate alade kvaliteedi parandamine.

## Paberiformaadi seadmine paljundamisel

Kombainseadmel HP All-in-One saate seada vajaliku paberiformaadi. Valitav formaat peaks vastama söötesalve pandud paberi formaadile. Paberiformaadi vaikesäte paljundamisel on Automatic (Automaatne), mille puhul HP All-in-One tuvastab söötesalves oleva paberi formaadi.

- Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Copy Paper Size (Koopiapaberi formaat).

- 4. Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse sobiv paberiformaat.
- 5. Kuvatava formaadi valimiseks vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

Paberi tüüp	Soovitatavad paberiformaadi sätted
Paljundus-, mitmeotstarbeline või tavapaber	Letter või A4
Tindiprinteripaber	Letter või A4
Triigitavad siirdepildid	Letter või A4
Kirjaplangid	Letter või A4
Fotopaber	10x15 cm või 10x15 cm Borderless (10x15 cm, ääristeta)
	13x18 cm või 13x18 cm Borderless (13x18 cm, ääristeta)
	4x6 inches (4x6 tolli) või 4x6 Borderless (4x6, ääristeta)
	5x7 inches (5x7 tolli) või 5x7 Borderless (5x7, ääristeta)
	Letter või Letter Borderless (Ääristeta Letter)
	A4 või A4 Borderless (Ääristeta A4)
	L-size (Formaat L) või L-size Borderless (Ääristeta formaat L), ainult Jaapanis
Hagaki kaardid	Hagaki või Hagaki Borderless (Ääristeta Hagaki), ainult Jaapanis
Kiled	Letter või A4

## Paljunduspaberi tüübi seadmine

Kombainseadmel HP All-in-One saab seada soovitud paberitüübi. Paberi suuruse vaikesäte paljundamisel on **Automatic** (Automaatne), mille puhul HP All-in-One tuvastab söötesalves oleva paberi tüübi.

Eripaberitele paljundamisel või kui prindikvaliteet sättega Automatic (Automaatne) on madal, saate Copy Menu (Kopeerimise menüü) abil paberitüübi käsitsi määrata.



**Märkus** Kombainseade HP All-in-One ei tunne läbipaistvat kilet automaatselt ära. Parimate tulemuste saamiseks seadke enne kilele paljundamist paberitüübiks **Transparency** (Kile).

- Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.

- 3. Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Copy Paper Type (Koopiapaberi tüüp).
- 4. Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse sobiv paberitüüp. Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

Kasutage järgmist tabelit, et määratleda, millise paberitüübi sätte peaksite sõltuvalt söötesalve pandud paberist valima.

Paberi tüüp	Juhtpaneeli säte
Paljunduspaber või kirjaplank	Plain Paper (Tavapaber)
HP Bright White Paper (erkvalge paber)	Plain Paper (Tavapaber)
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (läikega fotopaber)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)
HP Premium Plus Photo Paper, Matte (matt fotopaber)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)
HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (4x6-tolline kvaliteetne fotopaber)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)
HP Photo Paper (fotopaber)	Photo Paper (Fotopaber)
HP Everyday Photo Paper (fotopaber)	Everyday Photo (Tavaline fotopaber)
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (poolläikiv fotopaber)	Everyday Matte (Tavaline mattpaber)
Muu fotopaber	Other Photo (Muu fotopaber)
HP Iron-On Transfer (siirdepaber värvilistele kangastele)	Iron-On (Siirdepaber)
HP Iron-On Transfer (siirdepaber heledatele või valgetele kangastele)	Iron-On Mirrored (Peegelsiirdepaber)
HP Premium Paper (kvaliteetpaber)	Premium Inkjet (Tindiprinteri kvaliteetpaber)
Muu tindiprinteripaber	Premium Inkjet (Tindiprinteri kvaliteetpaber)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (läikega brošüüri- ja flaieripaber)	Brochure Glossy (Läikega brošüüripaber)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (matt brošüüri- ja flaieripaber)	Brochure Matte (Matt brošüüripaber)
HP Premium või Premium Plus Inkjet Transparency Film (kõrgkvaliteetne tindiprinteri kile)	Transparency (Kile)

(jätkub)

Paberi tüüp	Juhtpaneeli säte
Muu kile	Transparency (Kile)
Plain Hagaki (Japan only) (Tavaline Hagaki; ainult Jaapanis)	Plain Paper (Tavapaber)
Glossy Hagaki (Japan only) (Läikega Hagaki; ainult Jaapanis)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)
L-formaat (ainult Jaapanis)	Premium Photo (Kvaliteetne fotopaber)

# Paljundamise kiirendamine või kvaliteedi parandamine

Kombainseadmel HP All-in-One on kolm paljundamise kiirust ja kvaliteeti mõjutavat sätet.

- Normal (Tavaline) tagab kvaliteetse tulemuse ning see on enamiku paljundustööde puhul soovitatav säte. Sätte Normal korral on paljundamine kiirem kui sättega Best (Parim).
- Best (Parim) tagab kõrgeima kvaliteedi iga tüüpi paberi puhul ja väldib triipdefekte, mis võivad vahel suurematel värvipindadel esineda. Sättega Best on paljundamine aeglasem kui muude kvaliteedisätete puhul.
- Sätte Fast (Kiire) puhul on paljundamine kiirem kui sättega Normal. Teksti kvaliteet on võrreldav sätte Normal (Tavaline) omaga, kuid graafika kvaliteet võib olla madalam. Sätte Fast (Kiire) puhul kulub vähem tinti ja prindikassettide kasutusiga pikeneb.

### Paljunduskvaliteedi muutmine juhtpaneelilt

- Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Copy Quality (Paljunduskvaliteet).
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse sobiv kvaliteedisäte. Seejärel vajutage nuppu
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.


## Ühest originaalist mitme eksemplari paljundamine

Eksemplaride arvu saate seada juhtpaneeli kaudu või tarkvaraprogrammist **HP Image Zone**.

- Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- Vajutage nuppu Koopiate arv.

- Vajutage nuppu ◀ või ▶, et sisestada eksemplaride arv (valida saate kuni sealse maksimumini). Seejärel vajutage nuppu OK.
   (Eksemplaride maksimumarv sõltub seadme mudelist.)
  - Nõuanne Kui hoiate ükskõik kumba noolenuppu all, muutub eksemplaride arv viie kaupa. Nii on teil lihtsam seada suurt eksemplaride arvu.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

Siinses näites paljundab HP All-in-One 10x15 cm originaalfotost kuus eksemplari.



## Kaheleheküljelise mustvalge dokumendi paljundamine

Kombainseadme HP All-in-One abil saate paljundada nii ühe- kui ka mitmeleheküljelisi dokumente, nii värviliselt kui ka mustvalgelt. Selles näites paljundatakse seadme HP All-in-One abil kaheleheküljelist mustvalget dokumenti.



- 1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- Asetage originaali esimene lehekülg seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- 3. Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge.
- 4. Eemaldage esimene lehekülg klaasilt ja asetage klaasile teine lehekülg.
- 5. Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge.

## 10x15 cm (4x6 tolli) ääristeta foto paljundamine

Fotost ääristeta koopia tegemiseks saate kasutada sätet Fill Entire Page (Täida kogu leht). Ääristeta foto printimiseks originaali proportsioone muutmata võib HP All-in-One osa pildist veeriste juurest kärpida. Enamasti pole see kärpimine märgatav.

Foto paljundamisel parima kvaliteedi saavutamiseks pange söötesalve fotopaber ning muutke oma paljundussätteid vastavalt paberi tüübile ja fototäiustusele. Parima prindikvaliteedi saamiseks võiksite kasutada fotoprindikassetti. Kui installitud on nii kolmevärviline kui ka fotoprindikassett, on teie käsutuses kuuevärvisüsteem. Lisateavet vt Fotoprindikasseti kasutamine.

### Foto paljundamine juhtpaneeli kaudu

1. Asetage söötesalve 10x15 cm fotopaber.



**Märkus** Ääristeta koopiate tegemisel peab teil olema seadmesse pandud fotopaber (või muu eripaber). Kui HP All-in-One tuvastab söötesalves tavapaberi, paljundab seade ääristeta koopia asemel ääristega koopia.

- Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
   Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- Vajutage nuppu Vähendamine/suurendamine.
   Kuvatakse menüü Reduce/Enlarge (Vähendamine/suurendamine).
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse käsk Fill Entire Page (Täida kogu leht). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.
   Kombainseade HP All-in-One teeb teie originaalfotost 10x15 cm ääristeta koopia, nagu näidatud järgmisel joonisel.





**Nõuanne** Kui tulemus pole ääristeta, seadke paberiformaadiks sobiv ääristeta menüüvalik ja paberitüübiks **Photo Paper** (Fotopaber), määrake täiustus **Photo** (Foto) ning proovige siis uuesti.

- Lisateavet paberiformaadi seadmise kohta vt Paberiformaadi seadmine paljundamisel.
- Lisateavet paberitüübi seadmise kohta vt Paljunduspaberi tüübi seadmine.
- Lisateavet täiustuse Photo (Foto) seadmise kohta vt Koopia heledate alade kvaliteedi parandamine.

# 10x15 cm (4x6 tolli) foto paljundamine täisformaadis lehele

Sätet Fill Entire Page (Täida kogu leht) saate kasutada originaali automaatseks suurendamiseks või vähendamiseks nii, et see kataks söötesalve pandud paberi formaadi prinditava ala. Siinses näites kasutatakse sätet Fill Entire Page 10x15 cm foto suurendamiseks täisformaadis ääristeta eksemplariks. Foto paljundamisel võiksite parima prindikvaliteedi saamiseks kasutada fotoprindikassetti. Kui installitud on nii kolmevärviline kui ka fotoprindikassett, on teie käsutuses kuuevärvisüsteem. Lisateavet vt Fotoprindikasseti kasutamine.



**Märkus** Ääristeta foto printimiseks originaali proportsioone muutmata võib HP All-in-One osa pildist veeriste juurest kärpida. Enamasti pole see kärpimine märgatav.



### Foto paljundamine täisformaadis lehele juhtpaneeli kaudu



**Märkus** Kui klaas ja kaane alus pole puhtad, ei tööta see funktsioon korralikult. Lisateavet vt Kombainseadme HP All-in-One puhastamine.

1. Asetage Letter- või A4-formaadis fotopaber söötesalve.



**Märkus** Ääristeta koopiate tegemisel peab teil olema seadmesse pandud fotopaber (või muu eripaber). Kui HP All-in-One tuvastab söötesalves tavapaberi, paljundab seade ääristeta koopia asemel ääristega koopia.

- Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
   Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- Vajutage nuppu Vähendamine/suurendamine.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse käsk Fill Entire Page (Täida kogu leht). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.




Nõuanne Kui tulemus pole ääristeta, seadke paberiformaadiks Letter Borderless (Ääristeta Letter) või A4 Borderless (Ääristeta A4), paberitüübiks Photo Paper (Fotopaber), täiustusfunktsiooni sätteks Photo (Foto) ja proovige seejärel uuesti.

- Lisateavet paberiformaadi seadmise kohta vt Paberiformaadi seadmine paljundamisel.
- Lisateavet paberitüübi seadmise kohta vt Paljunduspaberi tüübi seadmine.
- Lisateavet täiustuse Photo (Foto) seadmise kohta vt Koopia heledate alade kvaliteedi parandamine.

## Foto mitme eksemplari paljundamine ühele lehele

Ühele lehele saate printida originaalist mitu koopiat, kui valite pildi formaadi menüü Reduce/Enlarge (Vähendamine/suurendamine) kaudu.

Pärast saadaolevate formaatide seast sobiva valimist võidakse teilt küsida, kas soovite söötesalves oleva paberiformaadi täitmiseks printida fotost mitu eksemplari.

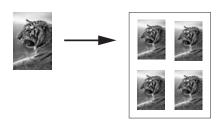

### Foto korduv paljundamine ühele lehele juhtpaneeli kaudu

- 1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
  - Nõuanne Fotode paljundamisel parima kvaliteedi tagamiseks pange söötesalve fotopaber.
- Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
   Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- 3. Vajutage nuppu Vähendamine/suurendamine.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Image Size (Pildi formaat). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage foto paljundamiseks soovitud formaadi esiletõstmiseks nuppu ▶ ja seejärel nuppu OK.
  - Sõltuvalt valitud pildiformaadist võidakse kuvada küsimus Many on Page? (Mitu ühel lehel?), et teha kindlaks, kas soovite printida söötesalves oleva paberi täitmiseks fotost mitu või ainult ühe eksemplari.
  - Mõne suurema formaadi puhul teilt piltide arvu ei küsita. Sel juhul paljundatakse lehele ainult üks pilt.
- 6. Kui kuvatakse viip Many on Page? (Mitu ühel lehel?), vajutage nuppu ▶, et valida Yes (Jah) või No (Ei). Seejärel vajutage nuppu OK.
- 7. Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

## Originaali formaadi vähendamine kohandatud sätete abil

Originaali koopia vähendamiseks või suurendamiseks saab kasutada oma kohandatud sätteid.

- 1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- 3. Vajutage nuppu Vähendamine/suurendamine.
- 4. Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Custom 100% (Kohandatud 100%). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ◀ või ▶, et muuta vähendamise või suurendamise protsenti.
   Seejärel vajutage nuppu OK.
  - Nõuanne Kui hoiate noolenuppu all, muudetakse vähendus-/suurendusprotsenti korraga 5% kaupa.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

# Originaali suuruse muutmine mahutamiseks Letter- või A4-formaadis paberile

Kui teie originaali pilt või tekst täidab terve lehe ilma veeristeta, vähendage originaali funktsiooni Fit to Page (Sobita lehele) abil, et vältida teksti või piltide soovimatut kärpimist lehe servades.





**Nõuanne** Samuti võite käsku **Fit to Page** (Sobita lehele) kasutada väikese foto suurendamiseks, et mahutada see täisformaadis lehe prinditavale alale. Et seda teha ilma originaali proportsioone muutmata või servi kärpimata, võib HP All-in-One jätta paberi servade ümber ebaühtlasel hulgal tühja ruumi.

### Dokumendi suuruse muutmine juhtpaneelilt

- Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- 3. Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Copy Paper Size (Koopiapaberi formaat).
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse vastavalt kas Letter või A4. Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu Vähendamine/suurendamine.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse käsk Fit to Page (Sobita lehele). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

## Luitunud originaali paljundamine

Paljundatavate eksemplaride heleduse ja tumeduse reguleerimiseks saate kasutada valikut Lighter/Darker (Heledam/tumedam). Samuti saate värvide intensiivsust reguleerides muuta koopia värve erksamaks või mahedamaks.

- Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Lighter/Darker (Heledam/tumedam).
- 4. Koopia tumendamiseks vajutage nuppu ▶ ja seejärel nuppu OK.



Märkus Koopia heledamaks muutmiseks võite vajutada nuppu ◀.

- Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Color Intensity (Värvide intensiivsus).
- 6. Kujutise elavdamiseks vajutage nuppu ▶ ja seejärel nuppu OK.



Märkus Pildi kahvatumaks muutmiseks võite vajutada nuppu ◀.

 Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

## Korduvalt faksitud dokumendi paljundamine

Funktsiooniga Enhancements (Täiustused) saab reguleerida tekstidokumentide kvaliteeti, teravdades mustvalget teksti või rõhutades fotode servades heledaid värvitoone, mis võiksid muidu valged näida.

Täiustusfunktsiooni vaikesäte on Mixed (Segatud). Kasutage täiustust Mixed enamiku originaalide servade teravdamiseks.

### Hägusa dokumendi paljundamine esipaneeli kaudu

- 1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Enhancements (Täiustused).
- Vajutage nuppu ▶, kuni näidikul kuvatakse Text (Text). Seejärel vajutage nuppu
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

Nõuanne Kui ilmneb mõni järgmisest probleemidest, lülitage täiustussäte Text välja, valides sätte Photo (Foto) või None (Pole):

- mõnel koopial ümbritsevad teksti juhuslikud värvitäpid;
- suured mustad fondid näivad laigulised (ebaühtlased);
- kitsastel värvilistel objektidel või joontel esineb musti lõike;
- helehallidel ja keskmiselt hallidel aladel esineb horisontaalseid teralisi või valgeid triipe.


## Koopia heledate alade kvaliteedi parandamine

Täiustussätte **Photo** (Foto) abil saate tugevdada heledaid värvitoone, mis võidaks muidu printida valgena. Täiustussätet **Photo** võite kasutada paljundamisel ka selleks, et kaotada või vähendada järgmisi probleeme, mis võivad ilmneda täiustussättega **Text** (Tekst) paljundaminsel:

- mõnel koopial ümbritsevad teksti juhuslikud värvitäpid;
- suured mustad fondid näivad laigulised (ebaühtlased);
- kitsastel värvilistel objektidel või joontel esineb musti lõike;
- helehallidel ja keskmiselt hallidel aladel esineb horisontaalseid teralisi või valgeid triipe.

### Ülesäritatud foto paljundamine juhtpaneeli kaudu

Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.




- Asetage originaalfoto seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool. Asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Enhancements (Täiustused).
- Vajutage nuppu ▶, kuni näidikul kuvatakse Photo (Foto). Seejärel vajutage nuppu OK.
- 5. Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.


Fotode ja muude paljundatavate dokumentide täiustussätteid (Enhancement) saab hõlpsasti seada seadmega HP All-in-One kaasas olnud programmiga HP Image Zone. Ühe hiireklõpsuga saate aktiveerida foto paljundamise täiustussätte Photo (Foto), tekstidokumendi paljundamise täiustussätte Text (Tekst) või nii pilte kui ka teksti sisaldava dokumendi puhul nii paljundamise täiustussätte Photo (Foto) kui ka Text (Tekst). Lisateavet saate elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker).

## Plakati tegemine

Funktsiooniga Poster (Plakat) saate originaalist luua osade kaupa suurendatud koopia ja selle plakatina kokku panna.



Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.



- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
  Kui paljundate fotot, asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi
  esiserva.
- 3. Vajutage nuppu Vähendamine/suurendamine.
- Vajutage nuppu ▶, kuni näidikul kuvatakse Poster (Plakat). Seejärel vajutage nuppu OK.
  - Vaikimisi on plakat kahe lehe laiune.
- 5. Plakati laiuse muutmiseks vajutage nuppu ▶.

 Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

Pärast plakati laiuse valimist reguleerib kombainseade HP All-in-One pikkuse automaatselt nii, et see vastaks originaali proportsioonidele.




**Nõuanne** Kui originaali ei saa valitud plakatiformaati suurendada, kuna see ületab maksimaalse suumiprotsendi, kuvatakse tõrketeade, mis soovitab teil valida väiksema laiuse. Valige väiksem plakatiformaat ja proovige uuesti paljundada.

7. Pärast plakati printimist kärpige lehtede servad ja kleepige lehed kokku.

Saate oma fotode juures senisest veelgi suuremat loomingulisust ilmutada, kui kasutate kombainseadmega HP All-in-One kaasas olnud tarkvara **HP Image Zone**. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

## Triigitava siirdepildi valmistamine

Saate paljundada pildi või teksti siirdepildile ning selle seejärel T-särgile, padjakattele, linikule või muule riidest esemele triikida.



- 1. Asetage triigitava siirdepildi paber söötesalve.
- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool. Kui paljundate fotot, asetage foto klaasile nii, et foto pikem serv jääb vastu klaasi esiserva.
- Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse valik Copy Paper Type (Koopiapaberi tüüp).
- Vajutage nuppu ▶, kuni ilmub Iron-On (Siirdatav) või Iron-On Mirrored (Peegelpildis siirdatav). Seejärel vajutage nuppu OK.
  - Valige paberitüübiks Iron-On (Siirdatav), kui kasutate piltide värvilisele kangale siirdamiseks mõeldud paberit "HP Iron-On Transfers for color fabrics". Kui kasutate paberit "HP Iron-On Transfers for color fabrics", pole pilti vaja ümber pöörata, et see jääks riidele õigetpidi.
  - Valige paberitüübiks Iron-On Mirrored (Peegelpildis siirdatav), kui kasutate piltide valgele või heledale kangale siirdamiseks mõeldud paberit "HP Iron-On Transfers for light or white fabrics". HP All-in-One paljundab automaatselt teie originaali peegelpildi, nii et see jääb valgele või heledale kangale triikimisel õigesti.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

## Paljundamise vaikesätete muutmine

- Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- 2. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- 3. Muutke Copy Menu (Kopeerimise menüü) soovitud sätteid.

- 4. Vajutage nuppu Kopeerimise menüü, kuni kuvatakse käsk Set New Defaults (Sea uued vaikesätted).
- 5. Vajutage nuppu ▶, kuni näidikul kuvatakse Yes (Jah).
- 6. Sätete kinnitamiseks uute vaikesätetena vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ALUSTA KOPEERIMIST, Must-valge või ALUSTA KOPEERIMIST, Värviline.

Siin määratavad sätted salvestatakse ainult kombainseadmesse HP All-in-One. Need ei mõjuta tarkvarasätteid. Sagedamini kasutatavad sätted saate oma kombainseadmega HP All-in-One kaasas olnud tarkvararakenduse **HP Image Zone** abil salvestada. Lisateavet saate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

## Paljundamise peatamine

→ Paljundamise peatamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu Tühista.

## 8 Skannimisfunktsioonide kasutamine

Skannimise käigus teisendatakse tekst ja pildid elektroonilisse vormingusse, et saaksite neid arvutis kasutada. Skannida võite peaaegu kõike: fotosid, ajakirjaartikleid ja tekstidokumente, kuid hoolitsege selle eest, et te ei kriimustaks kombainseadme HP All-in-One klaasi. Mälukaardile skannitult on teil pilte kerge kaasas kanda.

Kombainseadme HP All-in-One skannimisfunktsioonid võimaldavad teha järgmist:

- skannida teksti artiklist oma tekstitöötlusprogrammi ja seda ettekandes tsiteerida;
- printida visiitkaarte ja brošüüre, skannides soovitud logo ja kasutades seda oma kirjastustarkvaras;
- saata sõpradele ja sugulastele fotosid, skannides oma lemmikfotod ja lisades need manusena oma meilisõnumitele;
- luua oma maja või kontori fotovaramu või arhiivida väärtuslikud fotod elektroonses raamatukeses.



Märkus Teksti skannimine (ehk OCR – optiline tekstituvastus) võimaldab teil ajakirjaartiklite, raamatute ja muude trükiste sisu redigeeritava tekstina tuua teie eelistatud tekstitöötlustarkvarasse ja paljudesse muudesse programmidesse. Kui soovite saada parimaid tulemusi, tuleb OCR-funktsiooni õigesti kasutama õppida. Ärge eeldage, et skannitud tekstidokumendid on OCR-tarkvara esmasel kasutamisel lähtematerjaliga täielikus vastavuses. OCR-tarkvara kasutamine on kunst, mille õppimine nõuab aega ja harjutamist. Lisateavet dokumentide skannimise, eriti nii teksti kui ka pilte sisaldavate dokumentide skannimise kohta, leiate oma OCR-tarkvara dokumentatsioonist.

Skannimisfunktsioonide kasutamiseks peavad HP All-in-One ja arvuti olema sisse lülitatud. Seadme HP All-in-One tarkvara peab olema enne skannimise alustamist arvutisse installitud ja töötama. Kontrollige, kas seadme HP All-in-One tarkvara on Windowsiga arvutis käivitatud. Selleks vaadake, kas ekraanil all paremas ääres kella lähedal asuval olekualal on ikoon HP All-in-One. Macintoshi arvutis töötab seadme HP All-in-One tarkvara alati.



**Märkus** Windowsi olekualal asuva Hewlett-Packard Digital Imaging Monitori ikooni sulgemisel võib seade HP All-in-One kaotada osa oma skannimisfunktsioonidest. Võidakse kuvada tõrketeade **No Connection** (Ühendus puudub). Kui see juhtub, saate kõik funktsioonid taastada oma arvuti taaskäivitades või käivitades tarkvararakenduse **HP Image Zone**.

Teabe saamiseks arvutist skannimise ja skannitava materjali reguleerimise, mastaapimise, pööramise, kärpimise ja teravustamise kohta lugege oma tarkvaraga kaasas olevat elektroonilist spikrit **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

Selles peatükis antakse ülevaade skannitud materjali saatmisest erinevatest lähtekohtadest erinevatesse sihtkohtadesse ja eelvaatepildi reguleerimisest.

### Rakendusse skannimine

Klaasile asetatud originaale võite skannida otse juhtpaneelilt juhtides.

- 1. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, skannitav külg allpool.
- Vajutage skannimisalal olles nuppu Skanni....
  - Kuvatakse menüü Scan To (Skannimine). Menüü Scan To (Skannimine) sisaldab skannimiseks võimalike sihtkohtade loendit (sh rakendused). Vaikimisi on sihtkoht see, kuhu viimati selle menüü kaudu skannisite.
  - Menüüd Scan To (Skannimine) saab konfigureerida. Menüüs Scan To (Skannimine) kuvatava loendi jaoks saate sihtkohti ja rakendusi määrata arvutis asuvast tarkvarast HP Image Zone.
- Skannimise sihtkohaks soovitud rakenduse valimiseks vajutage nuppu ▶, kuni juhtpaneeli näidikul kuvatakse soovitud sihtkoht. Seejärel vajutage nuppu Alusta skannimist.
  - Arvuti ekraanil aknas **HP Scan** (HP skannimine) kuvatakse skannitud pildi eelvaade, kus saate seda soovi korral redigeerida.
  - Lisateabe saamiseks eelvaate redigeerimise kohta lugege oma tarkvaraga kaasas olnud elektroonilist spikrit **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).
- Redigeerige eelvaadet aknas HP Scan (HP skannimine). Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Accept (Aktsepteeri).
  - Lisateavet skannitud dokumendi töötlemise kohta aknas **HP Scan** leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker). HP All-in-One saadab skannitud pildi valitud rakendusse. Kui valite sihtkohaks näiteks rakenduse **HP Image Zone**, avatakse ja kuvatakse skannitud pilt seal automaatselt.

Rakendus **HP Image Zone** hõlmab mitmeid tööriistu, mida saate kasutada oma skannitud pildi redigeerimiseks. Pildi üldkvaliteedi parandamiseks reguleerige pildi heledust, teravust, värvitooni või küllastusastet. Saate pilti ka kärpida, õgvendada, pöörata või selle suurust muuta. Kui skannitud pilt on täpselt selline, nagu soovite, saate selle avada mõnes muus rakenduses, saata meilisõnumiga, salvestada faili või printida. Lisateabe saamiseks rakenduse **HP Image Zone** kasutamise kohta vt elektroonilise spikri **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker) jaotist **HP Gallery**.

## Skannitud pildi saatmine mälukaardile

Skannitud pildi saate JPEG-failina saata mõnda HP All-in-One mälukaardipessa sisestatud mälukaardile. Nii saate mälukaardi funktsioone kasutada skannitud pildist ääristeta fotode ja albumilehtede loomiseks. Samuti pääsete skannitud pildile juurde muudest mälukaarti toetavatest seadmetest.

- Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, skannitav külg allpool.
- Vajutage skannimisalal olles nuppu Skanni....
   Kuvatakse menüü Scan To (Skannimine), kus on loetletud valikud või sihtkohad.
   Vaikimisi on sihtkoht see, kuhu viimati selle menüü kaudu skannisite.
- Vajutage nuppu Skanni, kuni juhtpaneeli näidikul kuvatakse käsk Memory Card (Mälukaart).
- Vajutage nuppu Alusta skannimist.

HP All-in-One skannib kujutise ja salvestab faili mälukaardile JPEG-vormingus.

## Skannimise peatamine

→ Skannimise peatamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu Tühista või rakenduses HP Image Zone nuppu Cancel (Loobu).

# **Arvutist printimine**

HP All-in-One töötab koos ükskõik millise printimist võimaldava tarkvararakendusega. Sõltuvalt sellest, kas prindite Windowsiga arvutis või Macintoshis, on juhised veidi erinevad. Järgige kindlasti selles peatükis just teie opsüsteemi jaoks mõeldud juhiseid.

Lisaks selles peatükis kirjeldatud printimisvõimalustele saate printida ka spetsiifilisi töid (nt ääristeta printimine ja infolehed), printida pilte otse mälukaardilt või PictBridge'i toetavast digitaalkaamerast ja kasutada skannitud pilte tarkvararakenduse HP Image Zone prindiprojektides.

- Lisateabe saamiseks mälukaardilt või digikaamerast printimise kohta vt Mälukaardi või PictBridge-kaamera kasutamine.
- Lisateavet eriliste prinditööde teostamise kohta või piltide printimise kohta programmis HP Image Zone vt elektroonilist spikrit HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker).

### Printimine tarkvararakendusest

Enamiku prindisätete eest kannab automaatselt hoolt kas rakendus, kust prindite, või tehnoloogia HP ColorSmart. Sätteid on vaja käsitsi muuta ainult juhul, kui muudate printimise kvaliteeti, prindite eripaberile või kilele või kasutate erifunktsioone.

### Printimine tarkvararakendusest, millega dokument on loodud (Windowsi kasutajad)

- Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- Klõpsake tarkvararakenduse menüüs File (Fail) käsku Print (Prindi).
- Valige printeriks HP All-in-One.
- Kui teil on vaja sätteid muuta, klõpsake nuppu, mis avab dialoogiboksi Properties (Atribuudid).
  - Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla **Properties** (Atribuudid), Options (Valikud või Suvandid), Printer Setup (Printeri häälestus), Printer või Preferences (Eelistused)
- Valige oma printimistöö jaoks sobivad valikud vahekaartidel Paper/Quality (Paber/kvaliteet), Finishing (Viimistlus), Effects (Efektid), Basics (Põhisätted) ning Color (Värvid).



L. Nõuanne Printimistöö jaoks sobivaid valikuid on lihtne teha, kui valite vahekaardil **Printing Shortcuts** (Printimise otseteed) ühe eelmääratletud printimistoimingutest. Klõpsake loendis What do you want to do? (Mida soovite teha?) soovitud printimistoimingut. Vastava printimistoimingu vaikesätted on seadistatud ning koondatud vahekaardile Printing **Shortcuts** (Printimise otseteed). Soovi korral võite siin sätteid muuta, samuti võite teha muudatusi dialoogiboksi Properties (Atribuudid) teistel vahekaartidel.

- Dialoogiboksi **Properties** (Atribuudid) sulgemiseks klõpsake nuppu **OK**.
- Printimise alustamiseks klõpsake nuppu Print (Prindi) või OK.

## Printimine tarkvararakendusest, millega dokument on loodud (Macintoshi kasutajad)

- 1. Kontrollige, et söötesalves oleks paberit.
- Valige menüüs Chooser (Valija) (OS 9) ja Print Center (Prindikeskus) (OS 10.2 või vanem) või Printer Setup Utility (Printerihäälestusutiliit) (OS 10.3 või uuem) enne printimist valik HP All-in-One.
- Klõpsake tarkvararakenduse menüüs File (Fail) käsku Page Setup (Lehekülje häälestus).
  - Ilmub dialoogiaken **Page Setup** (Lehekülje häälestus), mis võimaldab teil määrata paberi formaati, suunda ning pildi suuruse kohandamist.
- 4. Määrake lehekülje atribuudid:
  - Valige paberi formaat.
  - Valige lehekülje suund.
  - Sisestage suuruse muutmise protsent.



**Märkus** OS 9 puhul sisaldab dialoogiaken **Page Setup** (Lehekülje häälestus) ka võimalusi pildi peegelduse (või negatiivi) printimise ning kahepoolse printimise puhuks lehekülje veeriste laiuse reguleerimiseks.

- 5. Klõpsake nuppu **OK**.
- Klõpsake oma tarkvararakenduse menüü File (Fail) käsku Print (Prindi). Kuvatakse dialoogiboks Print (Printimine). Kui kasutate opsüsteemi OS 9, avatakse paneel General (Üldist). Kui kasutate opsüsteemi OS X, avatakse paneel Copies & Pages (Eksemplarid ja leheküljed).
- Muutke hüpikmenüü igas valikukategoorias prindisätted oma töö jaoks sobivaks.
- 8. Printimise alustamiseks klõpsake nuppu Print (Prindi).

## Prindisätete muutmine

Saate kohandada kombainseadme HP All-in-One prindisätteid nii, et seade saaks hakkama pea igasuguste prinditöödega.

## Windowsi kasutajad

Enne prindisätete muutmist peaksite otsustama, kas soovite muuta prindisätteid ainult käimasoleva prinditöö jaoks või soovite muuta uued sätted kõigi tulevaste prindisätete jaoks vaikesäteteks. Prindisätete kuvamine sõltub sellest, kas soovite muutused rakendada kõigile tulevastele prinditöödele või ainult praegusele prinditööle.

## Prindisätete muutmiseks kõigi tulevaste prinditööde jaoks

- Klõpsake rakenduses HP Director nuppu Settings (Sätted), valige variant Print Settings (Prindisätted) ja seejärel klõpsake nuppu Printer Settings (Printeri sätted).
- 2. Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake nuppu **OK**.

#### Prindisätete muutmiseks praeguse prinditöö jaoks

- Klõpsake tarkvararakenduse menüüs File (Fail) käsku Print (Prindi).
- 2. Veenduge, et printeriks oleks valitud HP All-in-One.

- Klõpsake nuppu, mis avab dialoogiboksi Properties (Atribuudid).
   Olenevalt tarkvararakendusest võib selle nupu nimi olla Properties (Atribuudid),
   Options (Valikud või Suvandid), Printer Setup (Printeri häälestus), Printer või Preferences (Eelistused)
- 4. Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake nuppu **OK**.
- Töö printimiseks klõpsake dialoogiboksis Print (Printimine) nuppu Print (Prindi) või OK.

## Macintoshi kasutajad

Prinditöö sätete muutmiseks kasutage dialoogibokse **Page Setup** (Lehekülje häälestus) ja **Print** (Printimine). Kasutatav dialoogiboks sõltub muudetavast sättest.

#### Paberi formaadi, lehe suuna või skaleerimise protsendi muutmiseks

- Valige menüüs Chooser (Valija) (OS 9) ja Print Center (Prindikeskus) (OS 10.2 või vanem) või Printer Setup Utility (Printerihäälestusutiliit) (OS 10.3 või uuem) enne printimist valik HP All-in-One.
- Klőpsake tarkvararakenduse menüüs File (Fail) käsku Page Setup (Lehekülje häälestus).
- 3. Muutke paberi formaati, lehe suunda ja skaleerimise protsendi sätteid ja klõpsake nuppu **OK**.

#### Kõigi muude prindisätete muutmiseks

- Valige menüüs Chooser (Valija) (OS 9) ja Print Center (Prindikeskus) (OS 10.2 või vanem) või Printer Setup Utility (Printerihäälestusutiliit) (OS 10.3 või uuem) enne printimist valik HP All-in-One.
- 2. Klõpsake oma tarkvararakenduse menüü File (Fail) käsku Print (Prindi).
- 3. Muutke soovitud prindisätteid ja klõpsake töö printimiseks nuppu **Print** (Prindi).

## Prinditöö peatamine

Kuigi printimise saab peatada nii seadmest HP All-in-One kui ka arvutist, soovitame parimate tulemuste saavutamiseks peatamist kombainseadmest HP All-in-One.

## Prinditöö peatamine kombainseadmest HP All-in-One

→ Klõpsake juhtpaneelil nuppu Tühista. Vaadake, kas juhtpaneeli näidikul kuvatakse teade Print Cancelled (Printimine katkestatud). Kui seda teadet ei ilmu, vajutage taas nuppu Tühista.

# 10 Tarkvara HP Instant Share kasutamine

HP Instant Share teeb fotode pere ja sõpradega jagamise lihtsaks. Arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone** abil saate valida fotod, mida soovite teistega jagada, valida fotode sihtkoha ning saata fotod seejärel edasi. Võite oma fotod üles laadida ka mõnda võrgus asuvasse fotoalbumisse või fototöötlusteenusesse. Teenuste kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti.

**HP Instant Share e-posti** kaudu saavad teie pereliikmed ja sõbrad oma postkasti fotod, mida nad saavad tõepoolest ka vaadata – pole ohtu, et allalaaditav fail oleks liiga mahukas või pilt avamiseks liiga suur. Meilisõnum sisaldab teie fotode pisipilte ja linki turvalisele veebilehele, kus sõbrad ning pereliikmed saavad fotosid kerge vaevaga vaadata, jagada, printida ja salvestada.

## Ülevaade

Kui teie HP All-in-One on USB-liidesega, saate oma fotosid sõprade ja sugulastega jagada oma seadme ning arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone** abil. USB-liidesega seade on HP All-in-One, mis on arvutiga USB-kaabli abil ühendatud. HP All-in-One sõltub Internetile juurdepääsuks arvutist.



Programmi HP Instant Share kaudu saate saata fotosid oma kombainseadmest HP All-in-One vabalt valitud sihtkohta. Sihtkoht võib olla näiteks meiliaadress, võrgus asuv fotoalbum või fototöötlusteenus. Teenuse kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti.



**Märkus** Pilte saab saata ka sõbra või sugulase võrku ühendatud seadmesse HP All-in-One või fotoprinterisse. Otse seadmesse saatmiseks peab teil olema HP Passporti kasutajatunnus ja parool. Vastuvõttev seade peab olema seadistatud tarkvaraga HP Instant Share ja registreeritud. Samuti peate teadma nime, mille adressaat on vastuvõtvale seadmele pannud. Täpsemad juhtnöörid leiate peatüki Piltide saatmine seadmega HP All-in-One 6. juhisest.

## **Alustamine**

Et saaksite koos oma kombainseadmega HP All-in-One kasutada programmi HP Instant Share, peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- HP All-in-One peab arvutiga olema ühendatud USB-kaabliga;
- arvutis, millega HP All-in-One on ühendatud, peab olema Interneti-juurdepääs;
- arvutisse peab olema installitud tarkvara HP Image Zone. Macintoshi kasutajad peavad arvestama, et installitud oleks ka tarkvara HP Instant Share klientrakendus.

Kui olete oma kombainseadme HP All-in-One paigaldanud ja häälestanud ning tarkvara **HP Image Zone** installinud, saategi asuda oma fotosid HP Instant Share'i kaudu teistega jagama. Lisateavet seadme HP All-in-One häälestamise kohta leiate seadmega kaasas olevast häälestusjuhendist ("Setup Guide").

## Piltide saatmine seadmega HP All-in-One

Pildid võivad olla nii fotod kui ka skannitud dokumendid. Kombainseadme HP All-in-One ja rakenduse HP Instant Share kaudu saate sõprade ning pereliikmetega jagada mõlemaid. Edastage lihtsalt fotod mälukaardilt arvutisse või skannige pilt, valige jagamiseks soovitud pildid ja saatke pildid siis valitud sihtkohta.

#### Fotode saatmine mälukaardilt

Mälukaardilt pärinevad fotod edastatakse arvutisse HP fotoedastustarkvara abil. Kui fotod on edastatud, saate neid jagada tarkvara **HP Image Zone** ning HP Instant Share'i abil.

- Lisateavet fotode m\u00e4lukaardilt edastamise kohta leiate l\u00f6igust Fotode edastamine oma arvutisse.
- Lisateavet fotode tarkvara HP Image Zone abil jagamise kohta vt Piltide saatmine arvutist.

## Skannitud pildi saatmine

Skannitud pildi teistega jagamiseks vajutage juhtpaneeli nuppu Skanni. Nupu Skanni funktsiooni kasutamiseks asetage pilt klaasile, esikülg all. Valige sihtkoht, kuhu soovite pilti saata, ja alustage skannimist.



Märkus Lisateavet pildi skannimise kohta vt Skannimisfunktsioonide kasutamine.

#### Skannitud pildi saatmine kombainseadmest HP All-in-One

- 1. Asetage originaal seadme klaasi parempoolsesse esinurka, esikülg allpool.
- Vajutage oma seadme HP All-in-One juhtpaneelil nuppu Skanni....
   Juhtpaneeli näidikul kuvatakse menüü Scan To (Skannimine).
- 3. Tõstke noolenuppude ◀ ja ▶ abil esile valik HP Instant Share.
- Sihtkoha valimiseks vajutage nuppu OK või Alusta skannimist. Pilt skannitakse ja laaditakse teie arvutisse.

Kui kasutate Windowsi, avatakse arvutis tarkvara **HP Image Zone**. Kuvatakse vahekaart **HP Instant Share**. Aknas Selection Tray (Valikusalv) kuvatakse skannitud pildi pisipilt.

Kui kasutate Macintoshi, avatakse arvutis klientrakenduse tarkvara **HP Instant Share**. Aknas **HP Instant Share** kuvatakse skannitud pildi pisipilt.



**Märkus** Kui kasutate Macintoshi opsüsteemi, mis on varasem kui OS X v10.2 (sh OS 9 v9.1.5), laaditakse fotod teie Macintoshi rakendusse **HP Gallery**. Klõpsake nuppu **E-mail** (E-post). Skannitud pildi saatmiseks meilisõnumi manusena järgige arvutiekraanile kuvatavaid juhiseid.

5. Järgige oma operatsioonisüsteemile kohaseid juhiseid:

#### Windowsi operatsioonisüsteemiga arvuti:

 Klõpsake vahekaardi HP Instant Share alal Control (Juhtimine) või Work (Töö) selle teenuse linki või ikooni, mida soovite skannitud pildi saatmiseks kasutada.



Märkus Kui klõpsate linki See All Services (Kuva kõik teenused), saate valida kõigi oma riigis/regioonis saadaolevate teenuste hulgast, näiteks: HP Instant Share E-mail (HP Instant Share'i e-post) ja Create Online Albums (Loo võrgualbumid). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Alal Work (Töö) kuvatakse aken **Go Online** (Loo võrguühendus).

b. Klõpsake nuppu Next (Edasi) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Macintoshi operatsioonisüsteemiga arvuti:

- Veenduge, et skannitud pilt, mida soovite teistega jagada, oleks kuvatud aknas HP Instant Share.
  - Fotode eemaldamiseks klõpsake nuppu -, aknasse fotode lisamiseks aga nuppu +.
- b. Klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Valige rakenduse HP Instant Share teenuste loendist teenus, mille kaudu soovite skannitud pildi saata.
- d. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Teenuse HP Instant Share E-mail (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
  - Saata meilisõnumi oma fotode pisipiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
  - Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu Address Book (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge HP Passporti konto.
  - Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klõpsake seostuvat linki.
  - Saata pildikogu sõbra või sugulase võrkuühendatud seadmesse. Sisestage väljale E-mail address (Meiliaadress) nimi, mille adressaat on seadmele pannud, millele järgneb @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (userid) ja parooliga (password) sisse logida.



**Märkus** Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häälestanud, klõpsake aknas **Sign in with HP Passport** (HP Passportiga sisselogimine) nuppu **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

## Piltide saatmine arvutist

Lisaks sellele, et saate oma kombainseadmest HP All-in-One saata pilte rakenduse HP Instant Share kaudu, saate piltide saatmiseks kasutada ka arvutisse installitud tarkvara **HP Image Zone**. Tarkvaras **HP Image Zone** saate pilte valida ja töödelda. Seejärel saate funktsiooni HP Instant Share kaudu valida soovitud teenuse (nt **HP Instant Share E-mail**) ja saata pildid adressaadile. Ka vähimate valikuvõimaluste puhul on teil piltide jagamiseks järgmised võimalused:

- HP Instant Share'i e-post (meiliaadressile saatmine);
- HP Instant Share'i e-post (seadmesse saatmine);
- võrgualbumid;
- fototöötlusteenus võrgus (kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti).

## Piltide saatmine tarkvara HP Image Zone kaudu (Windows)

Tarkvara **HP Image Zone** kaudu saate pilte jagada sõprade ja pereliikmetega. Avage **HP Image Zone**, valige jagamiseks soovitud pildid ning saatke pildid edasi teenuse **HP Instant Share E-mail** kaudu.

- Topeltklõpsake oma töölaual ikooni HP Image Zone.
   Arvutis avaneb aken HP Image Zone. Aknas kuvatakse vahekaart My Images (Minu pildid).
- Valige m\u00f3ni pilt kaustast, kus pilt on talletatud.
   Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker).



**Märkus** Tarkvara **HP Image Zone** pilditöötlusriistade abil saate oma pilte soovitud tulemuse saamiseks töödelda. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

- Klõpsake vahekaarti HP Instant Share.
   Aknas HP Image Zone kuvatakse vahekaart HP Instant Share.
- 4. Klõpsake vahekaardi **HP Instant Share** alal **Control** (Juhtimine) või **Work** (Töö) selle teenuse linki või ikooni, mida soovite skannitud pildi saatmiseks kasutada.



Märkus Kui klõpsate linki See All Services (Kuva kõik teenused), saate valida kõigi oma riigis/regioonis saadaolevate teenuste hulgast, näiteks: HP Instant Share E-mail (HP Instant Share'i e-post) ja Create Online Albums (Loo võrgualbumid). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vahekaardi **HP Instant Share** alal **Work** (Töö) kuvatakse aken **Go Online** (Loo võrguühendus).

5. Klõpsake nuppu **Next** (Edasi) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 6. Teenuse **HP Instant Share E-mail** (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
  - Saata meilisõnumi oma fotode pisipiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
  - Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu Address Book (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge HP Passporti konto.
  - Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klõpsake seostuvat linki.
  - Saata pildikogu sõbra või sugulase võrkuühendatud seadmesse. Sisestage väljale E-mail address (Meiliaadress) nimi, mille adressaat on seadmele pannud, millele järgneb @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (userid) ja parooliga (password) sisse logida.



Märkus Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häälestanud, klõpsake aknas Sign in with HP Passport (HP Passportiga sisselogimine) nuppu I need an HP Passport account (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

# Saatke pildid tarkvara HP Instant Share klientrakenduse kaudu (Macintosh OS X v10.2 ja uuemad versioonid)



**Märkus** Operatsioonisüsteeme Macintosh OS X v10.2.1 ja v10.2.2 **ei** toetata.

Tarkvara HP Instant Share klientrakenduse kaudu saate pilte jagada sõprade ja pereliikmetega. Avage rakenduse HP Instant Share aken, valige jagamiseks soovitud pildid ning saatke pildid teenuse **HP Instant Share E-mail** kaudu edasi.



**Märkus** Lisateavet tarkvara **HP Instant Share** klientrakenduse kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

#### Funktsiooni HP Instant Share klientrakenduse kasutamine

- Klõpsake dokialal ikooni HP Image Zone.
   Programm HP Image Zone avaneb teie töölaual.
- Klõpsake akna HP Image Zone ülaservas asuvat nuppu Services (Teenused).
   Akna HP Image Zone alumises osas kuvatakse rakenduste loend.
- Valige rakenduste loendist teenus HP Instant Share.
   Tarkvara HP Instant Share klientrakendus avaneb teie arvutis.
- 4. Pildi lisamiseks aknasse klõpsake nuppu +, pildi eemaldamiseks aga nuppu -.



**Märkus** Lisateavet tarkvara **HP Instant Share** klientrakenduse kasutamise kohta leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

- 5. Veenduge, et pildid, mida soovite jagada, oleksid kuvatud aknas HP Instant Share.
- 6. Klõpsake nuppu **Continue** (Jätka) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Valige rakenduse HP Instant Share teenuste loendist teenus, mille kaudu soovite skannitud pildi saata.
- 8. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Teenuse HP Instant Share E-mail (HP Instant Share'i e-post) kaudu saate teha järgmist:
  - Saata meilisõnumi oma fotode pisipiltidega ja lingiga fotodele, mida saab veebis vaadata, printida ning salvestada.
  - Avada ja hallata e-posti aadressiraamatut. Klõpsake nuppu Address Book (Aadressiraamat), registreeruge programmi HP Instant Share liikmena ja looge HP Passporti konto.
  - Saata oma meilisõnumi mitmele aadressile. Klõpsake seostuvat linki.
  - Saata pildikogu sõbra või sugulase võrkuühendatud seadmesse. Sisestage väljale E-mail address (Meiliaadress) nimi, mille adressaat on seadmele pannud, millele järgneb @send.hp.com. Teil palutakse rakendusse HP Instant Share oma HP Passporti kasutajatunnuse (userid) ja parooliga (password) sisse logida.



**Märkus** Kui te pole rakendust HP Instant Share varem häälestanud, klõpsake aknas **Sign in with HP Passport** (HP Passportiga sisselogimine) nuppu **I need an HP Passport account** (Vajan HP Passporti kontot). Hankige endale HP Passporti kasutajatunnus ja parool.

# Piltide jagamine programmi HP Image Zone kaudu (varasemad Macintoshi opsüsteemid kui OS X v10.2)



Märkus Operatsioonisüsteeme Macintosh OS X v10.0 ja v10.0.4 ei toetata.

Pilte saate jagada kõigiga, kellel on e-posti konto. Käivitage **HP Image Zone** ja avage **HP Gallery**. Seejärel looge uus meilisõnum, kasutades oma arvutisse installitud e-posti rakendust.



Märkus Lisateavet saate elektroonilise spikri HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker) alajaotusest HP Gallery.

#### E-posti võimaluse kasutamine rakenduses HP Image Zone

- Klõpsake dokialal ikooni HP Image Zone.
   Programm HP Image Zone avaneb teie töölaual.
- Klõpsake akna HP Image Zone ülaservas asuvat nuppu Services (Teenused).
   Akna HP Image Zone alumises osas kuvatakse rakenduste loend.
- Valige rakenduste loendist teenus HP Gallery.
   Programm HP Gallery avaneb teie arvutis.
- Valige pildid, mida soovite jagada.
   Lisateavet saate elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker).
- 5. Klõpsake nuppu **E-mail** (E-post).

Avaneb teie Macintoshi e-posti programm.

Piltide saatmiseks meilisõnumi manusena järgige arvutiekraanile kuvatavaid juhiseid.

## Piltide jagamine programmi HP Director kaudu (Macintosh OS 9)



**Märkus** Macintosh OS 9 v9.1.5 ja hilisemad ning v9.2.6 ja hilisemad versioonid **on** toetatud.

Pilte saate jagada kõigiga, kellel on e-posti konto. Käivitage **HP Director** ja avage **HP Gallery**. Seejärel looge uus meilisõnum, kasutades oma arvutisse installitud e-posti rakendust.



Märkus Lisateavet saate elektroonilise spikri HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker) alajaotusest HP Gallery.

### E-posti võimaluse kasutamine rakenduses HP Director

- Topeltklöpsake oma töölaual rakenduse HP Director otseteed. Töölaual avatakse programmi HP Director menüü.
- Topeltklõpsake ikooni HP Gallery.
   Programm HP Gallery avaneb teie töölaual.
- Valige pildid, mida soovite jagada.
   Lisateavet saate elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker).
- 4. Klõpsake nuppu **E-mail** (E-post).
  - Avaneb teie Macintoshi e-posti programm.
  - Piltide saatmiseks meilisõnumi manusena järgige arvutiekraanile kuvatavaid juhiseid.

## 11 Kulumaterjalide tellimine

HP veebisaidilt saate tellida soovitatavat tüüpi HP pabereid ja prindikassette.

## Paberi, kile ja muude prindikandjate tellimine

Et tellida selliseid kandjaid nagu kvaliteetpaber HP Premium Paper, fotopaber HP Premium Plus Photo Paper, tindiprinteri kile HP Premium Inkjet Transparency Film või siirdepildid HP Iron-On Transfers, minge aadressile www.hp.com. Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/regioon, järgige oma toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klõpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.

## Prindikassettide tellimine

Prindikassettide kordustellimisnumbrid erinevad riigiti/regiooniti. Kui selles juhendis toodud kordustellimisnumbrid ei vasta teie seadmesse HP All-in-One praegu paigaldatud prindikassettide numbritele, tellige uued prindikassetid samade numbritega, mis on praegu teie seadmesse paigaldatud kassettidel. Teie HP All-in-One toetab järgmisi prindikassette.

Prindikassetid	HP kordustellimisnumber
HP tindiprinteri must prindikassett	nr 338 16 ml musta tindi kassett
HP tindiprinteri kolmevärviline prindikassett	nr 344 16 ml värviline tindikassett nr 343 11 ml värviline tindikassett
HP tindiprinteri fotoprindikassett	nr 348 15 ml värviline fototindi kassett

Kõigi oma seadmes kasutatavate prindikassettide kordustellimisnumbrite leidmiseks tehke järgmist.

- Windowsi kasutajad: Klõpsake rakenduses HP Director nuppu Settings
  (Sätted), valige Print Settings (Prindisätted) ning seejärel klõpsake käsku
  Printer Toolbox (Printeri tööriistakast). Klõpsake vahekaarti Estimated Ink
  Levels (Hinnangulised tinditasemed) ja seejärel nuppu Print Cartridge Ordering
  Information (Prindikassettide tellimisteave).
- Macintoshi kasutajad: Klõpsake rakenduses HP Director (OS 9) või HP Image Zone (OS X) nuppu Settings (Sätted) ja valige siis Maintain Printer (Hoolda printerit).
  - Vastava viiba kuvamiseks valige oma HP All-in-One ja klõpsake siis nuppu **Utilities** (Utiliidid). Valige hüpikmenüüst käsk **Supplies** (Tarvikud).

Võite ka pöörduda kohaliku HP edasimüüja poole või minna veebisaidile www.hp.com/support, et veenduda, et teil on oma riigi/regiooni jaoks õiged prindikassettide tellimisnumbrid.

Seadme HP All-in-One jaoks prindikassettide tellimiseks minge aadressile www.hp.com. Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/regioon, järgige oma toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klõpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.

## Muude tarvikute tellimine

Muude tarvikute, näiteks kombainseadme HP All-in-One tarkvara, trükitud kasutusjuhendi, installijuhendi või kliendi poolt vahetatavate osade tellimiseks helistage teile sobivaimal alltoodud numbril:

- USA-s või Kanadas helistage numbril 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Euroopas helistage +49 180 5 290220 (Saksamaa) või +44 870 606 9081 (Suurbritannia).

Kombainseadme HP All-in-One tarkvara tellimiseks teistes Euroopa riikides/ regioonides helistage oma riigi/regiooni numbril. Alltoodud telefoninumbrid on ajakohased selle juhendi väljaandmise ajal. Kehtivate tellimisnumbrite nimekirja leiate aadressil www.hp.com. Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

Riik/regioon	Telefoninumber tellimiseks:
Aasia ja Vaikse ookeani riigid/ regioonid (v.a Jaapan)	65 272 5300
Austraalia	1300 721 147
Euroopa	+49 180 5 290220 (Saksamaa) +44 870 606 9081 (Suurbritannia)
Uus-Meremaa	0800 441 147
Lõuna-Aafrika	+27 (0) 11 8061030
USA ja Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 12 Kombainseadme HP All-in-One hooldamine

HP All-in-One vajab vähe hooldust. Aeg-ajalt tuleb puhastada klaasi ja kaanealust valget katet, et eemaldada tolm ja kindlustada koopiate ning kogu skannimise puhtus. Samuti on vahel vaja prindikassette välja vahetada ning neid joondada. See peatükk sisaldab juhiseid kombainseadme HP All-in-One parimas töökorras hoidmiseks. Nimetatud lihtsaid hooldusprotseduure viige läbi vastavalt vajadusele.

## Kombainseadme HP All-in-One puhastamine

Klaasil või katteplaadil olevad sõrmejäljed, mustus, juuksekarvad vms aeglustavad seadme tööd ning mõjutavad erifunktsioonide (nt **Fit to Page** (Sobita lehele)) teostamise täpsust. Aeg-ajalt tuleb puhastada klaasi ja kaanealust valget katet, et kindlustada koopiate ning kogu skannimise puhtus. Vahel tuleb ka HP All-in-One korpuse välispinnalt tolmu pühkida.

## Klaasi puhastamine

Määrdunud klaas (nt tolmu, plekkide, juuste või muu tõttu) aeglustab seadme tööd ja mõjutab funktsioonide (nt Fit to Page (Sobita lehele)) täpsust.

- 1. Lülitage HP All-in-One välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja tõstke kaas üles.
- 2. Puhastage klaasi pehme riide või svammiga, mis on kergelt niisutatud mitteabrasiivse klaasipuhastusvahendiga.



Ettevaatust! Ärge kasutage klaasi puhastamiseks abrasiivaineid, atsetooni, benseeni või süsiniktetrakloriidi, kuna need võivad klaasi kahjustada. Ärge kandke ega pihustage vedelikku otse klaasile. Vedelik võib klaasi alla valguda ja seadet kahjustada.

3. Plekkide tekkimise vältimiseks kuivatage klaas seemisnaha või svammiga.

#### Kaanealuse katte puhastamine

Kombainseadme HP All-in-One kaanealusele valgele kattele võib koguneda väiksemat prahti.

- Lülitage HP All-in-One välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja tõstke kaas üles.
- Puhastage kaanealust valget katet pehme riide või svammiga, mis on niisutatud nõrga ja sooja seebiveelahusega.
- Peske kaanealust katet ettevaatlikult kuni mustuse eemaldumiseni. Ärge hõõruge kaanealust katet.
- 4. Kuivatage kaanealune kate seemisnaha või pehme riidelapiga.



Ettevaatust! Ärge kasutage paberrätikuid, kuna need võivad kaanealust katet kriimustada.

5. Kui pinnad ei saa veel piisavalt puhtaks, siis korrake eelkirjeldatud toiminguid, kasutades isopropüülalkoholi. Alkoholijääkide eemaldamiseks pühkige katet hoolikalt niiske lapiga.



**Ettevaatust!** Olge ettevaatlik, et te ei loksutaks alkoholi seadme HP All-in-One klaasile ega värvitud osadele, kuna see võib seadet kahjustada.

## Välispindade puhastamine

Tolmu ja plekkide eemaldamiseks korpuse välispindadelt kasutage pehmet riiet või kergelt niisutatud svammi. Kombainseadme HP All-in-One sisemus ei vaja puhastamist. Vältige vedelike sattumist kombainseadme HP All-in-One juhtpaneelile ja selle sisemusse.



**Ettevaatust!** Kombainseadme HP All-in-One värvitud pindade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage juhtpaneeli, seadme kaane ega muude värvitud osade puhastamiseks alkoholi ega alkoholipõhiseid puhastusvahendeid.

## Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule.

Prindikasseti väljavahetamiseni jäänud aega võib hõlpsasti hinnata tintide taseme kontrollimisega. Tinditase näitab prindikassetis oleva tindi ligikaudset hulka.



**Nõuanne** Samuti võite printida käivitustesti aruande, et näha, kas prindikassetid vajavad väljavahetamist. Lisateavet vt Käivitustesti aruande printimine.

#### Tinditasemete kontrollimine rakendusest HP Director (Windows)

 Klõpsake rakenduses HP Director nuppu Settings (Sätted), valige Print Settings (Prindisätted) ning seejärel klõpsake käsku Printer Toolbox (Printeri tööriistakast).



**Märkus** Akna **Printer Toolbox** (Printeri tööriistakast) saate avada ka dialoogist **Print Properties** (Prindiatribuudid). Klõpsake dialoogiboksis **Print Properties** (Prindiatribuudid) vahekaarti **Services** (Teenused) ja seejärel nuppu **Service this device** (Hoolda seda seadet).

2. Klõpsake vahekaarti **Estimated Ink Levels** (Hinnangulised tinditasemed). Kuvatakse prindikassettide hinnangulised tinditasemed.


## Tinditasemete kontrollimine rakendusest HP Image Zone (Macintosh)

- Klöpsake rakenduses HP Director (OS 9) või HP Image Zone (OS X) nuppu Settings (Sätted) ja valige siis Maintain Printer (Hoolda printerit).
- Kui kuvatakse dialoogiaken Select Printer (Printeri valimine), valige oma HP All-in-One ja klõpsake siis nuppu Utilities (Utiliidid).
- Valige hüpikmenüüst käsk Ink Level (Tinditase).
   Kuvatakse prindikassettide hinnangulised tinditasemed.

## Käivitustesti aruande printimine

Kui printimisel esineb probleeme, siis printige enne prindikassettide vahetamist käivitustesti aruanne (Self-Test Report). Aruanne sisaldab seadme (sh prindikassettide) kohta mitmesugust kasulikku teavet.

- 1. Asetage söötesalve Letter-, A4- või Legal-formaadis kasutamata valge tavapaber.
- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Print Report (Prindi aruanne). Seejärel vajutage nuppu OK. Kuvatakse Self-Test Report (Käivitustesti aruanne).
- 3. Vajutage nuppu OK.
- HP All-in-One prindib käivitustesti aruande, mis võib selgust tuua ka printimisega seotud probleemi põhjustesse. Aruandes esitatava tinditesti tulemuse näite leiate altpoolt.

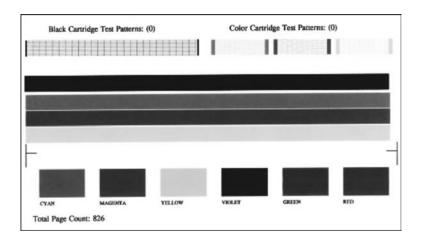

 Veenduge, et printimisproovid oleksid ühtlased ning et kogu võrgustik oleks nähtav.

Kui mustris on mitu ebaühtlast joont, võib see viidata pihustiprobleemile. Vajalikuks võib osutuda prindikasseti puhastamine. Lisateavet vt Prindikassettide puhastamine.

- 6. Veenduge, et värvilised jooned ulatuksid üle kogu lehekülje. Kui musta värvi joon on puudu, tuhm, põik- või püsttriipudega, võib see viidata parempoolses pesas asuva musta värvi või fotoprindikasseti probleemile. Kui mõni ülejäänud kolmest joonest on puudu, tuhm, põik- või püsttriipudega, võib see viidata vasakus pesas asuva kolmevärvilise prindikasseti probleemile.
- Veenduge, et v\u00e4rviplokid oleksid \u00fchtlased ning plokkide v\u00e4rvid vastaksid alltoodule.

Värvid peavad olema järgmised: tsüaan (rohekassinine), magenta (fuksiapunane), kollane, lilla, roheline ja punane.

Kui värviplokid on puudu või kui ploki värv on hägune või ei vasta ploki all olevale sildile, võib see viidata kolmevärvilise prindikasseti tühjakssaamisele. Võimalik, et

- peate prindikasseti välja vahetama. Lisateavet prindikassettide vahetamise kohta leiate peatükist Prindikassettide vahetamine.
- 8. Kontrollige, et prinditud värviplokkide ja -joonte juures poleks värvitriipe ega valgeid kriipse.

Triibud võivad viidata ummistunud pihustitele või määrdunud kontaktidele. Vajalikuks võib osutuda prindikasseti puhastamine. Lisateavet prindikassettide puhastamise kohta vt Prindikassettide puhastamine. Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi.




**Märkus** Töökorras ja tõrkuvate prindikassettide printimisproovide, värvijoonte ning värviplokkide näited leiate tarkvara elektroonilisest sprikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

## Töö prindikassettidega

Seadme HP All-in-One parima prindikvaliteedi tagamiseks peate sooritama mõne lihtsa hooldustoimingu. Selles peatükis antakse ülevaade prindikassettide käsitsemisest ning juhised prindikassettide vahetamiseks, joondamiseks ja puhastamiseks.

#### Prindikassettide käsitsemine

Enne prindikasseti väljavahetamist või puhastamist peaksite teadma osade nimesid ja seda. kuidas prindikassette käsitseda.

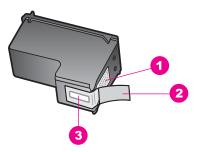

- 1 Vasevärvi kontaktid
- 2 Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
- 3 Kleeplindi all olevad tindipihustid

Hoidke prindikassetti selle plastkülgedest, nii et etikett asuks üleval. Ärge puutuge vasevärvi kontakte ega vastu tindipihusteid.







Ettevaatust! Olge ettevaatlik ja ärge pillake kassette maha. Nii võib kassett saada viga ja muutuda kasutuskõlbmatuks.

## Prindikassettide vahetamine

Kui prindikassettides hakkab tint otsa saama, kuvatakse juhtpaneeli näidikul vastav teade.



Märkus Kassettidesse jäänud tindi arvatavat taset saate kontrollida ka seadmega HP All-in-One kaasneva tarkvara HP Image Zone kaudu. Lisateavet vt Kontrollige, et tintide tase vastaks ettenähtule..

Kui juhtpaneeli näidikul kuvatakse teade prindikasseti tühjenemise kohta, hankige endale aegsasti uus kassett. Prindikassetid tuleks välja vahetada ka juhul, kui prinditav tekst on luitunud või ilmnevad muud prindikassettidest põhjustatud probleemid.



L . Nõuanne Kui soovite saada kvaliteetseid värvifotosid, siis võib toodud juhiste ¯Ω¯ järgi ka musta tindi kasseti fotoprindikasseti vastu välja vahetada.

Kõigi oma seadmes HP All-in-One kasutatavate prindikassettide kordustellimisnumbrite leidmiseks vt Prindikassettide tellimine. Seadme HP All-in-One jaoks prindikassettide tellimiseks minge aadressile www.hp.com. Kui teilt seda küsitakse, valige oma riik/regioon, järgige oma toote valimisel kuvatavaid juhiseid ning seejärel klõpsake ühte lehel olevatest ostulinkidest.

## Prindikassettide väljavahetamine

Veenduge, et HP All-in-One oleks sisse lülitatud.



Ettevaatust! Kui HP All-in-One on prindikassettide pääsuluugi avamise ajal välja lülitatud, ei lase HP All-in-One kassette vahetamiseks eemaldada. Võite kombainseadet HP All-in-One kahjustada, kui prindikassetid pole nende eemaldamise ajal kindlalt oma kohal (paremal).

2. Avage prindikelgu pääsuluuk, tõstes seda seadme keskelt eest üles kuni luugi ettenähtud asendisse lukustumiseni. Prindikassett liigub kombainseadme HP All-in-One korpuse sees paremasse serva.



- 2 Prindikelk
- Oodake, kuni prindikelk on jõudeolekus ja selle ajam vaikinud. Seejärel vajutage prindikassetti kergelt selle vabastamiseks.
  - Kolmevärvilise prindikasseti vahetamisel eemaldage vasakpoolses pesas asuv prindikassett.

Musta tindi või fotoprindikasseti vahetamisel eemaldage parempoolses pesas asuv prindikassett.



- Kolmevärvilise prindikasseti pesa
- Musta tindi ja fotoprindikasseti pesa
- Tõmmake prindikassetti (enda poole tõmmates) pesast välja. 4.
- Kui eemaldate musta tindi kasseti, et vahetada see välja fotoprindikasseti vastu, asetage musta tindi kassett kaitseümbrisesse. Lisateavet vt Prindikasseti kaitseümbrise kasutamine.
  - Kui eemaldate prindikasseti seetõttu, et tint on otsa saamas või juba otsas, andke prindikassett jäätmekäitlusse. HP tindiprinteritarvikute jäätmekäitlusprogramm (HP Inkjet Supplies Recycling Program) on saadaval paljudes riikides/ regioonides. Selle programmi kaudu saate kasutatud prindikassetid tasuta utiliseerimisse anda. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt:
  - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Võtke uus prindikassett ettevaatlikult pakendist. Hoides kassetti mustadelt plastkülgedelt, eemaldage roosast sakist tõmmates roosa kleeplint.



- 1 Vasevärvi kontaktid
- 2 Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
- 3 Kleeplindi all olevad tindipihustid.



**Hoiatus** Ärge puutuge vasevärvi kontakte ega tindipihusteid. Nimetatud kohtade puutumine võib põhjustada pihustite ummistusi, tindi kvaliteedi halvenemist ning halbu elektrilisi kontakte.





7. Libistage uus prindikassett tühja pessa. Vajutage prindikassetti ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklõpsatusega ettenähtud kohale. Kui paigaldatava prindikasseti sildil on valge kolmnurk, libistage prindikassett vasakusse pessa. Pesa silt on roheline ning sellel on valge kolmnurk. Kui paigaldatava prindikasseti sildil on valge nelinurk või viisnurk, libistage prindikassett paremasse pessa. Pesa silt on must ning sellel on valge nelinurk ja valge viisnurk.



8. Sulgege prindikelgu pääsuluuk.



## Fotoprindikasseti kasutamine

Juurdeostetava fotoprindikasseti abil saate optimeerida kombainseadmega HP All-in-One fotode printimise ja paljundamise kvaliteeti. Eemaldage musta tindi kassett ja sisestage selle asemele fotoprindikassett. Olles paigaldanud kolmevärvilise prindikasseti ja fotoprindikasseti, on teil nüüd värvifotodele kõrgema kvaliteedi tagav kuuetindisüsteem.

Kui soovite printida tavalisi tekstidokumente, paigaldage musta tindi kassett tagasi seadmesse. Kui prindikassett pole kasutusel, siis hoidke seda kaitseümbrises.

- Lisateavet fotoprindikassettide ostmise kohta vt Prindikassettide tellimine.
- Lisateavet prindikassettide väljavahetamise kohta leiate peatükist Prindikassettide vahetamine.
- Lisateavet prindikasseti kaitseümbrise kasutamise kohta leiate peatükist Prindikasseti kaitseümbrise kasutamine.


#### Prindikasseti kaitseümbrise kasutamine

Mõnes riigis/regioonis antakse fotoprindikassetiga kaasa ka prindikasseti kaitseümbris. Muudes riikides/regioonides on prindikasseti kaitseümbris seadme HP All-in-One komplektis. Kui prindikasseti kaitseümbrist polnud seadme HP All-in-One komplektis ega antud kaasa ka prindikasseti ostmisel, saate selle tellida HP tugiteenuste veebilehelt. Minge aadressile www.hp.com/support.


Prindikasseti kaitseümbris on ette nähtud prindikasseti turvaliseks hoidmiseks ja tindi kuivamise vältimiseks ajal, mil prindikassetti ei kasutata. Alati, kui eemaldate prindikasseti seadmest HP All-in-One kavatsusega seda kassetti hiljem uuesti kasutada, hoidke seda prindikasseti kaitseümbrises. Näiteks võite musta värvi prindikassetti hoida kaitseümbrises, kui eemaldasite selle kvaliteetsete fotode printimiseks vajalike foto- ja kolmevärvilise prindikasseti paigaldamiseks.

#### Joonis - Prindikasseti paigaldamine prindikasseti kaitseümbrisesse

 Prindikasseti paigaldamiseks kaitseümbrisesse libistage prindikassett väikese nurga all ümbrisesse, kuni see seal klõpsatusega lukustub.

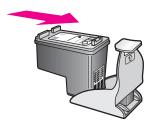


2. Hoidke prindikasseti kaitseümbrist kombainseadme HP All-in-One prindikassettide hoidmiskohas. Avage prindikelgu pääsuluuk ja paigutage prindikasseti kaitseümbris seadmesse (vt joonist).

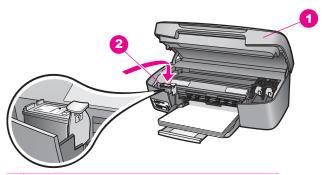

- 1 Prindikelgu pääsuluuk
- 2 Seadme HP All-in-One prindikassettide hoidmiskoht
- 3. Sulgege prindikelgu pääsuluuk.

#### Prindikasseti eemaldamine kaitseümbrisest

→ Prindikasseti kaitseümbrisest eemaldamiseks vajutage kasseti vabastamiseks kaitseümbrise ülaosa alla ja lükake seda veidi tahapoole ning libistage prindikassett kaitseümbrisest välja.

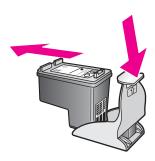

## Prindikassettide joondamine

HP All-in-One palub prindikassetid iga kord nende paigaldamisel või vahetamisel joondada. Prindikassette võite ka muul ajal joondada, tehes seda juhtpaneelilt või arvutis tarkvara **HP Image Zone** kaudu. Prindikassettide joondamine tagab väljaprintide kõrge kvaliteedi.



**Märkus** Kui võtate välja ja panete tagasi sama prindikasseti, siis HP All-in-One ei küsi kassettide uuesti joondamist. HP All-in-One mäletab selle prindikasseti joondamisväärtusi, seetõttu pole teil vaja prindikassette uuesti joondada.

#### Prindikassettide joondamine juhtpaneelilt süsteemi tarkvara nõudmisel

 Kontrollige, et söötesalves oleks Letter- või A4-formaadis kasutamata valge paber ning vajutage nuppu OK.

HP All-in-One prindib prindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-lehe ja joondab prindikasseti. Visake kasutatud paberileht ära või utiliseerige.



**Märkus** Kui söötesalves on prindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ei õnnestu. Asetage söötesalve kasutamata valge tavapaber ning proovige kassette uuesti joondada.

Kui joondamine ei õnnestu ka nüüd, siis võib viga olla kasseti vastavas anduris. Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile: www.hp.com/support. Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

2. Vajutage nuppu OK.

#### Prindikassettide joondamine seadme juhtpaneelilt suvalisel ajal

- Asetage söötesalve Letter- või A4-formaadis kasutamata valge paber.
- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Tools (Tööriistad). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Align Print Cartridge (Joonda prindikassett).
   Seejärel vajutage nuppu OK.
  - HP All-in-One prindib prindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-lehe ja joondab prindikasseti. Visake kasutatud paberileht ära või utiliseerige.
- 4. Vajutage nuppu OK.

Lisateavet prindikassettide joondamise kohta seadmega HP All-in-One kaasneva tarkvara **HP Image Zone** kaudu leiate tarkvara elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

## Prindikassettide puhastamine

Kasutage seda funktsiooni juhul, kui käivitustesti aruandes esineb prinditud värvilistel joontel triipe või valgeid kriipse. Ärge puhastage prindikassetti, kui see pole vajalik. Kasseti puhastamine raiskab tinti ja lühendab tindipihustite eluiga.

## Prindikassettide puhastamine juhtpaneelilt

kohta vt Prindikassettide vahetamine.

- 1. Asetage söötesalve Letter- või A4-formaadis kasutamata valge paber.
- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Tools (Tööriistad). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Kuvatakse valik Clean Print Cartridge (Puhasta prindikassett).
- 3. Vajutage nuppu OK. HP All-in-One prindib lehe, mille võite utiliseerida või ära visata. Kui kopeerimis- või prindikvaliteet pole pärast prindikassettide puhastamist ikkagi vastuvõetav, siis proovige enne vastava prindikasseti väljavahetamist puhastada selle kontakte. Teavet prindikasseti kontaktide puhastamise kohta vt Prindikassettide kontaktide puhastamine. Teavet prindikassettide vahetamise

Lisateavet prindikassettide puhastamisega kohta seadmega HP All-in-One kaasneva tarkvara **HP Image Zone** kaudu leiate tarkvara elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).


## Prindikassettide kontaktide puhastamine

Puhastage prindikasseti kontakte ainult juhul, kui juhtpaneeli näidikul kuvatakse pärast prindikassettide puhastamist või joondamist korduvalt prindikasseti kontrollimist nõudvaid teateid.

Enne kontaktide puhastamist eemaldage kassett ning veenduge, et selle kontaktid oleksid puhtad. Pange prindikassett seadmesse tagasi. Kui prindikassettide kontrollimist nõudvate teadete kuvamine jätkub, siis puhastage kontaktid.

Veenduge, et teie käsutuses oleksid järgmised vahendid:

 Kuivad vahtkummist tampoonid, riie või muu pehme materjal, mis ei lagune ega jäta ebemeid.



 Destilleeritud, filtreeritud või pudelisse villitud vesi (kraanivesi võib sisaldada saasteaineid, mis võivad prindikassette kahjustada).



**Ettevaatust!** Ärge kasutage prindikasseti kontaktide puhastamiseks seadme välispindadele ette nähtud puhastusvahendeid ega alkoholi. Need võivad prindikassetti või kombainseadet HP All-in-One kahjustada.


## Prindikassettide kontaktide puhastamine

- Lülitage HP All-in-One sisse ja avage prindikelgu pääsuluuk.
   Prindikassett liigub kombainseadme HP All-in-One korpuse sees paremasse serva.
- 2. Oodake, kuni prindikelk seiskub ning selle ajam vaikib. Seejärel eemaldage kombainseadme HP All-in-One tagaküljele ühendatud toitejuhe.
- 3. Vajutage prindikassetti kergelt selle vabastamiseni ja seejärel eemaldage see enda poole tõmmates kassetipesast.



**Märkus** Ärge eemaldage korraga mõlemat prindikassetti. Eemaldage ja puhastage prindikassetti ükshaaval. Ärge jätke prindikassetti seadmest HP All-in-One välja kauemaks kui 30 minutit.

- 4. Vaadake, et prindikassettide kontaktidel poleks tindijälgi ega mustust.
- Kastke puhas vahtkummist tampoon või ebemevaba riie destilleeritud vette ja pigistage sellest liigne vesi välja.
- 6. Hoidke prindikassetti selle külgedest.
- 7. Puhastage ainult vasevärvi kontakte. Teavet tindipihustite piirkonna puhastamise kohta vt Tindipihusteid ümbritseva ala puhastamine.

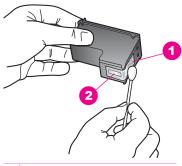

- 1 Vasevärvi kontaktid
- 2 Tindipihustid (mitte puhastada)
- 8. Laske prindikassetil kümmekond minutit kuivada.
- Libistage prindikassett tagasi pessa. Vajutage prindikassetti ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklõpsatusega ettenähtud kohale.
- 10. Vajadusel korrake seda protseduuri teise prindikassetiga.
- 11. Sulgege ettevaatlikult prindikelgu pääsuluuk ning ühendage toitejuhe seadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse pessa.

## Tindipihusteid ümbritseva ala puhastamine

Kui kombainseadet HP All-in-One kasutatakse tolmuses keskkonnas, võib seadmesse koguneda väiksemat prahti. See praht võib olla näiteks tolm, karvad, vaiba- või riideebemed. Kui see praht satub prindikassettidele, võivad tulemuseks olla

tinditriipude ja -plekkidega rikutud väljatrükid. Tinditriipude printimisest saab vabaneda tindipihusteid ümbritsevat piirkonda puhastades (vt ülalt).



**Märkus** Puhastage tindipihusteid ümbritsevat piirkonda ainult juhul, kui printimisel tekkivad triibud ja plekid ei kao ka pärast seda, kui olete prindikassette kas juhtpaneeli kaudu või rakenduse **HP Image Zone** abil puhastanud. Lisateavet vt Prindikassettide puhastamine.

Veenduge, et teie käsutuses oleksid järgmised vahendid:

- Kuivad vahtkummist tampoonid, riie või muu pehme materjal, mis ei lagune ega jäta ebemeid.
  - Nõuanne Kohvifiltrid on ebemevabad ja sobivad prindikassettide puhastamiseks hästi.
- Destilleeritud, filtreeritud või pudelisse villitud vesi (kraanivesi võib sisaldada saasteaineid, mis võivad prindikassette kahjustada).



Ettevaatust! Ärge puudutage vasevärvi kontakte ega tindipihusteid. Nimetatud kohtade puudutamine võib põhjustada pihustite ummistusi, tindi kvaliteedi halvenemist ning halbu elektrilisi kontakte.


## Tindipihusteid ümbritseva ala puhastamine

- Lülitage HP All-in-One sisse ja avage prindikelgu pääsuluuk.
   Prindikassett liigub kombainseadme HP All-in-One korpuse sees paremasse serva.
- 2. Oodake, kuni prindikelk seiskub ning selle ajam vaikib. Seejärel eemaldage kombainseadme HP All-in-One tagaküljele ühendatud toitejuhe.
- Vajutage prindikassetti kergelt selle vabastamiseni ja seejärel eemaldage see enda poole tõmmates kassetipesast.



**Märkus** Ärge eemaldage korraga mõlemat prindikassetti. Eemaldage ja puhastage prindikassetid ükshaaval. Ärge jätke prindikassetti seadmest HP All-in-One välja kauemaks kui 30 minutit.

- 4. Asetage prindikassett paberilehele nii, et tindipihustid jääksid ülespoole.
- 5. Niisutage puhas vahtkummist tampoon destilleeritud veega.
- Puhastage tindipihusteid ümbritsev ala tampooniga, nagu näidatud alltoodud joonisel.

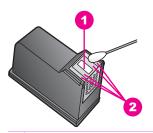

- 1 Pihustiplaat (mitte puhastada)
- 2 Tindipihusteid ümbritsev ala



Ettevaatust! Ärge puhastage pihustiplaati.

- 7. Laske tindipihustipiirkonnal kümmekond minutit kuivada.
- 8. Libistage prindikassett tagasi pessa. Vajutage prindikassetti ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklõpsatusega ettenähtud kohale.
- 9. Vajadusel korrake seda protseduuri teise prindikassetiga.
- Sulgege ettevaatlikult prindikelgu pääsuluuk ning ühendage toitejuhe seadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse pessa.

## Seadme häälestuse muutmine

Seadme HP All-in-One kerimiskiiruse ja viiba viivitusaja sätteid saate muuta nii, et need toimiksid vastavalt teie eelistustele. Soovi korral saate taastada algsed tehasesätted, mis kehtisid seadme ostmise ajal. Sel juhul kustutatakse kõik uued vaikesätted.

#### Kerimiskiiruse seadmine

Valikuga Scroll Speed (Kerimiskiirus) saate määrata, kui kiiresti juhtpaneeli näidikul teateid keritakse. Kui teade on näiteks "Load paper, then press OK." (Asetage paber salve ja vajutage siis nuppu OK), ei mahu see korraga tervenisti juhtpaneeli näidikule ja seda tuleb kerida. Nii saate lugeda kogu teadet. Saate valida kiiruse, millega teateid keritakse: Normal (Tavaline), Fast (Kiire) või Slow (Aeglane). Vaikesäte on Normal (Tavaline).

- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Preferences (Eelistused). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Set Scroll Speed (Sea kerimiskiirus). Seejärel vajutage nuppu OK.
- 3. Soovitud kerimiskiiruse valimiseks vajutage nuppu ▶ ning seejärel nuppu OK.

## Viiba ajastuse seadmine

Valik Prompt Delay Time (Viiba ajastus) lubab valida viivituse pikkuse enne edasist tegutsemist nõudva viiba kuvamist. Kui näiteks vajutate nuppu Copy Menu (Kopeerimise menüü) ning viiba viivitusaeg möödub nii, et te ei vajuta ühtegi muud nuppu, kuvatakse juhtpaneeli näidikul teade "Press Copy Menu for more options." (Täiendavate valikute kuvamiseks vajutage nuppu Paljundusmenüü). Võite valida

Fast (Kiire), Normal (Tavaline), Slow (Aeglane) või Off (Väljas). Kui valite Off (Väljas), siis juhtpaneeli näidikul näpunäiteid ei kuvata, kuid muid teateid (nt tindi lõppemise hoiatus) ja tõrketeateid kuvatakse endiselt.

- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Preferences (Eelistused). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Set Prompt Delay Time (Sea viiba ajastus). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Soovitud viiteaja valimiseks vajutage nuppu ▶ ning seejärel nuppu OK.

## Tehase vaikesätete taastamine

Võite praeguste sätete asemel taastada algsed tehasesätted, mis kehtisid kombainseadme HP All-in-One ostmisel.



Märkus Tehase vaikesätete taastamine ei mõjuta skannimissätetes ja keelening riigi/regiooni sätetes tehtud muutusi.

Seda saab teha ainult juhtpaneelilt.

- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Tools (Tööriistad). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Restore Factory Defaults (Taasta tehase vaikesätted). Seejärel vajutage nuppu OK. Taastatakse tehase vaikesätted.

# 13 Tõrkeotsinguteave

See peatükk sisaldab seadme HP All-in-One tõrkeotsinguteavet. Täpsemat teavet pakutakse paigaldus- ja konfiguratsiooniküsimuste ning mõne seadme tööga seotud küsimuse kohta. Lisateavet tõrkeotsingu kohta leiate tarkvara elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker).

Paljud probleemid on põhjustatud sellest, et HP All-in-One ühendatakse USB-kaabli abil arvutiga enne seadme HP All-in-One tarkvara installimist arvutisse. Kui ühendasite seadme HP All-in-One arvutiga enne seda, kui tarkvara installikuva seda küsis, peate installi parandamiseks tegema järgmist:

- Lahutage USB-kaabel arvutist.
- Desinstallige tarkvara (kui olete selle juba installinud).
- 3. Taaskäivitage arvuti.
- 4. Lülitage HP All-in-One välja, oodake üks minut ja taaskäivitage seade.
- 5. Installige seadme HP All-in-One tarkvara uuesti. Ärge ühendage USB-kaablit arvutiga enne, kui tarkvara installikuva palub teil seda teha.

Lisateavet tarkvara desinstallimise ja reinstallimise kohta vt Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine.

See jaotis sisaldab järgmisi teemasid:

- **Installi tõrkeotsing**: sisaldab teavet riistvara paigaldamise, tarkvara installimise ja funktsiooni HP Instant Share häälestamise tõrkeotsingu kohta.
- Töö tõrkeotsing: sisaldab teavet probleemide kohta, mis võivad seadme HP All-in-One funktsioonide kasutamisel tavatöös ilmneda.
- Seadme uuendamine: vastavalt HP klienditoest saadud soovitusele või juhtpaneeli näidikul kuvatud teatele võite pöörduda HP klienditoe veebisaidile, et laadida alla täiendus oma seadmele. See alajaotus sisaldab teavet seadme tarkvara uuendamise kohta.

## Enne HP tugikeskusesse helistamist

Kui teil on probleeme, tehke järgmist:

- 1. Lugege seadme HP All-in-One dokumentatsiooni.
  - Installijuhend: installijuhend (Setup Guide) selgitab, kuidas kombainseadet HP All-in-One paigaldada ja tööks ette valmistada.
  - Kasutusjuhend: kasutusjuhend on raamat, mida praegu loete. Selles raamatus kirjeldatakse seadme HP All-in-One põhifunktsioone ja selgitatakse seadme HP All-in-One kasutamist ilma seda arvutiga ühendamata. Juhend sisaldab ka installi ja töötamisega seotud tõrkeotsinguteavet.
  - HP Image Zone'i spikker: elektrooniline spikker HP Image Zone Help
     (HP Image Zone'i spikker) kirjeldab seadme HP All-in-One kasutamist koos

arvutiga ja sisaldab täiendavat tõrkeotsinguteavet, mida see kasutusjuhend ei hõlma.

- Seletusfail: seletusfail (Readme) sisaldab teavet võimalike installiprobleemide kohta. Lisateavet vt Seletusfaili vaatamine.
- Kui te ei saa probleemi lahendada dokumentatsioonis sisalduva teabe abil, külastage veebisaiti www.hp.com/support, kus saate teha järgmist:
  - pääseda juurde võrgus asuvatele tugiteenuselehtedele;
  - saata HP-le meilisõnumi, et saada oma küsimustele vastused;
  - pöörduda võrgujututoas mõne HP tehniku poole;
  - otsida tarkvarauuendusi.

Tugiteenuste valikud ja kättesaadavus sõltuvad tootest, riigist/regioonist ja keelest.

- 3. Pöörduge kohta, kust oma seadme ostsite. Kui probleeme on seadme HP All-in-One riistvaraga, palutakse teil HP All-in-One tuua kohta, kust selle ostsite. Hooldusteenus on seadme HP All-in-One piiratud garantiiaja jooksul tasuta. Pärast garantiiaja lõppu küsitakse teilt hoolduse eest tasu.
- 4. Kui teil ei õnnestu probleemi elektroonilise spikri või HP veebisaitide abil ise lahendada, helistage oma riigi/regiooni numbril HP tugikeskusse. Lisateavet vt HP tugiteenused.

## Seletusfaili vaatamine

Lisateavet võimalike installimisprobleemide ja süsteemile esitatavate nõuete kohta saate vaadata seletusfailist (Readme).

- Windowsis klõpsake seletusfaili avamiseks nuppu Start ja valige käsk Programs
  (Programmid) või Kõik programmid (All Programs). Valige käsk HewlettPackard ja käsk HP PSC 1600 series All-in-One ning klõpsake siis käsku View
  the Readme File (Kuva seletusfail).
- Macintosh OS 9 või OS X puhul topeltklõpsake seletusfaili (Readme) avamiseks seadme HP All-in-One tarkvara-CD juurkaustas asuvat ikooni.

## Installi tõrkeotsing

See lõik sisaldab installi- ja konfiguratsioonitõrkeotsingu näpunäiteid kõige levinumate tarkvarainstalli ja riistvarapaigaldusega seotud probleemide puhul.


## Riistvara häälestuse tõrkeotsing

Selle alajaotuse abil saate lahendada mis tahes probleeme, mis võivad ilmneda seadme HP All-in-One riistvara paigaldamisel ja häälestamisel.

#### Seadet HP All-in-One ei õnnestu sisse lülitada

Lahendus Proovige järgmist:

 Veenduge, et toitekaabel on kindlalt kinnitatud nii kombainseadme HP All-in-One kui ka toiteadapteri külge.

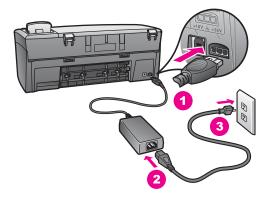

- Ühendage toitekaabel maandatud seinakontakti, liigpingekaitsmesse või pistmikumooduliga pikendusjuhtmega. Pistmikumooduliga pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et moodul oleks sisse lülitatud.
- Kontrollige vooluvõrgupesa, et veenduda, kas see töötab. Ühendage vooluvõrku seade, mis teie teada kindlasti töötab, ja vaadake, kas see saab toidet. Kui mitte, siis võib probleem olla vooluvõrgu seinakontaktis.
- Kui olete seadme HP All-in-One ühendanud lülitiga töötavasse pistikupessa, siis kontrollige, kas see on sisse lülitatud.
- Nupu Sisse vajutamise järel oodake mõni hetk, et HP All-in-One saaks sisse lülituda


## USB-kaabel pole ühendatud

**Lahendus** Enne USB-kaabli ühendamist peate installima seadmega HP All-in-One kaasas oleva tarkvara. Ärge ühendage USB-kaablit installi jooksul enne vastavate juhiste ekraanile ilmumist. USB-kaabli ühendamine enne vastavat juhist võib põhjustada tõrkeid.

Arvuti ühendamine seadmega HP All-in-One USB-kaabli abil on lihtne. Ühendage USB-kaabli üks ots arvuti vastavasse liidesesse ja teine ots seadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse porti. Kaabli saate ühendada oma arvuti suvalisse USB-porti.




Märkus Ärge ühendage USB-kaablit oma klaviatuuri USB-liidesesse.

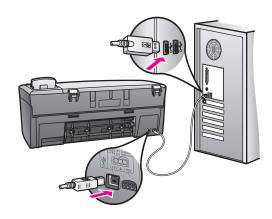

## Juhtpaneeli näidikul kuvati teade, et tuleb kinnitada juhtpaneeli kate

**Lahendus** Võimalik, et juhtpaneeli kate pole kinnitatud või see on valesti kinnitatud. Asetage kate täpselt seadme HP All-in-One ülaosas asuvate nuppudega kohakuti ja vajutage klõpsuga kohale.

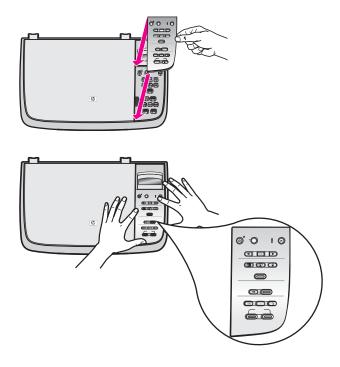

## Juhtpaneeli näidiku teated on ebasobivas keeles

**Lahendus** Üldjuhul saate keele ja riigi/regiooni määrata seadme HP All-in-One esmakordsel häälestamisel. Järgmise toiminguga saate neid sätteid vajadusel igal ajal muuta:

- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Preferences (Eelistused). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse valik Set Language & Country/Region (Sea keel ja riik/regioon). Seejärel vajutage nuppu OK.
   Kuvatakse keelte loend. Keeleloendis liikumiseks vajutage nuppu ◄ või ▶.
- Vajutage soovitud keeleni jõudmisel nuppu OK.
- Vastava viiba kuvamisel vajutage nuppu OK, et valida Yes (Jah), või Tühista, et valida No (Ei).
  - Kuvatakse viip kõigi valitud keele jaoks sobivate riikide/regioonidega.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse sobiv riik/regioon. Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Yes (Jah) või No (Ei). Seejärel vajutage nuppu OK.

Keele ja riigi/regiooni kinnitamiseks saate printida käivitustesti aruande (Self-Test Report):

- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Print Report (Prindi aruanne). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Self-Test Report (Käivitustesti aruanne). Seejärel vajutage nuppu OK.

## Juhtpaneeli näidiku menüüdes kuvatakse ebasobivaid mõõtühikuid

**Lahendus** Võimalik, et valisite oma seadme HP All-in-One häälestamisel vale riigi/regiooni. Valitud riik/regioon määratleb juhtpaneeli näidikul kuvatavad paberiformaadid.

Riigi/regiooni muutmiseks peate esmalt uuesti seadma vaikimisi kasutatava keele. Üldjuhul saate keele ja riigi/regiooni määrata seadme HP All-in-One esmakordsel häälestamisel. Järgmise toiminguga saate neid sätteid vajadusel igal ajal muuta:

- 1. Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Preferences (Eelistused). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse valik Set Language & Country/Region (Sea keel ja riik/regioon). Seejärel vajutage nuppu OK.
   Kuvatakse keelte loend. Keeleloendis liikumiseks vajutage nuppu ◀ või ▶.
- 3. Vajutage soovitud keeleni jõudmisel nuppu OK.
- Vastava viiba kuvamisel vajutage nuppu OK, et valida Yes (Jah), või Tühista, et valida No (Ei).
  - Kuvatakse viip kõigi valitud keele jaoks sobivate riikide/regioonidega.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse sobiv riik/regioon. Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Yes (Jah) või No (Ei). Seejärel vajutage nuppu OK.

Keele ja riigi/regiooni kinnitamiseks printige Self-Test Report (Käivitustesti aruanne):

- Vajutage nuppu Häälestamine, kuni kuvatakse valik Print Report (Prindi aruanne). Seejärel vajutage nuppu OK.
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Self-Test Report (Käivitustesti aruanne).
   Seejärel vajutage nuppu OK.

#### Juhtpaneeli näidikul kuvati teade, et prindikassette tuleb joondada

Põhjus HP All-in-One palub prindikassetid joondada iga kord, kui paigaldate uue prindikasseti.



**Märkus** Kui võtate välja ja panete tagasi sama prindikasseti, siis HP All-in-One ei küsi kassettide uuesti joondamist. HP All-in-One mäletab selle prindikasseti joondamisväärtusi, seetõttu pole teil vaja prindikassette uuesti joondada.

Lahendus Joondage prindikassetid.

- Kontrollige, et söötesalves oleks Letter- või A4-formaadis kasutamata valget paberit ning vajutage nuppu OK.
  - HP All-in-One prindib prindikasseti joondamiseks ettenähtud kontroll-lehe ja joondab prindikasseti. Visake kasutatud paberileht ära või utiliseerige.
- Vajutage nuppu OK.
   Lisateavet prindikassettide joondamise kohta vt Prindikassettide joondamine.

### Juhtpaneeli näidikul kuvati teade, et prindikassettide joondamine nurjus


Põhjus Söötesalve on asetatud vale tüüpi paber.

**Lahendus** Kui söötesalves on prindikasseti joondamise ajal värviline paber, siis joondamine ei õnnestu. Asetage söötesalve kasutamata valge Letter- või A4-formaadis tavapaber ning proovige kassette uuesti joondada. Lisateavet vt Prindikassettide joondamine.

Kui joondamine ei õnnestu ka nüüd, siis võib viga olla kasseti vastavas anduris. Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile www.hp.com/support. Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

Põhjus Prindikassette katab kaitselint.

**Lahendus** Kontrollige kõiki prindikassette. Kui tindipihusteid katab kleeplint, tõmmake linti eemaldamiseks roosast sakist. Ärge puudutage tindipihusteid ega vasevärvi kontakte.

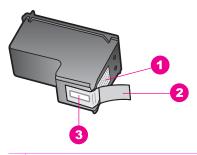

- 1 Vasevärvi kontaktid
- 2 Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
- 3 Kleeplindi all olevad tindipihustid





Asetage prindikassetid uuesti oma kohale ja veenduge, et need oleksid täielikult sisestatud ning kohale lukustatud. Proovige uuesti joondada. Lisateavet vt Prindikassettide joondamine.

Põhjus Prindikasseti kontaktid ei puuduta prindikelgu kontakte.

**Lahendus** Eemaldage prindikassetid ja asetage need siis uuesti oma kohale. Veenduge, et need oleksid täielikult sisestatud ning kohale lukustatud. Proovige uuesti joondada. Lisateavet vt Prindikassettide joondamine.

Põhjus Te ei kasuta HP prindikassette või kasutate taastäidetud prindikassette.

Lahendus Joondamine võib nurjuda, kui te ei kasuta HP prindikassette. Joondamine võib nurjuda ka taastäidetud prindikassettide kasutamisel. Asendage prindikassettid ehtsate HP prindikassettidega, mida pole taastäidetud, ja proovige uuesti joondada. Lisateavet prindikassettide vahetamise kohta vt Prindikassettide vahetamine. Lisateavet prindikassettide joondamise kohta vt Prindikassettide joondamine.


Põhjus Prindikassett või andur on vigane.

**Lahendus** Pöörduge HP klienditoe poole. Minge aadressile www.hp.com/support. Valige küsimisel oma riik/regioon ning seejärel klõpsake telefoni teel pakutava tehnilise toe kohta teabe saamiseks linki **Contact HP** (HP kontakt).

## Seade HP All-in-One ei prindi

Lahendus Kui teie HP All-in-One ja arvuti omavahel ei suhtle, proovige järgmist:

- Vaadake seadme HP All-in-One juhtpaneeli näidikut. Kui juhtpaneeli näidik on tühi ja nupu Sisse kõrval asuv tuli ei põle, on HP All-in-One välja lülitatud. Veenduge, et toitekaabel on kindlalt seadme HP All-in-One külge kinnitatud ning seinakontaktis. Vajutage seadme HP All-in-One sisselülitamiseks nuppu Sisse.
- Kontrollige USB-kaablit. Kui kasutate vanemat kaablit, ei pruugi see õigesti töötada. Proovige kaabel ühendada mõne muu seadmega, et kontrollida, kas see töötab. Kui ilmneb probleeme, tuleb USB-kaabel arvatavasti välja vahetada. Kontrollige ka seda, et kaabel poleks pikem kui 3 meetrit.
- Veenduge, et teie arvuti oleks USB-valmidusega. Mõni operatsioonisüsteem (nt Windows 95 ja Windows NT) ei toeta USB-ühendusi. Lisateavet leiate operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.
- Kontrollige seadme HP All-in-One ja oma arvuti vahelist ühendust.
   Veenduge, et USB-kaabel oleks kindlalt ühendatud seadme HP All-in-One tagaküljel asuvasse USB-porti. Veenduge, et USB-kaabli teine ots oleks ühendatud mõnda teie arvuti USB-porti. Kui kaabel on õigesti ühendatud, lülitage HP All-in-One välja ja seejärel uuesti sisse.

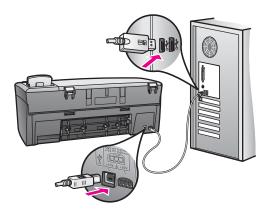

- Macintoshi opsüsteemiga arvuti: Kontrollige USB-ühenduse olemasolu rakendusest Apple System Profiler (OS 9) või System Profiler (OS X). Kui kombainseade HP All-in-One kuvatakse USB-ühenduse aknas, siis teie arvuti ja seadme HP All-in-One vaheline USB-ühendus töötab. Kui ühendus töötab, siis võib probleem olla tarkvaras. Proovige käivitada HP All-in-One Setup Assistant (HP All-in-One'i häälestusabiline), et kontrollida, kas see tuvastab seadme HP All-in-One. (Rakendusse HP All-in-One Setup Assistant pääseb programmi HP Image Zone kaudu.)
- Kontrollige teisi printereid või skannereid. Võimalik, et peate vanemad seadmed oma arvuti küljest lahutama.
- Proovige ühendada USB-kaabel mõnda teise oma arvuti USB-liidesesse.
   Pärast ühenduste kontrollimist proovige arvuti taaskäivitada. Lülitage
   HP All-in-One välja ja seejärel uuesti sisse.
- Pärast ühenduste kontrollimist proovige arvuti taaskäivitada. Lülitage HP All-in-One välja ja seejärel uuesti sisse.

Lisateavet kombainseadme HP All-in-One häälestamise ja arvutiga ühendamise kohta leiate seadme HP All-in-One installijuhendist ("Setup Guide").

# Juhtpaneeli näidikul kuvati teade, et seadmes on paberiummistus või prindikelk on blokeeritud

Põhjus Võimalik, et seadmesse HP All-in-One on sattunud pakkematerjali või seadmes on paberiummistus.

**Lahendus** Tõstke prindikelgu pääsuluuk prindikassettide nägemiseks üles ja eemaldage kõik seadmesse sattunud pakkematerjalid, lindid või muud võõrkehad. Lülitage HP All-in-One välja, oodake üks minut ja vajutage siis nuppu **On**, et lülitada seade HP All-in-One uuesti sisse.

Lisateavet paberiummistuste likvideerimise kohta vt Paber on seadme HP All-in-One ummistanud.

#### Tarkvarainstalli tõrkeotsing

Kui installi ajal ilmneb mõni tarkvaraprobleem, otsige võimalikke lahendusi järgmiste teemade seast. Kui installi ajal ilmneb riistvaraprobleem, vt Riistvara häälestuse tõrkeotsing.

Seadme HP All-in-One tarkvara tavainstalli käigus leiavad aset järgmised toimingud:

- seadme HP All-in-One CD-ROM k\u00e4ivitub automaatselt;
- tarkvara installitakse:
- failid kopeeritakse kõvakettale;
- teil palutakse HP All-in-One arvutiga ühendada;
- installiviisardi aknas kuvatakse roheline "OK" ja märkeikoon:
- teil palutakse arvuti taaskäivitada;
- registreerimisprotsess käivitub.

Kui mõnda eelloetletuist ei juhtunud, võib installiga olla probleeme. Arvutisse installitud tarkvara kontrollimiseks tehke järgmist:

- Käivitage HP Director ja kontrollige, kas aknas on kuvatud järgmised ikoonid:
   Scan Picture (Skanni pilt) ja Scan Document (Skanni dokument). Lisateavet programmi HP Director käivitamise kohta leiate tarkvara elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help (HP Image Zone'i spikker). Kui ikoone ei kuvata kohe, peaksite paar minutit ootama, et HP All-in-One saaks teie arvutiga ühenduse luua. Kui probleem ei lahene, vt Programmis HP Director on osa ikoone puudu.
- Avage dialoogiboks Printers (Printerid) ja veenduge, kas see sisaldab seadet HP All-in-One.
- Otsige Windowsi tegumiriba parempoolses servas asuvalt olekualalt seadme HP All-in-One ikooni. Ikooni olemasolu viitab, et HP All-in-One on töövalmis.

#### CD-ROM-i sisestamisel arvuti CD-seadmesse ei toimu midagi

Lahendus Tehke järgmist:

1. Klõpsake Windowsi menüü Start käsku Run (Käivita).

2. Sisestage dialoogiboksi **Run** (Käivitus) väljale **d:\setup.exe** (kui teie CD-seadmele on määratud mõni muu täht peale D, sisestage vastava draivi täht) ja klõpsake siis nuppu **OK**.

#### Kuvatakse süsteemi miinimumnõuete kontrolli aken


Lahendus Teie süsteem ei vasta tarkvara installimiseks vajalikele miinimumnõuetele. Täpse probleemikirjelduse nägemiseks klõpsake nuppu Details (Üksikasjad) ja lahendage probleem enne tarkvara installimist.

#### USB-liidese ühendamise viibal kuvatakse punane X

**Lahendus** Üldjuhul kuvatakse roheline märkeikoon, mis viitab isehäälestuva seadme installi õnnestumisele. Punane X näitab, et isehäälestumine nurjus.

#### Tehke järgmist:

- 1. Veenduge, et juhtpaneeli kate oleks kindlalt kinnitatud. Lahutage HP All-in-One arvutist ja ühendage seejärel uuesti arvutiga.
- 2. Veenduge, et USB- ja toitekaablid oleksid ühendatud.

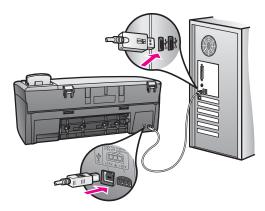

- 3. Veenduge, et USB-kaabel oleks õigesti ühendatud:
  - Ühendage USB-kaabel lahti ning seejärel uuesti tagasi.
  - Ärge ühendage USB-kaablit klaviatuuri või toiteta jaoturi külge.
  - Veenduge, et USB-kaabel poleks pikem kui 3 meetrit.
  - Kui teie arvutiga on ühendatud mitu USB-seadet, võiksite teised seadmed installi ajaks arvutist lahutada.
- Jätkake installitoiminguid. Küsimisel taaskäivitage arvuti. Seejärel avage HP Director ja kontrollige, kas olulised ikoonid (Scan Picture (Skanni pilt) ning Scan Document (Skanni dokument)) on kuvatud.
- 5. Kui neid põhiikoone ei kuvata, eemaldage tarkvara ja installige see siis uuesti. Lisateavet vt Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine.

#### Kuvati teade tundmatu tõrke ilmnemisest

**Lahendus** Proovige installimist jätkata. Kui see ei toimi, katkestage installiprotsess ja alustage seda uuesti. Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Tõrke ilmnemisel peaksite tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Lisateavet vt Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine.

#### Programmis HP Director on osa ikoone puudu

Kui põhiikoone (**Scan Picture** (Skanni pilt) ja **Scan Document** (Skanni dokument)) ei kuvata, ei pruugi teie install olla lõpule viidud.

**Lahendus** Kui teie installatsioon pole täielik, peaksite tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Ärge kustutage seadme HP All-in-One programmifaile lihtsalt oma kõvakettalt. Eemaldage failid õigesti, kasutades seadme HP All-in-One programmirühmas leiduvat desinstalliutiliiti. Lisateavet vt Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine.

#### Registreerimisakent ei kuvata

Lahendus Windowsis klõpsake registreerimisakna kuvamiseks tegumiriba nuppu Start. Valige käsk Programs (Programmid) või XP puhul Kõik programmid (All Programs), käsk Hewlett-Packard ja käsk HP PSC 1600 series All-in-One ning klõpsake siis käsku Sign up now (Registreeru kohe).

#### Olekualal ei kuvata ikooni Digital Imaging Monitor

**Lahendus** Kui Windowsi tegumiriba parempoolses servas asuval olekualal ei kuvata Digital Imaging Monitori ikooni, käivitage **HP Director**, et kontrollida, kas põhiikoonid (**Scan Picture** (Skanni pilt) ja **Scan Document** (Skanni dokument)) on kuvatud. Lisateavet leiate tarkvara elektroonilise spikri **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker) peatükist **Use the HP Director** (HP Directori kasutamine).

Olekuala kuvatakse üldjuhul Windowsi töölaua allservas.

#### Tarkvara desinstallimine ja taasinstallimine

Kui teie installatsioon pole täielik või kui ühendasite USB-kaabli arvutiga enne tarkvara installiaknas vastava juhise saamist, on võimalik, et peate tarkvara desinstallima ja seejärel uuesti installima. Ärge kustutage seadme HP All-in-One programmifaile lihtsalt oma kõvakettalt. Eemaldage failid õigesti, kasutades seadme HP All-in-One programmirühmas leiduvat desinstalliutiliiti.

Taasinstallimine võib nii Windowsi kui ka Macintoshiga arvutites võtta 20-40 minutit. Windowsi opsüsteemiga arvutis on tarkvara desinstallimiseks kolm moodust.

#### Desinstallimine Windowsiga arvutist, 1. meetod

1. Lahutage seade HP All-in-One oma arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

- Klőpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start. Valige käsk Programs
   (Programmid) või XP puhul All Programs (Kõik programmid), käsk HewlettPackard ja käsk HP PSC 1600 series All-in-One ning klőpsake käsku Uninstall
  software (Desinstalli tarkvara).
- 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Kui küsitakse, kas soovite ühisfailid eemaldada, klõpsake nuppu No (Ei).
   Failide kustutamisel ei pruugi teised neid faile kasutavad programmid õigesti töötada.
- 5. Taaskäivitage arvuti.



**Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

- Tarkvara taasinstallimiseks sisestage seadme HP All-in-One CD-ROM oma arvuti CD-seadmesse. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja seadme HP All-in-One installijuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.
- 7. Pärast tarkvara installimist ühendage HP All-in-One oma arvutiga.
- Vajutage seadme HP All-in-One sisselülitamiseks juhtpaneelil toitenuppu.
   Pärast seadme HP All-in-One arvutiga ühendamist ja sisselülitamist peate arvatavasti mõne minuti ootama, et kõik isehäälestustoimingud lõpule viidaks.
- 9. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui tarkvara installimine on lõpule viidud, kuvatakse Windowsi tegumiriba parempoolses servas asuval olekualal Digital Imaging Monitori ikoon.

Veendumaks, et tarkvara on õigesti installitud, topeltklõpsake töölaual ikooni **HP Director**. Kui rakenduse **HP Director** aknas kuvatakse põhiikoonid (**Scan Picture** (Skanni pilt) ja **Scan Document** (Skanni dokument)), on tarkvara õigesti installitud.

#### Desinstallimine Windowsiga arvutist, 2. meetod



Märkus Kasutage seda meetodit, kui **Uninstall Software** (Tarkvara desinstallimine) pole Windowsi menüüs Start saadaval.

- 1. Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start**, käsku **Settings** (Sätted) ja käsku **Control Panel** (Juhtpaneel).
- Topeltklõpsake ikooni Add/Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine).
- Valige HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0 ning klõpsake siis nuppu Change/Remove (Muuda/eemalda).
   Järqige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4. Lahutage seade HP All-in-One oma arvutist.
- 5. Taaskäivitage arvuti.



**Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

Käivitage install.

 Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP All-in-One häälestusjuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.

#### Desinstallimine Windowsiga arvutist, 3. meetod



**Märkus** Kasutage seda meetodit, kui **Uninstall Software** (Tarkvara desinstallimine) pole Windowsi menüüs Start saadaval.

- 1. Käivitage seadme HP PSC 1600 series All-in-One tarkvara installiprogramm.
- 2. Klõpsake nuppu **Uninstall** (Desinstalli) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3. Lahutage seade HP All-in-One oma arvutist.
- 4. Taaskäivitage arvuti.



**Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud

- Käivitage uuesti seadme HP PSC 1600 series All-in-One tarkvara installiprogramm.
- 6. Käivitage **Reinstall** (Taasinstall).
- Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP All-in-One installijuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.

#### **Desinstallimine Macintoshiga arvutist**

- 1. Lahutage seade HP All-in-One oma Macintoshist.
- Topeltklőpsake kausta Applications: HP All-in-One Software (Rakendused: seadme HP All-in-One tarkvara).
- Topeltklöpsake desinstalleri ikooni HP Uninstaller. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Pärast tarkvara desinstallimist lahutage HP All-in-One arvutist ja käivitage arvuti siis uuesti.



**Märkus** Enne arvuti taaskäivitamist lahutage HP All-in-One kindlasti arvutist. Ärge ühendage seadet HP All-in-One arvutiga enne, kui olete tarkvara uuesti installinud.

- Tarkvara taasinstallimiseks sisestage seadme HP All-in-One CD-ROM oma arvuti CD-seadmesse.
- Topeltklõpsake töölaual asuvat CD-seadme ikooni ja seejärel ikooni HP All-in-One installer.
- 7. Järgige ekraanil kuvatavaid ning seadme HP All-in-One installijuhendis ("Setup Guide") leiduvaid juhiseid.

# Töö tõrkeotsing

Elektroonilise sprikri **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker) kombainseadme HP PSC 1600 series All-in-One tõrkeotsingu alajaotus sisaldab näpunäiteid seadmega HP All-in-One seostuvate levinumate probleemide lahendamiseks.

Tőrkeotsinguteabe avamiseks Windowsiga arvutist avage **HP Director**, klőpsake nuppu **Help** (Spikker) ja valige teema **Troubleshooting and Support** (Tőrkeotsing ja tugi). Tőrkeotsing on saadaval ka mõnes tőrketeateaknas kuvatava nupu Help (Spikker) kaudu.

Macintosh OS X puhul klõpsake tõrkeotsinguteabe avamiseks dokis ikooni **HP Image Zone**, valige menüüribalt **Help** (Spikker), valige menüüst Help (Spikker) käsk **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker) ning seejärel valige Help Vieweris **1600 series Troubleshooting**.

Kui teil on Interneti-ühendus, saate abi HP veebisaidilt aadressil www.hp.com/support. Veebisaidil on ka vastused korduma kippuvatele küsimustele.

#### Paberi tõrkeotsing

Paberiummistuste vältimiseks kasutage ainult oma seadme HP All-in-One jaoks soovitatavaid paberitüüpe. Soovitatavate paberite nimekirja leiate elektroonilisest spikrist **HP Image Zone Help** (HP Image Zone'i spikker) või veebisaidilt www.hp.com/support.


Ärge asetage söötesalve keerdunud, kortsus või murtud või rebitud servadega paberit. Lisateavet vt Paberiummistuste vältimine.

Kui paber jääb seadmesse kinni, järgige ummistusest vabanemiseks järgmisi juhiseid.

#### Paber on seadme HP All-in-One ummistanud

#### Lahendus

 Vajutage tagumise puhastusluugi vasakul küljel asuv sakk sisse, et luuk vabastada. Eemaldage luuk, tõmmates seda seadmest HP All-in-One eemale.





Hoiatus Kui proovite paberiummistust eemaldada seadme HP All-in-One esiosa kaudu, võib see prindimehhanismi kahjustada. Eemaldage paberiummistused alati tagumise puhastusluugi kaudu.

2. Tõmmake paber ettevaatlikult rullikute vahelt välja.




Ettevaatust! Kui paber rebeneb rullikute vahelt eemaldamisel, siis kontrollige, et paberitükke ei jääks seadmesse rullikute ja rataste vahele. Kui te ei eemalda kombainseadmest HP All-in-One kõiki paberitükke, võib tekkida veel paberiummistusi.

- Asetage tagumine puhastusluuk tagasi oma kohale. Vajutage luuki ettevaatlikult ettepoole, kuni see fikseerub lukustusklõpsatusega ettenähtud kohale.
- 4. Praeguse töö jätkamiseks vajutage nuppu OK.

#### Prindikasseti tõrkeotsing

Kui teil tekib printimisega probleeme, võib põhjuseks olla üks prindikassettidest. Proovige järgmist:

 Eemaldage parempoolne prindikassett, et veenduda, kas kleeplint on eemaldatud. Kui tindipihustitel on kleeplint alles, eemaldage see, tõmmates linti ettevaatlikult roosast sakist. Ärge puudutage tindipihusteid ega vasevärvi kontakte.

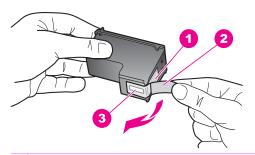

- 1 Vasevärvi kontaktid
- 2 Roosa sakiga kleeplint (tuleb enne paigaldamist eemaldada)
- 3 Kleeplindi all olevad tindipihustid
- 2. Pange prindikassett tagasi.



- 3. Korrake 1. ja 2. juhist vasakpoolse prindikasseti kontrollimiseks.
- 4. Kui probleem ei lahene, printige käivitustesti aruanne, et teha kindlaks, kas probleem on prindikassettides.
  - See aruanne annab teie prindikassettide kohta kasulikku teavet (sh olekuteavet). Lisateavet vt Käivitustesti aruande printimine.
- 5. Kui käivitustesti aruanne viitab probleemile, puhastage prindikassetid. Lisateavet vt Prindikassettide puhastamine.

- Kui probleem ei lahene, puhastage prindikassettide vasevärvi kontaktid. Lisateavet vt Prindikassettide kontaktide puhastamine.
- 7. Kui teil on printimisega ikka probleeme, siis tehke kindlaks, milline prindikassett probleemi põhjustab, ja vahetage kassett välja.

#### Printimise tõrkeotsing

#### Dokumenti ei prinditud

**Lahendus** Kui installitud on mitu printerit, siis veenduge, et olete oma tarkvararakenduses valinud prinditöö jaoks seadme HP PSC 1600 series All-in-One.



**Märkus** Võite seadme HP All-in-One seada vaikeprinteriks, et see valitaks automaatselt alati, kui prindite mõnest tarkvararakendusest. Lisateavet leiate tarkvara **HP Image Zone** elektroonilisest tõrkeotsinguspikrist (Troubleshooting Help).

**Lahendus** Kontrollige seadme HP All-in-One olekut, veendumaks, et seadmes pole tõrkeid (nt paberiummistus või paber on otsas). Proovige järgmist:

- Vaadake, kas seadme HP All-in-One juhtpaneeli näidikul on kuvatud tõrketeateid.
- Windowsi kasutajad: kontrollige seadme HP All-in-One olekut oma arvutist.
   Klõpsake rakenduses HP Director nuppu Status (Olek).

Lahendage leitud probleemid. Tõrketeadete kohta leiate lisateavet tarkvara **HP Image Zone** elektroonilisest tõrkeotsinguspikrist (Troubleshooting Help).

# Mälukaartide tõrkeotsing

Järgmine tõrkeotsingunäpunäide on mõeldud ainult Macintoshi rakenduse iPhoto kasutajatele.

Mälukaardil on videoklippe, kuid neid ei kuvata pärast mälukaardi sisu importimist rakenduses iPhoto

Lahendus iPhoto tunneb ära ainult fotosid. Nii videoklippide kui ka fotode haldamiseks kasutage iPhoto asemel programmi **HP Director** funktsiooni **Unload Images** (Laadi pildid arvutisse).

# Seadme uuendamine

Uuendage seadme HP All-in-One tarkvara, kui HP klienditugi seda soovitab või kui arvutis kuvatakse vastav teade. Saadaval on mitu uuendusvõimalust. Iga variandi puhul peate esmalt oma arvutisse alla laadima teatud faili, et käivitada **Device Update Wizard** (Seadme versiooniuuenduse viisard).

#### Seadme uuendamine (Windows)

Seadme versiooniuuenduse allalaadimiseks valige üks järgmistest võimalustest:

- Kui HP klienditugi soovitab uuenduse hankida, laadige seadme HP All-in-One uuendusfail oma brauseri abil alla veebisaidilt www.hp.com/support. Allalaaditav fail on iseavanev täitmisfail laiendiga .exe. EXE-faili topeltklõpsamisel avatakse teie arvutis **Device Update Wizard** (Seadme versiooniuuenduse viisard).
- Programmiga HP Image Zone kaasneva utiliidi Software Update
   (Tarkvarauuendus) abil saate seadmeuuendusi HP tugiteenuste veebisaidilt
   määratud intervalliga automaatselt otsida. Lisateavet utiliidi Software Update
   (Tarkvarauuendus) kohta leiate elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help
   (HP Image Zone'i spikker).



Märkus Kui utiliit Software Update (Tarkvarauuendus) on teie arvutisse installitud, otsib see seadme versiooniuuendusi. Kui teil pole arvutis installimise ajal utiliidi Software Update värskeimat versiooni, kuvatakse teie arvutis versiooniuuendusele õhutav dialoogiboks. Aktsepteerige versiooniuuendus. Pärast versiooniuuenduse lõpuleviimist taaskäivitage utiliit Software Update (Tarkvarauuendus), et otsida oma seadme HP All-in-One jaoks uuendusi.

#### Seadme versiooniuuenduse kasutamine

- Tehke ühte järgmistest:
  - Topeltklöpsake uuenduse exe-faili, mille te laadisite alla aadressilt www.hp.com/support.
  - Küsimisel aktsepteerige utiliidi Software Update (Tarkvarauuendus) leitud seadme versiooniuuendus.

Arvutis avatakse Device Update Wizard (Seadme versiooniuuenduse viisard).

- 2. Klőpsake tervituskuval **Welcome** nuppu **Next** (Edasi).
  - Kuvatakse aken **Select a Device** (Seadme valimine).
- Valige loendist oma seade HP All-in-One ja klõpsake siis nuppu Next (Edasi). Kuvatakse aken Important Information (Oluline teave).
- 4. Veenduge, et teie arvuti ja seade vastaksid loetletud nõuetele.
- Kui vastate kõigile nõuetele, klõpsake nuppu **Update** (Uuenda).
   Seadme näidikul kuvatakse edenemisriba või muu sarnane tähistus.
- Ärge lahutage seadet uuendamise ajal arvutist, sulgege seda ega sekkuge muul moel seadme töösse.



**Märkus** Kui katkestate uuendamise või tõrketeade teavitab uuenduse nurjumisest, siis helistage abi saamiseks HP klienditoele.

Pärast seadme HP All-in-One taaskäivitumist kuvatakse arvutis aken **Update Complete** (Uuendamine on lõpule viidud) ja seadmest prinditakse testleht.

 Teie seade on uuendatud. Võite kombainseadet HP All-in-One nüüd jälle kasutada.

#### Seadme uuendamine (Macintosh)

Kui HP klienditugi seda soovitab või kuvatakse vastav tõrketeade, kasutage seadme HP All-in-One uuenduste rakendamiseks seadmeuuenduste installerit.

- Laadige seadme HP All-in-One uuendusfail brauseri abil alla veebisaidilt www.hp.com/support.
- Topeltklõpsake allalaaditud faili. Installer avaneb teie arvutis.
- 3. Uuenduse installimiseks seadmesse HP All-in-One järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4. Protsessi lõpuleviimiseks taaskäivitage HP All-in-One.

# 14 HP tugiteenused

Hewlett-Packard pakub teie kombainseadmele HP All-in-One teenindust Internetis ja telefoni teel.

Sellest peatükist leiate teavet selle kohta, kuidas saada abi Internetist, pöörduda HP klienditeenindusse, leida oma toote seerianumber ja teeninduskood, helistada garantiiperioodi jooksul Põhja-Ameerikas, helistada HP Jaapani klienditeenindusse, helistada HP Korea klienditeenindusse, helistada mujal maailmas, helistada Austraalia klienditeenindusse pärast garantiiaja lõppu ning valmistada oma HP All-in-One transpordiks ette.

Kui te ei leia otsitud vastust tootega kaasas olevast trükitud või elektroonilisest dokumentatsioonist, võite pöörduda ühte järgmistel lehekülgedel loetletud HP teenindustest. Osa tugiteenustest on saadaval ainult USA-s ja Kanadas, mõni aga on saadaval paljudes riikides/regioonides üle maailma. Kui teie riigi/regiooni jaoks pole teeninduse numbrit toodud, pöörduge abi saamiseks lähima HP edasimüüja poole.

### Tootetoe ja muu teabe saamine Internetist

Kui teil on Interneti-ühendus, saate abi veebisaidilt www.hp.com/support. See veebisait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.

### Garantiitugi

HP remonditeenuste kasutamiseks peate esmalt pöörduma HP teenindusse või mõnda HP klienditeeninduskeskusse, et viia läbi elementaarne tõrkeotsing. Enne klienditoele helistamist proovige probleemi ise lahendada. Vt HP klienditugi.



**Märkus** See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimaluste kohta Jaapanis vt HP Quick Exchange Service (Japan).

#### Garantiitäiendused

Sõltuvalt teie riigist/regioonist võib HP lisatasu eest pakkuda garantiitäienduse võimalust, mis laiendab ja täiendab harilikku tootegarantiid. Saadaolevate täienduste hulgas võivad olla eelisjärjekorras telefoniteenindus, tagastusteenus ja väljavahetamine järgmisel tööpäeval. Tüüpiliselt algab teenusega kaetus toote ostmise kuupäeval ning teenus tuleb osta piiratud aja jooksul pärast toote ostmist.

Lisateabe saamiseks:

- USA-s helistage HP nõustajaga rääkimiseks numbril 1-866-234-1377.
- Väljaspool USA-d helistage kohalikku HP klienditoeesindusse. Rahvusvahelisi klienditoe telefoninumbreid vt Helistamine mujal maailmas.
- Minge HP veebisaidile:

www.hp.com/support

Kui küsitakse, valige oma riik/regioon ning leidke seejärel garantiiteave.

#### Kombainseadme HP All-in-One hoolduseks tagastamine

Enne HP All-in-One'i hoolduseks tagastamist peate helistama HP klienditoele. Enne klienditoele helistamist proovige probleemi ise lahendada. Vt HP klienditugi.



Märkus See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimaluste kohta Jaapanis vt HP Quick Exchange Service (Japan).

# **HP** klienditugi

Teie kombainseadmega HP All-in-One võib olla kaasa pandud teiste ettevõtete väljatöötatud tarkvara. Kui teil tekib neist mõne programmiga probleeme, saate parimat tehnilist abi, kui helistate asjatundjatele vastavas valmistajaettevõttes.

Kui teil on tarvis võtta ühendust HP klienditoega, tehke enne helistamist järgmist.

- Veenduge, et:
  - a. teie HP All-in-One oleks ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud;
  - b. prindikassetid oleksid õigesti paigaldatud;
  - c. Soovitatav paber on korralikult söötesalve asetatud.
- 2. Lähtestage HP All-in-One:
  - a. lülitage HP All-in-One välja, vajutades juhtpaneelil toitenuppu;
  - b. lahutage toitejuhe kombainseadme HP All-in-One tagaküljelt:
  - c. ühendage toitejuhe uuesti kombainseadmega HP All-in-One;
  - d. lülitage HP All-in-One sisse, vajutades juhtpaneelil toitenuppu.
- 3. Lisateabe saamiseks minge aadressile www.hp.com/support.
  - See veebisait pakub tehnilist tuge, draivereid, tarvikuid ja tellimisteavet.
- 4. Kui probleemid jätkuvad ja teil on vaja rääkida HP klienditoe esindajaga, toimige järgnevalt:
  - Hoidke käepärast oma kombainseadme HP All-in-One nimi, nagu see on esitatud juhtpaneelil.
  - Printige k\u00e4ivitustesti aruanne. Teavet k\u00e4ivitustesti aruande printimise kohta vt K\u00e4ivitustesti aruande printimine.
  - c. Tehke sellest värviline koopia, et teil oleks olemas printimisnäide.
  - d. Olge valmis oma probleemi üksikasjalikult kirjeldama.
  - e. Hoidke käepärast oma seadme seerianumber ja teeninduse ID. Teavet seerianumbri ja teeninduse ID leidmise kohta vt Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine.
- 5. Helistage HP klienditoele. Olge helistades oma seadme HP All-in-One lähedal.

# Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine

Olulist teavet saate oma seadme HP All-in-One teabemenüü (Information Menu) kaudu.



**Märkus** Kui kombainseadet HP All-in-One ei õnnestu sisse lülitada, leiate seerianumbri tagumise puhastusluugi kohal olevalt kleebiselt. Seerianumber on 10-märgiline kood kleebise ülemises vasakus nurgas.

#### Seerianumbri ja teeninduse ID leidmine

- Vajutage nuppu OK ja hoidke seda all. Nuppu OK all hoides vajutage nuppu Kopeerimise menüü.
  - Näidikul kuvatakse Information Menu (Teabemenüü).
- Vajutage nuppu ▶, kuni kuvatakse Model Number (Mudeli number). Seejärel vajutage nuppu OK.
  - Kuvatakse hooldustunnus (Service ID). Kirjutage hooldustunnus hoolikalt üles.
- Vajutage nuppu Tühista ning seejärel nuppu ▶, kuni kuvatakse Serial Number (Seerianumber).
- 4. Vajutage nuppu OK.
  - Seepeale kuvatakse seerianumber. Märkige üles kogu seerianumber.
- 5. Teabemenüüst (Information Menu) väljumiseks vajutage nuppu Tühista.

# Helistamine Põhja-Ameerikas garantiiajal

Helistage numbril **1-800-474-6836** (1-800-HP invent). USA telefonitugi on saadaval nii inglise kui ka hispaania keeles ööpäevaringselt, kõigil seitsmel nädalapäeval (toe võimaldamise päevi ja

kellaaegu võib siiski ilma eelneva teateta muuta). See teenus on garantiiaja jooksul tasuta. Väljaspool garantiiaega võib teenus olla tasuline.

# Helistamine mujal maailmas

Alltoodud telefoninumbrid on ajakohased selle juhendi väljaandmise ajal. Praegu kehtivate rahvusvaheliste HP tugiteenusenumbrite nimekirja vaatamiseks külastage veebisaiti www.hp.com/support ja valige oma riik/regioon või keel.

Võite helistada HP klienditoekeskustesse järgmistes riikides/regioonides. Kui teie riiki/regiooni nimekirjas pole, pöörduge teenuste saamise kohta teabe saamiseks kohaliku esindaja või lähima HP müügi- ja klienditoeesinduse poole.

Tugiteenus on garantiiajal tasuta; siiski kehtivad tavalised kaugekõne hinnad. Mõnel juhul kehtib ka ühekordne tasu iga juhtumi puhul.



Märkus Selles alajaotuses toodud kõne- ja minutihinnad on ligikaudsed.

Telefonitoe saamiseks Euroopas vaadake oma riigis/regioonis kehtivaid telefonitoe tingimusi ja üksikasju aadressil www.hp.com/support.

Võite ka pöörduda mõne HP edasimüüja poole või helistada selles juhendis toodud HP telefoninumbril.

Osana meie pidevast tööst telefonitsi pakutava tootetoe tõhustamiseks soovitame regulaarselt külastada meie veebisaiti, et saada uut teavet meie pakutavate teenuste ja tingimuste kohta.

Riik/regioon	HP tehniline tugi	Riik/regioon	HP tehniline tugi
Alžeeria <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	+213 61 56 45 43 Lähis-lda (rahvusvaheline)	
Ameerika Ühendriigid	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Liibanon	+971 4 366 2020
Araabia Ühendemiraadid	+971 4 366 2020	Lõuna-Aafrika Vabariik	086 0001030
Argentiina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Lõuna-Aafrika, väljaspool LAV-i	+27 11 2589301
Austraalia garantiiajal	1300 721 147	Luksemburg (prantsuse k)	900 40 006
Austraalia pärast garantiiaja lõppu (tasu võetakse kõne eest)	1902 910 910	Luksemburg (saksa k)	900 40 007
Austria	+43 1 86332 1000	Malaisia	1-800-805405
Bahrein	800 171	Maroko¹	+212 22 404747
Bangladesh	faks: +65-6275-6707	Mehhiko	01-800-472-6684
Belgia (hollandi k)	+32 070 300 005	Mehhiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Belgia (prantsuse k)	+32 070 300 004	Nigeeria	+234 1 3204 999
Boliivia	800-100247	Norra <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brasiilia (Demais Localidades)	0800 157751	Omaan	+971 4 366 2020

Lisa 14 (jätkub)

Riik/regioon	HP tehniline tugi	Riik/regioon	HP tehniline tugi
Brazil (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Pakistan	faks: +65-6275-6707
Brunei	faks: +65-6275-6707	Palestiina	+971 4 366 2020
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Panama	001-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Peruu	0-800-10111
Dominikaani Vabariik	1-800-711-2884	Poola	+48 22 5666 000
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Portugal	+351 808 201 492
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Prantsusmaa (0.34 €/ min)	+33 (0) 892 69 60 22
Egiptus	+20 2 532 5222	Puerto Rico	1-877-232-0589
Filipiinid	632-867-3551	Rootsi	+46 (0)77 120 4765
Guatemala	1800-999-5105	Rumeenia	+40 (21) 315 4442
Hiina	021-38814518, 8008103888	Saksamaa (0.12 €/min)	+49 (0) 180 5652 180
Hispaania	+34 902 010 059	Saudi Araabia	800 897 1444
Holland (0.10 €/min)	0900 2020 165	Singapur	65 - 62725300
Hongkongi erihalduspiirkond	+(852) 2802 4098	Slovakkia	+421 2 50222444
Iirimaa	+353 1890 923 902	Soome	+358 (0) 203 66 767
lisrael	+972 (0) 9 830 4848	Sri Lanka	faks: +65-6275-6707
India	91-80-8526900	Süüria	+971 4 366 2020
India (tasuta)	1600-4477 37	Taani	+45 70 202 845
Indoneesia	62-21-350-3408	Tai	0-2353-9000
Ingliskeelne (rahvusvaheline)	+44 (0) 207 512 5202	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Itaalia	+39 848 800 871	Trinidad ja Tobago	1-800-711-2884
Jaapan	+81-3-3335-9800	Tuneesia¹	+216 71 89 12 22
Jamaica	1-800-711-2884	Türgi	+90 216 579 71 71
Jeemen	+971 4 366 2020	Tšehhi Vabariik	+420 261307310
Jordaania	+971 4 366 2020	Tšiili	800-360-999
Kambodža	faks: +65-6275-6707	Ühendkuningriik	+44 (0) 870 010 4320
Kanada garantiiajal	(905) 206 4663	Ukraina, Kiiev	+7 (380 44) 4903520

#### (jätkub)

Riik/regioon	HP tehniline tugi	Riik/regioon	HP tehniline tugi
Kanada pärast garantiiaja lõppu (tasu võetakse kõne eest)	1-877-621-4722	Ungari	+36 1 382 1111
Kariibi mere piirkond ja Kesk-Ameerika	1-800-711-2884	Uus-Meremaa	0800 441 147
Katar	+971 4 366 2020	Venemaa, Moskva	+7 095 7973520
Korea	+82 1588 3003	Venemaa, Peterburi	+7 812 3467997
Kreeka (Küproselt Ateenasse tasuta)	800 9 2649	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kreeka, rahvusvaheline	+30 210 6073603	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kreeka, riigis/piirkonnas	801 11 22 55 47	Vietnam	84-8-823-4530
Kuveit	+971 4 366 2020	Šveits <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
Lääne-Aafrika	+351 213 17 63 80		

See kõnekeskus teenindab prantsuse keelt kõnelevaid kliente järgmistes riikides/regioonides: Maroko, Tuneesia ja Alžeeria.

# Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

# **Call HP Korea customer support**

# HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700

\* 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

<sup>2</sup> Kõnealustustasu: 0.55 Norra krooni (0,08 €). Kliendihind minutis: 0.39 Norra krooni (0.05 €).

<sup>3</sup> See kõnekeskus teenindab Šveitsi saksa, prantsuse ja itaalia keelt kõnelevaid kliente. (0.08 CHF/min tipptundidel, 0.04 CHF/min muul ajal).

# Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00~17:00 (祝祭日、1/1~3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

#### **HP Quick Exchange Service (Japan)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

#### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

#### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

# Kombainseadme HP All-in-One ettevalmistamine transpordiks

Kui pärast HP klienditoe poole pöördumist või seadme ostmiskohta pöördumist palutakse HP All-in-One hooldusse saata, järgige HP toote edasise kahjustamise vältimiseks alltoodud punkte.



Märkus See teave ei kehti Jaapanis asuvate klientide puhul. Teavet hooldusvõimaluste kohta Jaapanis vt HP Quick Exchange Service (Japan).

- Lülitage HP All-in-One sisse. Kui kombainseadet HP All-in-One ei õnnestu sisse lülitada, vt punkti 2.
- 2. Avage prindikelgu pääsuluuk.

3. Oodake, kuni prindikelk seiskub ja jääb hääletuks, seejärel eemaldage prindikassetid nende pesadest. Teavet prindikassettide eemaldamise kohta vt Prindikassettide vahetamine.



Märkus Kui seadet HP All-in-One ei õnnestu sisse lülitada, saate toitejuhtme lahutada ning seejärel nihutada prindikelgu käsitsi äärmisse parempoolsesse asendisse, et prindikassetid eemaldada. Kui see on tehtud, nihutage prindikelk käsitsi seisuasendisse (vasakul küliel). Seejärel jätkake 6. juhisega.

 Sulgege prindikelgu pääsuluuk ja oodake mõni minut, kuni prindikelk liigub tagasi seisuasendisse (vasakul küljel).




Märkus Veenduge enne seadme HP All-in-One väljalülitamist, et skanner on jõudnud tagasi seisuasendisse.

- Vajutage seadme HP All-in-One väljalülitamiseks nuppu Sisse. Seejärel eemaldage toitejuhe.
- Paigutage prindikassetid kuivamise vältimiseks prindikasseti kaitseümbristesse või õhukindlasse pakendisse ja pange need kõrvale. Ärge neid koos kombainseadmega HP All-in-One saatke, välja arvatud juhul, kui HP klienditoe töötaja palus teil seda teha.
- Lahutage toitejuhe seadmest HP All-in-One.



Märkus Ärge saatke toitejuhet ja toiteplokki koos seadmega HP All-in-One. Asendusseadet HP All-in-One ei saadeta koos toitejuhtme ja toiteplokiga. Säilitage toitejuhet ja toiteplokki turvalises kohas, kuni saabub asendusseade HP All-in-One.

- 8. Eemaldage juhtpaneeli kate järgmiselt:
  - a. Veenduge, et juhtpaneeli näidik oleks tasaselt vastu kombainseadet HP All-in-One.
  - b. Tõstke kaas üles.
  - c. Asetage pöial juhtpaneeli katte vasakul küljel asuva sälgu juurde. Eemaldage seadmelt ettevaatlikult juhtpaneeli kate, nagu kujutatud järgmisel joonisel.

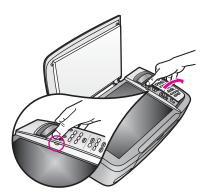

 Hoidke juhtpaneeli kate alles. Ärge juhtpaneeli katet koos kombainseadmega HP All-in-One tagastage.




Märkus Asendusseadmel HP All-in-One ei pruugi juhtpaneeli katet kaasas olla. Säilitage oma juhtpaneeli katet kindlas kohas. Kui saabub asendusseade HP All-in-One, pange juhtpaneeli kate sellele. Selleks, et asendusseadmel HP All-in-One juhtpaneeli funktsioone kasutada, peate kinnitama juhtpaneeli katte.

<u>`</u>\.

**N**ouanne Lugege seadmega HP All-in-One kaasas olevast installijuhendist, kuidas juhtpaneeli kate seadmele kinnitada.

 Kui võimalik, kasutage kombainseadme HP All-in-One transpordiks pakkimisel originaalpakkematerjale või asendusseadmega kaasas olevaid pakkematerjale.

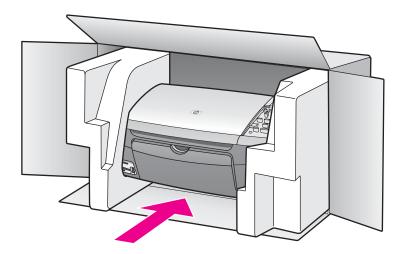

Kui teil ei ole originaalpakkematerjale, kasutage muid sobivaid pakkematerjale. Garantii ei kata ebaõige pakkimise ja/või ebaõige transportimise tõttu tekkinud transpordikahjustusi.

- 11. Pange tagastustranspordietikett kasti välisküljele.
- 12. Pange kasti kaasa järgnevad esemed:
  - Sümptomite täielik kirjeldus hoolduspersonali jaoks (kasulikud on prindikvaliteedi probleemide näidised).
  - Ostutšeki koopia või muu ostutõend, et kinnitada garantii kehtivust.
  - Teie nimi, aadress ja telefoninumber, kust teid on võimalik tööajal kätte saada.

# 15 Hewlett-Packardi OSALINE GARANTII

# Piiratud garantii kestus

HP toode	Piiratud garantii kestus
Tarkvara	90 päeva
Printer	1 aasta
Prindikassetid	Kuni HP tint on otsas või on käes kassetile trükitud garantiiaja lõpu (End of warranty) kuupäev, sõltuvalt sellest, kumb varem juhtub. Garantii ei kehti HP prindikassettide puhul, mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud, mittesihipäraselt kasutatud või rikutud.
Tarvikud	90 päeva

# Piiratud garantii ulatus

Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajast kliendile, et HP ülalkirjeldatud toodetes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte ülalmääratud ajavahemiku vältel, mille alguseks loetakse kliendi poolt ostu sooritamise kuupäev.

Tarkvara suhtes on HP piiratud garantii kohaldatav ainult programmeeritud käskude mittetäitmise korral. HP ei anna garantiid selle kohta, et toodete töös ei esine katkestusi ega vigu.

HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnenud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on: a) ebaõige hooldamine või modifitseerimine; b) sellise tarkvara, kandjate, varuosade või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud või HP heakskiidetud; c) kasutamine väljaspool toote spetsifikatsioonides ettenähtud piire; d. volitamata modifitseerimine või väärkasutamine.

HP printeris kasutatavate toodete osas ei mõjuta teiste firmade (mitte-HP) prindikassettide ega taastäidetud prindikassettide kasutamine mitte mingil määral lõppkasutajale antud garantiid ega HP ja kliendi vahel sõlmitud teeninduslepinguid. Kui aga printeri tõrke või rikke otseseks põhjuseks on teiste firmade (mitte-HP) prindikassettide või taastäidetud prindikassettide kasutamine, kasseerib HP selle tõrke või rikke kõrvaldamise eest tavalise töö- ja materjalikulu hinna.

Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP (omal valikul) kas remondib defektse toote või asendab selle uuega.

Kui HP pole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, defektist teavitamisest alates mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima või uuega asendama, hüvitab HP kasutajale ostu maksumuse.

HP pole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le tagastanud.

Asendustoode võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega, mis välja vahetatakse.

HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.

HP osaline garantii kehtib igas riigis/regioonis, kus HP tooteid HP poolt turustatakse. Täiendava garantiihoolduse lepinguid (nt kohapealne hooldus) saab sõlmida suvalise volitatud HP teenindusega riikides/regioonides, kus toodet turustatakse kas HP või volitatud sissetooja poolt.

#### Garantii ulatus

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA EI HP EGA TEMA VARUSTAJAD OTSESEID EGA KAUDSEID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA, SH GARANTIISID EGA TINGIMUSI KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

#### Vastutuse ulatus

Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevates garantiitingimustes toodud kompensatsioonid kliendi ainsaks ja eksklusiivseks hüvituseks.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, VÄLJA ARVATUD KÄESOLEVAS PIIRATUD GARANTII AVALDUSES VÄLJATOODUD KOHUSTUSTE RAAMES, EI VASTUTA HP EGA TEMA LEPINGULISED TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, ETTENÄGEMATUTE, SPETSIAALSETE, PÕHJUSLIKE VÕI MIS TAHES MUUDE LEPINGUL PÕHINEVATE, LEPINGUVÄLISTE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST.

#### Kohalik seadusandlus

Käesolev garantiitunnistus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib olla ka teisi õigusi, mis erinevad Ameerika Ühendriikide osariigiti, Kanada provintsiti ning mujal maailmas riigiti/regiooniti.

Kui käesolev garantiitunnistus satub vastuollu kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul ei pruugi käesoleva garantiitunnistuse teatud punktid ja kitsendused vastavalt kohalikule seadusandlusele teile rakenduda. Näiteks teatud Ameerika Ühendriikide osariikides ja ka mõnes Ameerika Ühendriikidest väljaspool asuvas haldusalas (sh Kanada provintsides) võib:

keelustada käesolevates garantiitingimustes sisalduvad vastutusest lahtiütlemised ja piirangud kui tarbija konstitutsiooniliste õiguste piiramise (nt Ühendkuningriigi puhul);

muudel juhtudel olla tootjal keelatud rakendada selliseid kohustustest lahtiütlemisi ja piiranguid; või

anda kliendile täiendavaid garantiiõigusi, määrata kaudsete garantiide kehtivusaega, millest tootja ei saa keelduda, või lubada kaudsete garantiiaegade piiramist.

KÄESOLEVAD GARANTIITINGIMUSED, VÄLJA ARVATUD SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA, VAID TÄIENDAVAD SELLISTELE KLIENTIDELE HP TOODETE MÜÜGILE RAKENDUVAID TÄITMISEKS KOHUSTUSLIKKE SEADUSLIKKE ÕIGUSI.

# Teave piiratud garantii kohta EL riikides/regioonides

Alljärgnevalt on toodud teie riigis/regioonis HP piiratud garantiid (tootja garantiid) pakkuvate HP haruettevõtete nimed ja aadressid.

Lisaks tootja garantiile võib teil ostulepingu põhjal olla müüja suhtes seadusega kindlaksmääratud juriidilisi õigusi, mida see tootja garantii ei piira.

Belgique/Luxembourg	Ireland	Danmark
Hewlett-Packard Belgium BVBA/	Hewlett-Packard Ireland Ltd.	Hewlett-Packard A/S
SPRL	30 Herbert Street	Kongevejen 25
Luchtschipstraat 1	IRL-Dublin 2	DK-3460 Birkeroed
Rue de l'aeronef		
B-1140 Bruxelles		

# (jätkub)

Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal – Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	España Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid – Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Greece Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02–678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Ungari Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lietuva  UAB "Hewlett-Packard"  Šeimyniškių g. 21B  09200 Vilnius	Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Miletičova 23 826 00 Bratislava	Česka republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Eesti HP Oy Eesti Filiaal Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn

		tel +372 6 813 820 faks +372 6 813 822
Slovenia	Cyprus/Kibris	Malta
Hewlett-Packard d.o.o.	Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε.	Hewlett-Packard Europe B.V.
Tivolska cesta 48	Voriou Epirou 76	Amsterdam, Meyrin Branch
1000 Ljubliana	151 25 Maroussi	150, Route de Nant d'Avril
	Athens, Greece	1217 Meyrin, Geneva
		Šveits

# 16 Tehniline teave

Selles peatükis antakse ülevaade teie kombainseadme HP All-in-One tehnilistest spetsifikatsioonidest ja rahvusvahelisest normatiivteabest.

See peatükk sisaldab järgmist teavet:

- Windowsi ja Macintoshi süsteeminõuded;
- paberi, printimise, paljundamise, mälukaartide ja skannimise spetsifikatsioonid;
- füüsilised, toite- ja keskkonnaalased spetsifikatsioonid;
- normatiivteave:
- nõuetele vastavuse deklaratsioon.

#### Süsteeminõuded

Tarkvaralised süsteeminõuded leiate seletusfailist (Readme). Teavet seletusfaili vaatamise kohta leiate alajaotusest Seletusfaili vaatamine.

# **Paberispetsifikatsioonid**

See osa sisaldab teavet paberisalve mahutavuse ja paberiformaatide kohta ning prindiveeriste spetsifikatsioone.

#### Söötesalvede mahud

Tüüp	Paberi kaal	Sisendsalv*	Väljastussalv**
Tavapaber	60-90 g/m² (16-24 naela)	100 (75 g/m²)	50 (75 g/m²)
Legal-formaadis paber	75–90 g/m² (20–24 naela)	100 (20-naelane paber)	50 (75 g/m²)
Kaardid	200 g/m² registrikaardid, max (110 naela)	20	10
Ümbrikud	75–90 g/m² (20–24 naela)	10	10
Kile	P/S	30	15 või vähem
Sildid	P/S	20	10
102x152 mm fotopaber	236 g/m² (145 naela)	30	15
216x279 mm fotopaber	P/S	20	10

<sup>\*</sup> Maksimaalne mahutavus.

<sup>\*\*</sup> Väljastussalve mahutavust mõjutavad paberi tüüp ja kasutatava tindi hulk. HP soovitab väljastussalve sageli tühjendada.

### **Paberiformaadid**

Tüüp	Formaat
Paber	Letter: 216x279 mm  A4: 210x297 mm  A5: 148x210 mm  Executive: 184x267 mm  Legal: 216x356 mm  B5: 176x250 mm
Ümbrikud	USA nr 10: 105x241 mm USA nr 9: 99x226 mm A2: 111x146 mm DL: 110x220 mm C6: 114x162 mm
Kile	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Fotopaber	102x152 mm 127x178 mm Letter: 216x280 mm A4: 210x297 mm 102x305 mm, panoraam 127x305 mm, panoraam
Kaardid	76x127 mm Indeksikaart: 101x152 mm 127x178 mm A6: 105x149 mm Hagaki kaardid: 100x148 mm
Sildid	Letter: 216x279 mm A4: 210x297 mm
Custom (Kohandatud)	76x127 mm kuni 216x356 mm

# Prindiveerise spetsifikatsioonid

	Ülemine äär (juhtäär)	Alumine (veetav äär)*
Paber või kile		
USA (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) ja JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Ümbrikud		

	Ülemine äär (juhtäär)	Alumine (veetav äär)*	
	3,2 mm	6,7 mm	
Kaardid			
	1,8 mm	6,7 mm	

<sup>\*</sup> See veeris ei ühildu seadmega HP All-in-One, kuid terve printimisala on ühilduv. Printimisala on keskkoha suhtes 5,4 mm (0,21 tolli) võrra nihkes, ning seetõttu pole ülemine ja alumine veeris sümmeetrilised.

# **Prindispetsifikatsioonid**

- 1200x1200 dpi, must-valge
- 1200x1200 dpi, värviline (HP PhotoREt III)
- Meetod: drop-on-demand-tüüpi ("tilk nõudmisel") termotindiprinter
- Keel: HP PCL Level 3, PCL3 GUI või PCL 10
- Printimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Töötsükkel kuus: 500 prinditud lehekülge (keskmine), 5000 prinditud lehekülge (maksimum)
- Panoraamformaadis printimine

Režiim		Eraldusvõime (dpi)	Kiirus** (lk/min)
Best (Parim)	Must	1200x1200	2
	Värviline	1200x1200 kuni 4800 dpi, optimeeritud*	0,5
Normal (Tavaline)	Must	600x600	7
	Värviline	600x600	4
Fast (Kiire)	Must	300x300	23
	Värviline	300x300	18

<sup>\*</sup> Kuni 4800x1200 optimeeritud dpi (punkti tolli kohta) värviprintimisel Premium-tüüpi fotopaberitele, 1200x1200 dpi (sisend).

# Paljundamisspetsifikatsioonid

- Digitaalne pilditöötlus
- Kuni 99 koopiat originaaldokumendist (sõltub mudelist)
- Digitaalne vähendamine/suurendamine 25–400% (sõltub mudelist)
- Fit to page (Lehele sobitamine), Poster (Plakat), Many on page (Mitu pilti lehel)
- Mustvalgelt kuni 23 eksemplari minutis; värviliselt kuni 18 eksemplari minutis (sõltub mudelist)
- Paljunduskiirus sõltub dokumendi keerukusest

Režiim		Kiirus (lk/ min)	Eraldusvõime printimisel (dpi)	Skannimise eraldusvõime (dpi)*
Best (Parim)	Must	kuni 0,8	1200x1200	1200x2400
	Värviline	kuni 0,8	1200x1200**	1200x2400

<sup>\*\*</sup> Maksimum, sõltub mudelist ja paberi tüübist.

Režiim		Kiirus (lk/ min)	Eraldusvõime printimisel (dpi)	Skannimise eraldusvõime (dpi)*
Normal (Tavaline)	Must	kuni 7	600x600	1200x2400
	Värviline	kuni 4	600x600	1200x2400
Fast (Kiire)	Must	kuni 23	300x300	600x1200
	Värviline	kuni 18	300x300	600x1200

<sup>\*</sup> Maksimum 400% suurenduse korral.

# Mälukaartide spetsifikatsioonid

- Failide soovitatav maksimumarv mälukaardil: 1000
- Üksikfailide soovitatav maksimummaht: kuni 12 megapikslit, kuni 8 MB
- Mälukaardi soovitatav maksimummaht: 1 GB (v.a MicroDrive)



Märkus Mälukaardi soovituslike maksimummahtude lähedusel võib seade HP All-in-One töötada eeldatust aeglasemalt.

#### Toetatavad mälukaarditüübid

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

# Skannimisspetsifikatsioonid

- Pildiredaktor on komplektis
- Integreeritud OCR-tarkvara teisendab skannitud teksti automaatselt redigeeritavaks tekstiks
- Skannimiskiirus sõltub dokumendi keerukusest
- Twain-ühilduv liides
- Eraldusvõime: kuni 1200x4800 dpi optiliselt, 19 200 dpi (tarkvaraline, töötlemisel)
- Värv: 48-bitine värviline, 8-bitine halltoonid (256 halltooni)
- Klaasilt skannitava originaali maksimumsuurus: 216x297 mm

# Füüsilised spetsifikatsioonid

• Kõrgus: 171 mm (juhtpaneeli näidik alumises asendis)

Laius: 438 mmSügavus: 283 mmKaal: 5,5 kg

<sup>\*\*</sup> Kuni 4800x1200 optimeeritud dpi (punkti tolli kohta) värviprintimisel Premium-tüüpi fotopaberitele, 1200x1200 dpi (sisend).

# **Toitespetsifikatsioonid**

- Energiakulu: kuni 40 W
- Sisendpinge: Vahelduvvool, 90–240 V ~ 1 A 47–63 Hz, maandatud
- Väljundpinge: alalisvool, 32 Vdc===940 mA, 16 Vdc===625 mA

### Keskkonnaalased spetsifikatsioonid

- Soovitatav töötemperatuuri vahemik: 15-32 °C (59-90 °F)
- Lubatud töötemperatuuri vahemik: 15–35 °C (59–95 °F)
- Niiskus: 15-85% mittekondenseeruv RH
- Hoiutemperatuuri vahemik: -40 kuni 60 °C (-40 kuni 140 °F)



Märkus Tugevates elektromagnetväljades võib seadme HP All-in-One väljund olla mõnevõrra moonutatud.

HP soovitab kasutada USB-kaablit, mille pikkus ei ületaks 3 m (10 jalga), et võimalike tugevate elektromagnetväljade põhjustatud müra oleks võimalikult väike.

# Täiendavad spetsifikatsioonid

Mälu: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Kui teil on Interneti-ühendus, saate HP veebisaidilt teavet akustikanäitajate kohta. Minge aadressile: www.hp.com/support.

# Toodete keskkonnahoolde programm

See alajaotus annab ülevaate keskkonnakaitse alasest teabest, osoonitootmisest, energiakulust, paberikasutusest, plastmaterjalidest, materiaalse ohutuse andmelehtedest ja jäätmekäitlusprogrammidest.

#### Keskkonnakaitse

Hewlett-Packardi eesmärk on pakkuda kvaliteetseid tooteid keskkonnasõbralikul viisil. Selle toote loomisel on tähelepanu pööratud mitmele omadusele, mis vähendavad toote kahjulikku mõju keskkonnale.

Lisateavet leiate HP keskkonnakaitse veebisaidilt:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### Osooni tootmine

See toode ei tekita märkimisväärsel hulgal osoongaasi (O3).

#### **Energy consumption**

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

#### **Paberikasutus**

See seade toetab standardile DIN 19309 vastava ümbertöötatud paberi kasutamist.

#### Plastmaterjalid

Üle 25 g kaaluvad plastosad on märgistatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis aitavad plastmateriale toote tööea lõpul jäätmekäitluseks tuvastada.

#### Materjaliohutuse andmelehed

Materjaliohutuse andmelehed (MSDS) leiate HP veebisaidilt:

www.hp.com/go/msds

Kliendid, kellel puudub juurdepääs Internetile, peaksid pöörduma oma kohalikku HP klienditoekeskusse.

#### Jäätmekäitlusprogramm

HP pakub üha enam tootetagastus- ja taastöötlusprogramme mitmes riigis/regioonis ja on sõlminud partnerlussuhteid maailma suurimate hulka kuuluvate elektroonikaseadmete taastöötluskeskustega. HP säästab loodusvarasid ka sellega, et paljud populaarsemad tooted kohandatakse ümber ja müüakse uuesti.

See HP toode sisaldab järgmisi eluea lõpul erikäsitsemist vajada võivaid materjale.

- elavhõbe skanneri luminofoorlambis (< 2 mg)</li>
- plii joodises

#### HP Inkjeti tarvikute käitlusprogramm

HP võtab keskkonnakaitset tõsiselt. HP tindiprinteritarvikute jäätmekäitlusprogramm (HP Inkjet Supplies Recycling Program) on saadaval paljudes riikides/regioonides. Selle programmi kaudu saate kasutatud prindikassetid tasuta utiliseerimisse anda. Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

#### Normatiivteave

HP All-in-One vastab teie riigi/regiooni normatiivametite tootenõuetele.

Selles lõigus leiate teabe oma seadme HP All-in-One normatiivse mudelikoodi kohta, FCC avalduse ning eraldi teabe Austraalias, Jaapanis ja Koreas asuvatele kasutajatele.

#### Normatiivne mudelikood

Identifitseerimisotstarbel on teie tootele määratud normatiivne tootekood (Regulatory Model Number). Teie seadme normatiivne tootekood on SDGOB-0401-01. Seda koodi ei tohiks segi ajada seadme turundusnime (HP PSC 1600 series All-in-One) ega tootenumbriga.

#### **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Hoiatus** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

#### Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Notice to users in Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

# **Declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466 RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

#### Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 3<sup>rd</sup> edition

EN 60950: 1999

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date

Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

# Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid 10x15 cm fotopaber salvepanek 29 4x6-tolline fotopaber salvepanek 29	HP Image Zone 76 kiirprintimine 48 koopiate täiustamine 60 mälukaardilt saatmine 74 skannitud piltide saatmine 74 valimise tühistamine 47	ülevaade 5 HP All-in-One'i tagastamine 122 HP Director HP Instant Share 79 puuduvad ikoonid 109 start 9
A4-formaadis paber	fotopaber	HP email portal
salvepanek 27	salvepanek 29	HP Image Zone (OS X) 13
alusta mustvalget paljundust 7	füüsilised spetsifikatsioonid 132	HP Gallery HP Director (OS 9) 15
alusta värvipaljundust 7		HP Image Zone (OS X) 13
	G	HP Help (Spikker) HP Director (OS 9) 15
Ä	garantii	HP Image Edit
ääristeta fotod	avaldus 125 täiendused 117	HP Image Zone (OS X) 13
mälukaardilt printimine 47 ääristeta koopiad	talendased 117	HP Image Print
10x15 cm (4x6 tolli) foto 55	н	HP Image Zone (OS X) 13
täida kogu leht 56	häälestus	HP Image Zone
-	menüü 9	HP Director (Windows) 10 HP Instant Share 76, 77,
C	Hagaki kaardid	78 78
CompactFlash-mälukaart 39	salvepanek 30 heledamaks muutmine	Macintosh 77, 78
customer support	koopiad 59	Macintosh (OS 9) 14
Australia 121	hooldus	Macintosh (OS X) 11
D	kaanealuse katte	ülevaade 9
declaration of conformity	puhastamine 83	Windows 9, 76 HP Instant Share
Ameerika Ühendriigid 137	käivitustesti aruanne 85	fotode e-postiga
European Economic Area	kerimiskiiruse seadmine 96 klaasi puhastamine 83	saatmine 76
137	prindikassettide	fotode saatmine
digikaamera	joondamine 92	mälukaardilt (USB) 74
PictBridge 48 Document viewer	prindikassettide	HP Image Zone 76 HP Image Zone (OS X) 13
(Dokumendivaatur)	puhastamine 93, 94	install (USB) 74
HP Director (Windows) 10	prindikassettide	piltide saatmine 74, 76
DPOF-fail 49	vahetamine 87 tehase vaikesätete	seadmesse saatmine 74,
	taastamine 97	76
F	tinditasemete	skannitud piltide
FCC avaldus 134	kontrollimine 84	saatmine 74
foto menüü 8	välispindade	teave 73 HP JetDirect 19, 21
menüünupp 7	puhastamine 84	HP on the Web (HP võrgus)
fotod	viiba ajastus 96 HP All-in-One	HP Director (OS 9) 15
ääristeta 47	transpordiks	HP tugiteenused
DPOF-failist printimine 49	ettevalmistamine 122	enne helistamist 99
fotoprindikassett 90		

I	koopiate vähendamine/	notice to users in Canada
Instant Share. vt. HP Instant	suurendamine	135
Share	mitme foto mahutamine	teade Jaapanis asuvatele
	ühele lehele 57	kasutajatele 135
J	plakat 61	teade Koreas asuvatele
jäätmekäitlus	suuruse muutmine	kasutajatele 136
seade 134	mahutamiseks Letter- või	nupp OK 7
tarvikud 134	A4-formaadis paberile 59	- 1-1-
	kvaliteet	Õ
juhtpaneel	paljundamine 54	õnnitluskaardid
kerimiskiirus 96	parjandamine 01	
ülevaade 6		salvepanek 31
viiba ajastus 96	L. Land farmandia and an	
juhtpaneeli näidik	Legal-formaadis paber	P
keele muutmine 102	salvepanek 27	paber
mõõtühikute muutmine 103	lehele sobitamine 59	ebasobivad paberid 26
	Letter-formaadis paber	paberiformaadid 130
K	salvepanek 27	salvepanek 27
kaanealune kate,		soovitatavad
puhastamine 83	M	paljunduspaberi tüübid 52
käivitustesti aruanne 85	Make Copies (Paljunda)	soovitatavad tüübid 26
kandjad. vt. paber	HP Director (OS 9) 15	tellimine 81
kassetid. vt. prindikassetid	HP Director (Windows) 10	ummistused 32, 112
kerimiskiirus 96	HP Image Zone (OS X) 12	paberispetsifikatsioonid 129
keskkonnaalased	mälukaardid	paljundamine
spetsifikatsioonid 133	DPOF-faili printimine 49	fotod Letter- või A4-
kiirpaljunduse kvaliteet 54	failide arvutisse	formaadis paberile 56
kiirprintimine 48	salvestamine 41	fotod, täiustamine 60
•		,
kiirus	fotode printimine 46	heledate alade kvaliteedi
juhtpaneeli kerimine 96	fotode saatmine 74	parandamine 60
paljundamine 54	kaardi sisestamine 41	kiirus 54
kiled	proovileht 41	kvaliteet 54
salvepanek 31	ülevaade 39	menüü 7
klaas	mälukaartide	mitu fotot ühel lehel 57
originaali	spetsifikatsioonid 132	mustvalged dokumendid 55
kohaleasetamine 25	Memory Stick-mälukaart 39	paberi formaat 51
puhastamine 83	menüü Scan To (Skanni)	paberitüübid,
klienditoe telefoninumbrid	Windows 8	soovitatavad 52
118	More Applications (Veel	paljundamis-
klienditugi	rakendusi)	spetsifikatsioonid 131
HP kiirvahetusteenus	HP Director (OS 9) 15	plakatiks suurendamine 61
(Jaapan) 122	MultiMediaCard-mälukaart	tekst, täiustamine 60
Jaapan 122	(MMC) 39	triigitavad siirdepildid 62
kontakt 118		tühistamine 63
Korea 121	N	vaikesätted 62
Põhja-Ameerika 118	normatiivteave	värvide intensiivsus 59
seerianumber 118	FCC avaldus 134	paremnool 7
teeninduse ID 118	normatiivne mudelikood	parim paljunduskvaliteet 54
väljaspool USA-d 119	134	peatamine
veebisait 117	note à l'attention des	paljundamine 63
kohaleasetamine	utilisateurs Canadien 135	prinditöö 71
originaal 25	notice to users in	skannimine 67
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Australia 135	PictBridge 48
	Australia 100	

plakatid	välispinnad 84	Secure Digital-mälukaart 39
paljundamine 61		seerianumber 118
postkaardid	R	Settings (Sätted)
salvepanek 30	raportid, käivitustest 85	HP Director (OS 9) 15
prindikasseti kaitseümbris 90	regulatory notices	sildid
prindikassetid	declaration of conformity	salvepanek 31
fotoprindikassett 90	137	skanneri klaas
hoidmine 90		originaali
joondamine 92	declaration of conformity	kohaleasetamine 25
käsitsemine 86	(European Economic	puhastamine 83
kontaktide puhastamine 93	Area) 137	skannimine
osade nimetused 86		HP Instant Share 74
	S	
puhastamine 93	salvepanek	<b>3</b> - 4
tellimine 81	10x15 cm fotopaber 29	mälukaardile 66
tindipihustite ala	4x6-tolline fotopaber 29	nupp 7
puhastamine 94	A4-formaadis paber 27	peatamine 67
tinditasemete	Hagaki kaardid 30	proovileht 43
kontrollimine 84	kiled 31	skannimisspetsifikatsioonid
tõrkeotsing 113	Legal-formaadis paber 27	132
vahetamine 87	Letter-formaadis paber 27	SmartMedia-mälukaart 39
prindikassett	õnnitluskaardid 31	söötesalvede mahud 129
jäätmekäitlus 134	postkaardid 30	spetsifikatsioonid
prindikassettide joondamine 92	sildid 31	10x15 cm fotopaber 129
prindikassettide vahetamine 87	täisformaadis paber 27	fotopaber 129
prindiveerise	triigitavad siirdepildid 31	kiled 129
spetsifikatsioonid 130	ümbrikud 30	Legal-formaadis paber 129
printeri ühiskasutus	salvestamine	Letter-formaadis paber 129
Macintosh 20		printimine 131
Windows 20	fotod arvutisse 41	sildid 129
printimine	sätted	ümbrikud 129
arvutist 69	prindivalikud 70	süsteeminõuded 129
fotod DPOF-failist 49	Scan Document (Skanni	odotooniii oddod 120
fotod mälukaardilt 46	dokument)	т
käivitustesti aruanne 85	HP Director (OS 9) 15	•
kiirprintimine 48	HP Director (Windows) 10	täida kogu leht 56
prindispetsifikatsioonid 131	Scan Picture (Skanni pilt)	tarkvararakendus, printimine
prindispetsinkatsioonid 131	HP Director (OS 9) 14	69
proovileht 41	HP Director (Windows) 10	tarkvarauuendus. vt. seadme
tarkvararakendusest 69	HP Image Zone (OS X) 12	uuendamine
	Scan to OCR (Skanni OCR-i).	tavaline paljunduskvaliteet 54
töö tühistamine 71	HP Image Zone (OS X) 12	teenindus 117
proovileht	seadistus	<i>vt. ka</i> klienditugi
menüü 8	nupp 6	teeninduse ID 118
printimine 41	seadme uuendamine	tehase vaikesätete
skannimine 43	Macintosh 116	taastamine 97
täitmine 42	ülevaade 114	tehase vaikesätted,
puhastamine	Windows 115	taastamine 97
kaanealune kate 83	seadmesse saatmine	tehniline teave
klaas 83	HP Image Zone	füüsilised
prindikasseti	(Macintosh) 77	spetsifikatsioonid 132
tindipihustipiirkond 94	HP Image Zone	kaal 132
prindikassetid 93	(Windows) 76	keskkonnaalased
prindikassettide kontaktid		spetsifikatsioonid 133
93	skannitud pildid 74	opototatologina 100

mälukaartide spetsifikatsioonid 132 paberiformaadid 130 paberispetsifikatsioonid 129 paljundamis- spetsifikatsioonid 131 prindispetsifikatsioonid 131 prindiveerise	enne helistamist 99 ressursid 99 tühistamine paljundamine 63 prinditöö 71 skannimine 67 tühistusnupp 7 tumedamaks muutmine koopiad 59
spetsifikatsioonid 130 skannimisspetsifikatsioonid	U
132	ummistused, paber 32, 112
söötesalvede mahud 129 süsteeminõuded 129 toitespetsifikatsioonid 133	Unload images (Laadi pildid arvutisse) HP Director (OS 9) 14
tekst	HP Image Zone (OS X) 12
täiustamine koopiatel 60 tellimine	USB-kaabli paigaldamine 101
installijuhend 82	
kasutusjuhend 82 paber 81	ü ümbrikud salvepanek 30
prindikassetid 81	
tarkvara 82	V
tindiprinteritarvikute jäätmekäitlus 134	vaikesätted
tinditasemed, kontrollimine 84	taastamine 97
toetatavad ühendustüübid	värv
printeri ühiskasutus 20 USB 20	intensiivsus 59 koopiad 60
võrgundusfunktsiooniga 21	vasaknool 7
toitelüliti 6	viiba ajastus 96
toitespetsifikatsioonid 133	w
toodete keskkonnahoolde	
programm 133 tõrkeotsing	Webscan (Veebiskannimine) 22
HP klienditoe poole pöördumine 99	x
installiülevaade 100 mälukaart 114	xD-mälukaart 39
riistvara paigaldamine 100	
tarkvarainstall 107	
töötamine 111	
tugiteenuste ressursid 99	
ülevaade 99	
valed mõõtühikud 103	
tõrkeotsing:	
ummistused, paber 32	
Transfer Images (Edasta pildid).  HP Director (Windows) 10	
triigitavad siirdepildid	
paljundamine 62	
salvepanek 31	
tugiteenused	

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Electronic Edition



